Flymo®

Pac a Shredder

Original Instructions

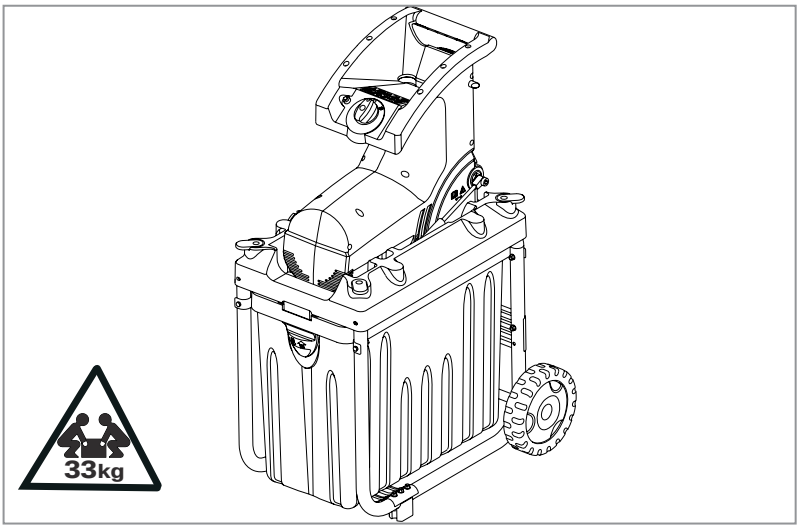

GB Original Instructions
DE Originalanleitung
FR Instructions d'origine
NL Oorspronkelijke instructies
NO Originalinstrukser
FI Alkuperäiset ohjeet
SE Originalinstruktioner
DK Originale instruktioner
ES Instrucciones originales
PT Instruções Originais
IT Istruzioni originali
HU Eredeti Utasítás
PL Oryginalne Instrukcje
CZ Originální pokyny
SK Pôvodné pokyny
SI Originalna navodila
HR Originalne upute
LT Pagrindinės instrukcijos
RU Исходные инструкции
EE Algsed juhised
LV Sākotnējās instrukcijas
RO Instrucţiuni originale
GR Αρχικές οδηγίες
TR Orijinal Talimatlar

GB **IMPORTANT INFORMATION**
Read before use and retain for future reference

DE **WICHTIGE INFORMATION**
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

FR **RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS**
A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

NL **BELANGRIJKE INFORMATIE**
Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO **VIKTIG INFORMASJON**
Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

FI **TÄRKEÄÄ TIETOA**
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

SE **VIKTIG INFORMATION**
Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

DK **VIGTIGE OPLYSNINGER**
Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning

ES **INFORMACIÓN IMPORTANTE**
Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

PT **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**
Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

IT **INFORMAZIONI IMPORTANTI**
Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione

HU **FONTOS INFORMÁCIÓ**
Használat előtt olvassa el, és tartsa meg későbbi felhasználásra

PL **UWAGA** Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachować ją do dalszego użytkowania urządzenia

CZ **DŮLEŽITÁ INFORMACE**
Než začnete stroj používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití v budoucnu

SK **DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE**
Pred použitím si prečítajte nasledovné informácie a odložte si ich pre budúcu potrebu

SI **POMEMBNA INFORMACIJA**
Preberite pred uporabo in shranite za prihodnjo uporabo

HR **VAŽNE INFORMACIJE**
Pročitati prije upotrebe i sačuvati za buduće osvrte

LT **Operatoriaus instrukcijų rinkinys**
Perskaitykite šį instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai suprastumėte turinį, prieš pradėdami naudoti vejos/ žolės pjovėją.

RU **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
Прочитайте перед тем, как включить триммер, и сохраните для дальнейшего использования.

EE **OLULINE TEAVE**
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.

LV **SVARĪGA INFORMĀCIJA**
Pirms lietošanas izlasiet un saglabājiet turpmākām uzziņām

RO **Manual de instrucțiuni**
Inainte să folosiți mașina de tuns pentru prima oară, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a-i înțelege conținutul.

GR **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

TR **ÖNEMLİ BİLGİLER**
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

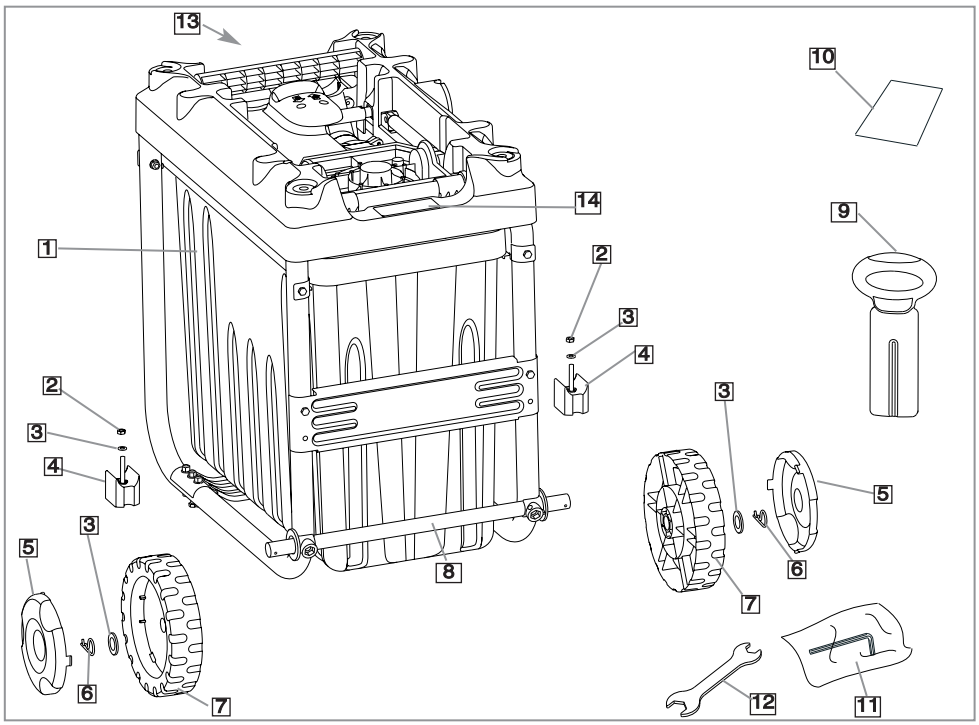

GB - CONTENTS
1. Collection Box
2. Nut
3. Washer
4. Support foot/bolt
5. Hub Cap
6. Retaining Clip
7. Wheel
8. Axle
9. Push Stick
10. Instruction manual
11. Hexagon Drive Tool
12. Spanner
13. Warning Symbols
14. Product rating label

DE - INHALT
1. Auffangbehälter
2. Mutter
3. Unterlegscheibe
4. Stützfuß/Schraube
5. Radkappe
6. Sicherungsclip
7. Rad
8. Achse
9. Schiebestock
10. Bedienungsanweisung
11. Sechskantschlüssel
12. Schraubenschlüssel
13. Warnsymbole
14. Produkttypenschild

FR - TABLE DES MATIÈRES
1. Bac de ramassage
2. Ecrou
3. Rondelle
4. Base d'appui/Boulon
5. Couvre-moyeu
6. Bride de serrage
7. Roue
8. Axe de roue
9. Bâton poussoir
10. Manuel d'Instructions
11. Outil à entraînement hexagonal
12. Clé de serrage
13. Etiquette de précautions d'emploi
14. Plaquette des Caractéristiques du Produit

NL - INHOUD
1. Opvangbak
2. Moer
3. Borgschijfje
4. Poot/Bout
5. Wieldop
6. Borgklem
7. Wiel
8. As
9. Aandrukker
10. Handleiding
11. Zeskantsleutel
12. Moersleutel
13. Waarschuwingssymbolen
14. Product-informatielabel

NO - INNHOLD
1. Oppsamler
2. Mutter
3. Underlagsskive
4. Støttefot/Skrue
5. Hjulkapsel
6. Sikringsring
7. Hjul
8. Aksel
9. Skyvestikke
10. Bruksanvisning
11. Heksagonalt drivverktøy
12. Skrunøkke
13. Varselsymboler
14. Produktmerking

FI - SISÄLTÖ
1. Keruulaatikko
2. Mutteri
3. Aluslaatta
4. Tukijalka/Pultti
5. Pyörännavan suoja
6. Pidike
7. Pyörä
8. Akseli
9. Työnnin
10. Käyttöopas
11. Kuusikulma-avain
12. Ruuviavain
13. Varoitusmerkit
14. Ruohonleikkurin arvokilpi

SE - INNEHÅLL
1. Insamlingslåda
2. Mutter
3. Bricka
4. Stödfot/Bult
5. Navkapsel
6. Spärrclip
7. Hjul
8. Axel
9. Tryckssticka
10. Bruksanvisning
11. Sexkantsnyckel
12. Skiftnyckel
13. Varningssymboler
14. Produktmärkning

DK - INDHOLD
1. Opsamlingsboks
2. Møtrik
3. Skive
4. Støttefod/Bolt
5. Hjulkapsel
6. Holdeklips
7. Hjul
8. Aksel
9. Nedstopper
10. Brugsvejledning
11. Sekskantet drivværktøj
12. Skruenøgle
13. Advarselssymboler
14. Produktets mærkeskilt

ES - CONTENIDO
1. Recogedor
2. Tuerca
3. Arandela
4. Pie de soporte/Perno
5. Tapacubos
6. Clip de retención
7. Rueda;
8. Eje
9. Empujador
10. Manual de instrucciones
11. Herramienta hexagonal de atornillar
12. llave de tuercas
13. Símbolos de alarma
14. Placa de Características del Producto

PT - LEGENDA
1. Caixa de recolha
2. Porca
3. Anilha
4. Pé de apoio/Perno
5. Tampa do cubo
6. Mola de retenção
7. Roda
8. Eixo
9. Comando
10. Manual de Instrucções
11. Ferramenta sextavada
12. Chave
13. Símbolos de advertência
14. Rótulo de Avaliação do Produto

IT - INDICE CONTENUTI
1. Cesto raccoglierba
2. Dado
3. Rondella
4. Appoggio/Bullone
5. Coperchio mozzo
6. Fermaglio
7. Ruota
8. Assale
9. Asta di spinta
10. Manuale di istruzioni
11. Attrezzo esagonale
12. Chiave
13. Simboli di avvertenza
14. Etichetta dati del prodotto

HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Fıgyıjtő
2. Anya
3. Alátét
4. Tartóláb/Csavarja
5. Kerékagy fedél
6. Tartó csipesz
7. Kerék
8. Tengely
9. Nyomórúd
10. Kezelési útmutató
11. A hatlapfeju csavart behajtó szerszám
12. Csavarkulcs
13. Figyelmeztető jelek
14. Termékminősítő címke

PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Kosz Zbierający
2. Nakrętka
3. Podkładka
4. Stopa podpierająca/Śruba
5. Kołpak koła
6. Zatrzask
7. Koło
8. Oś koła
9. Popychacz
10. Instrukcja Obsługi
11. Klucz ampulowy sześciokątny
12. Klucz
13. Symbole Ostrzegawcze
14. Tabliczka znamionowa

CZ - POPIS STROJE
1. Sběrací koš
2. Matice
3. Podložka
4. Opěrná noha/Šroub
5. Kryt náboje
6. Přídržná svorka
7. Kolo
8. Osa
9. Tlačná tyč
10. Návod k používání
11. Narážecí nástroj se šestihranem
12. Francouzský klíč
13. Výstražné značky
14. Výrobní štítek

SK - OBSAH
1. Zberný kontajner
2. Matica
3. Tesnenie
4. Nožička/Skrutka
5. Puklica
6. Záchytná svorka
7. Koleso
8. Náprava
9. Tlačidlo
10. Príručka
11. Šesfluholníkový skrutkovač
12. Kl'úč
13. Varovné symboly
14 Prístrojový štítok

SI - VSEBINA
1. Zbiralnik
2. Matica
3. Tesnilo
4. Podporna noga/Sornik
5. Pokrovček spojnika
6. Zadrževalna sponka
7. Kolo
8. Vijak
9. Potisna palica
10. Priročnik
11. Šesterokotno orodje za pogon
12. Ključ
13. Opozorilni simboli
14. Tipna tablica

HR- SADRŽAJ
1. Kutija za prikupljanje
2. Matica vijka
3. Brtva
4. Stabilizirajuća nogica/matica
5. Poklopac kućišta
6. Sigurnosna spojnica
7. Kotač
8. Osovina
9. Drška
10. Priručnik s uputama
11. Alat za heksagonalni pogon
12. Ključ
13. Simboli upozorenja
14. Etiketa s ocjenom proizvoda

LT - SUDEDAMOSIOS DALYS
1. Surinkimo dėžė
2. Veržlė
3. Poveržlė
4. Atraminė kojelė/Varžtas
5. Centrinė užmova
6. Laikantysis kabliukas
7. Ratas
8. Ašis
9. Stūmimo lazdelė
10. Instrukcija
11. Šešiakampis atsuktuvas
12. Veržliaraktis
13. Įspėjamieji ženklai
14. Gaminio klasės etiketė

RU - СОДЕРЖИМОЕ:
1. Сборник измельченного сырья
2. Гайка
3. Шайба
4. Основание опоры/Болт
5. Колпак ступицы колеса
6. Зажимная пластинка барабана
7. Колесо
8. Ось
9. Палка для проталкивания
10. Руководство по использованию
11. шестигранный завертывающий инструмент
12. гаечный ключ
13. Предупреждающие символы
14. Этикетка с характеристиками изделия

EE - OSAD
1. Kogumiskast
2. Mutter
3. Seib
4. Tugijalg/Polt
5. Ilukilp
6. Kinnitusklamber
7. Ratas
8. Telg
9. Lükkepulk
10. Kasutusjuhend
11. Kuuskantvõti
12. Mutrivõti
13. Hoiatusmärgid
14. Toote kasutusvõimsuse tabel

LV - IEPAKOJUMA SATURS

1. Savākšanas kārba
2. Uzgrieznis
3. Blīvējums
4. Atbalsta kājiņa/Skrūve
5. Rumbas vāciņš
6. Fiksējošā skava
7. Ritenis
8. Ass
9. Bīdstienis
10. Lietošanas rokasgrāmata
11. Sešstūru skrūvgriezis
12. Uzgriežņa atslēga
13. Brīdinājuma simboli
14. Izstrādājuma datu uzlīme

RO - COMPONENTELE

1. Cutia colectoare
2. Piuliță
3. Șaibă
4. Picior de susținere/Șurubul
5. Capacul butucului
6. Colier de siguranță
7. Roată
8. Ax
9. Baghetă de îndesare
10. Manual de instrucțiuni
11. Instrument de acționare hexagonal
12. Cheie
13. Simboluri de avertisment
14. Plăcuța de identificare a produsului

GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Κουτί συλλογής
2. Παξιμάδι
3. Ροδέλα
4. Ποδαράκι/μπουλόνι στήριξης
5. Τάσι
6. Περόνη ασφάλισης
7. Τροχός
8. Άξονας
9. Ράβδος ώθησης
10. Εγχειρίδιο Οδηγίας
11. Αλενόκλειδο
12. Κλειδί
13. Προειδοποιητικά σύμβολα
14. Ετικέτα Κατάταξης Προϊόντος

TR - İÇİNDEKİLER

1. Biriktirme Kutusu
2. Somun
3. Contası
4. Destek ayağı/cıvatası
5. Gövde Kapağı
6. Tutma Klipsi
7. Tekerlek
8. Aks
9. İtme Çubuğu
10. Talimat Elkitabı
11. Alyan Anahtarı
12. Somun anahtarı
13. Uyarı Sembolleri
14. Ürün Sınıflandırma Etiketi

GB DO NOT use liquids for cleaning.
DE Zur Reinigung **KEINE** Flüssigkeiten verwenden.
FR NE PAS utiliser de produit liquide pour le nettoyage.
NL Voor het reinigen **NOOIT** vloeistoffen gebruiken.
NO Flytende midler **MÅ IKKE** brukes til rengjøring.
FI ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen.
SE ANVÄND INTE vätskor för rengöring.
DK BRUG IKKE væske til rengøring.
ES NO utilice líquidos para la limpieza.
PT NÃO use líquidos para limpar.
IT NON usare liquidi per la pulizia.
HU NE használjon folyadékokat tisztításra.
PL NIE używać płynów do czyszczenia.
CZ K čištění **NEPOUŽÍVEJTE** kapaliny.
SK NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté materiály.
SI NE uporabljajte raznih tekočin za čiščenje.
HR NEMOJTE koristiti tekućine za čišćenje.
LT Nenaudokite skysčių valymui.
RU НЕ используйте жидкости для очистки.
EE ÄRGE kasutage puhastamiseks vedelikke.
LV Tīrīšanai **NEIZMANTOJIET** šķidrumus.
RONU utilizați pentru curățire lichide.
TR Temizleme için sıvılar **KULLANMAYIN.**
GR ΜΗΝ καθαρίζετε με υγρά.

GB For further advice or repairs, contact your local dealer.
DE Für weitere Empfehlungen oder Reparaturarbeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
FR Pour en savoir plus ou pour toute réparation, contacter votre revendeur local.
NL Voor nadere informatie over reparaties kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier.
NO Ta kontakt med din lokale forhandler angående ytterligere opplysninger eller reparasjoner.
FI Tarkempia ohjeita tai tieto korjauksista saat paikalliselta jälleenmyyjältä.
SE För ytterligare rådgivning eller reparationer, kontakta din lokala återförsäljare.
DK For yderlige vejledning eller reparation skal du kontakte din lokale forhandler.
ES Si desea consejos adicionales o reparación, contacte con su distribuidor local.
PT Para orientação adicional ou reparações, contacte o seu agente local.
IT Per ulteriori consigli o riparazioni contattare il rivenditore locale.
HU További tanácsért vagy javítás szükségessége esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
PL W sprawie porad lub napraw skontaktować się z miejscowym przedstawicielem.
CZ O radu nebo opravu požádejte svého místního prodejce.
SK Ďalšie informácie a opravy zabezpečí váš lokálny predajca.
SI Za nadaljnja navodila ali popravila kontaktirajte vasega lokalnega prodajalca.
HR Za daljnje savjete ili popravke, obratite se svom prodavaču.
LT Norint sužinoti daugiau patarimų dėl remonto, susisiekite su vietiniu prekiautoju.
RU Для получения дальнейших консультаций или для ремонта свяжитесь с Вашим местным авторизованным дилером.
EE Edasisteks nõuanneteks või hoolduseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.
LV Lai uzzinātu vairāk par remontdarbu veikšanu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.
RO Pentru mai multe sfaturi sau reparații, contactați reprezentantul local.
TR Ayrıntılı bilgi veya onarımlar için, yerel satıcınızla temas kurunuz..
GR Για περαιτέρω συμβουλές ή επισκευές, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

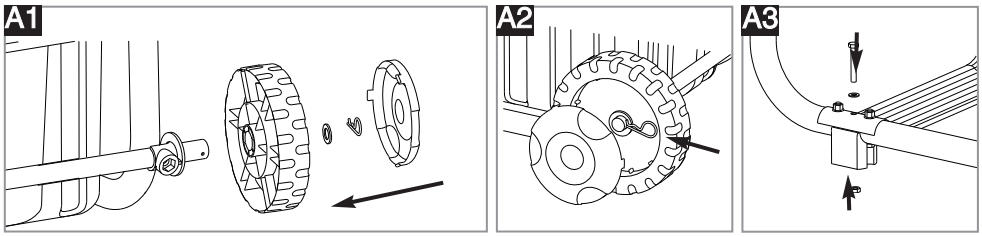
A1
A2
A3

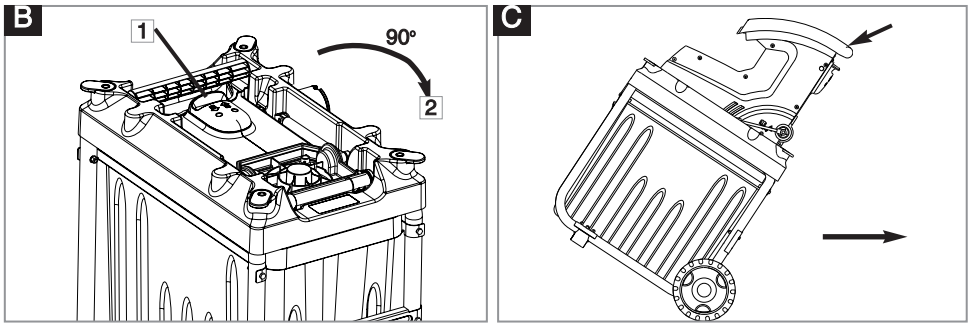
B
1
90°
2
C

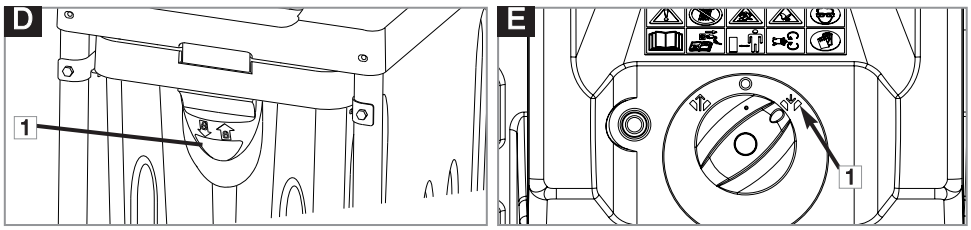
D
1
E
1

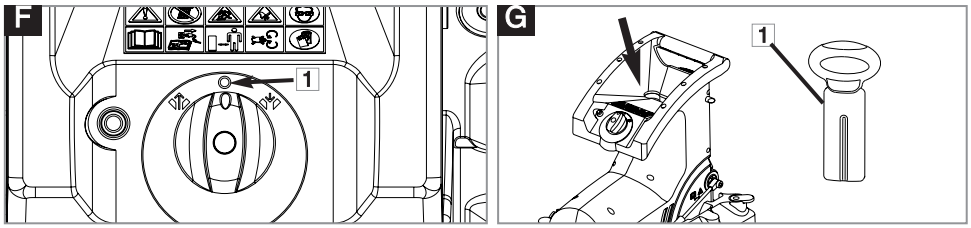
F
1
G
1

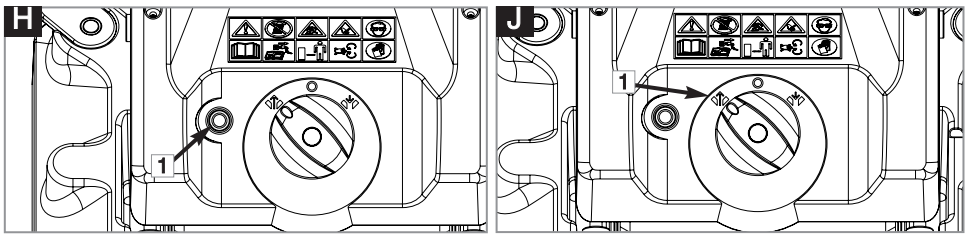
H
1
J
1

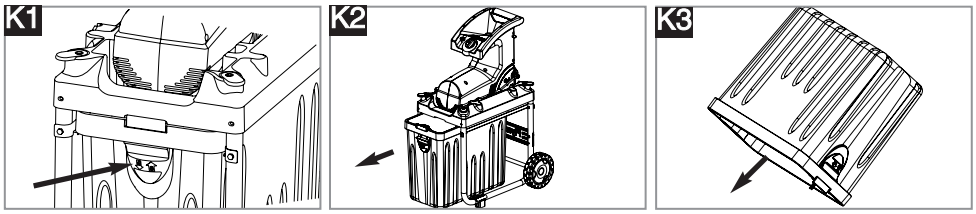
K1
K2
K3

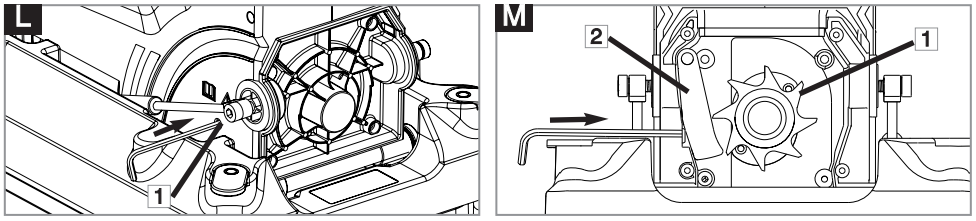
L
1
M
2
1

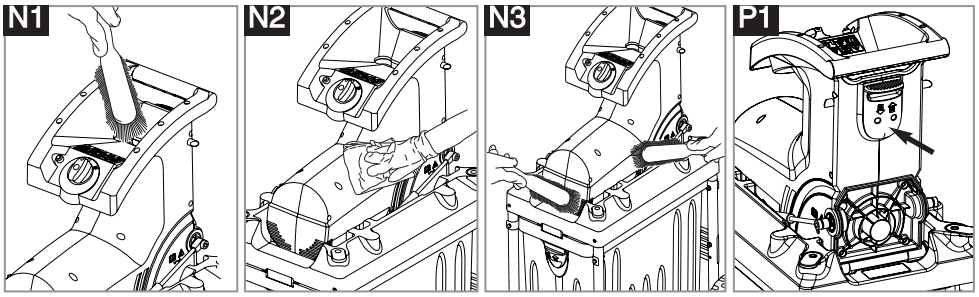
N1
N2
N3
P1

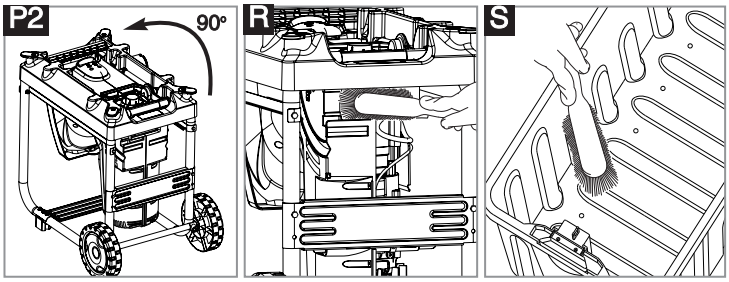
P2
90°
R
S

Safety

If not used properly this product can be dangerous! This product can cause serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this product. The operator is responsible for following the warning and safety instructions in this manual and on the product.

Explanation of Symbols on the product

Warning

Read the user instructions carefully to make sure you understand all the controls and what they do

Keep bystanders away. Do not operater whilst people especially children or pets are in the area

Switch off! Remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is entangled or damaged. Keep the cable away from the blade.

Danger rotating blades. Keep hands out of openings when machine is running.

Cutting blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.

Do not use in the rain or leave the product outdoors while raining

Wear eye protection

Wear Gloves

General

1. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Local regulations may restrict the age of the operator.
2. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product.
3. Stop using the machine while people, especially children, or pets are nearby.
4. Only use the product in the manner and for the functions described in these instructions.
5. Never operate the product when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
6. The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Electrical

Important :- For a reliable and interference-free function of the machine, it is necessary to use a socket fused with 16 amps. If you are not sure, please let it be checked by an electrician.

1. The use of a Residual Current Device (R.C.D.) with a tripping current of not more than 30mA is recommended. Even with a R.C.D. installed 100% safety cannot be guaranteed and safe working practice must be followed at all times. Check your R.C.D. every time you use it.
2. Before use, examine the cable for signs of damage, or ageing. If the cable is found to be defective, take the product to an Authorised Service Centre and have the cable replaced.
3. Do not use the product if the electric cables are damaged or worn
4. Immediately disconnect from the mains electricity supply if the cable is cut, or the insulation is damaged. Do not touch the electric cable until the electrical supply has been disconnected. Do not repair a cut or damaged cable. Replace it with a new one.
5. Your extension cable must be uncoiled, coiled cables can overheat and reduce the efficiency of your product.
6. Do not pull cable around sharp objects.
7. Always switch off at the mains before disconnecting any plug, cable connector or extension cable.
8. Switch off before removing or fitting the collection box.
9. Switch off, remove plug from mains and examine electric supply cable for damage or ageing **before** winding cable for storage. Do not repair a damaged cable, replace it with a new one. Use only Flymo replacement cable.
10. Always wind cable carefully, avoiding kinking.
11. Never pull on the cable to disconnect any of the plugs.
12. Use only on AC mains supply voltage shown on the product rating label.

Cables

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimentions should be used.

- 1.5 mm^2 : max length 25 m
- 2.5 mm^2 : max length 40 m

Minimum rating

1.5mm^2 size cable 16 amps 250 volts AC

1. Mains cables and extensions are available from your local Approved Service Centre.
2. Only use extension cables specifically designed for outdoor use.

Preparation

1. Always wear suitable clothing, gloves, and stout shoes. Avoid wearing loose-fitting clothing or that has hanging cords or ties.
2. Obtain and wear safety glasses at all times.
3. Before using the machine check that all screws, nuts, bolts and other fasteners are properly secured and guards and screens in place and in good working condition.
4. Replace damaged or unreadable warning and operating labels.
5. Before starting the product, make certain that the feed inlet is empty.
6. Do not operate the product in the vicinity of bystanders.

Use

1. Use the product only in daylight or good artificial light.
2. Operate the product only on a firm, level surface.
3. Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the feed inlet or near any moving part.

Safety

4. Keep face and body away from the feed inlet opening.
5. Keep a proper balance and footing at all times. Do not overreach. Never stand at a higher level than the base of the product when feeding material into it.
6. When feeding material into the product be extremely careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans , ropes, netting or other foreign objects are not included.
7. When feeding material into the product be extremely careful that the mains cable is not accidently fed into the product.
8. Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor.
9. Do not touch the cutting means before the machine is disconnected from the supply and the cutting means have come to a complete stop.
10. Do not tilt product when the power source is running.
11. Do not fold product when the power source is running.
12. When folding the product for storage please ensure the mains cable is kept clear.
13. Whilst using the product ensure the cable does not become trapped under the wheels or support feet.
14. Do not allow processed material to build up in the discharge area. This may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the feed opening.
15. Use only Approved Replacement Parts.
16. Remove the plug from the mains :
- before leaving the product unattended for any period or when transporting;
- before clearing a blockage;
- before checking, cleaning or working on the appliance;
- if the product starts to vibrate abnormally or makes an unusual noise. Check immediately. Excessive vibration can cause injury.

Maintenance and storage

1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the product is in safe working condition. Do not attempt to repair the product unless you are competent to do so.
2. Check the collection box frequently for wear or deterioration.
3. Replace worn or damaged parts for safety.
4. Only use the replacement parts specified for this product.
5. Be careful during folding of the product to prevent entrapment of the fingers between moving and fixed parts of the machine.
6. Store in a cool dry place and out of reach of children. Do not store outdoors.
7. Allow the product to cool for atleast 30 minutes before storing.

Before operating the product, ensure the collection box is correctly located and the Interlock Switch (D1) is securely in place. The product will not start if the Interlock Switch is not located correctly.

- **Important**

The Collection Box is a safety guard that prevents access to the cutting blades. The product should never be used without the Collection Box in place.

Starting and Stopping

1. To start the product, turn the control switch clockwise to the symbol **(E1)**.
2. To stop the product, turn the control switch anti-clockwise back to the O symbol **(F1)**.

- A push stick is provided to feeding less bulky material into the Feed Inlet **(G1)** enabling the material to reach the cutting blade.
- **Do not use any other object to push material into the Feed Inlet.**

Overload Reset Button

Overloading, jamming the product causes the machine to automatically stop. After a short period of time, press the reset button (H1) and restart the product.

- **When the feed inlet is suddenly blocked, the direction or rotation may switch automatically. Stop the product and after a short period of time, restart.**

Clearing a Blockage

The product is fitted with a reverse switch **(J1)** to enable the release of jammed material. Turn the control switch anti-clockwise to the symbol to put into reverse mode.

Adjustment

- **Important:- Only adjust the Cutting Plate when the product is running. Failure to do so may lead to serious damage to your product and result in your Warranty becoming void.**

Adjusting the Cutting Plate

If branches and twigs are not being cut through cleanly, then adjustment of the Cutting Plate against the Cutting Blade is required.

1. With the product running in the forward direction insert the hex key supplied into the hole at the side of the casing **(L1)**.
2. With the product running in the forward direction turn the hex key very slowly in a clockwise direction until the Cutting Blade **(M1)** can be heard slightly touching the Cutting Plate **(M2) Do not over adjust, doing so could cause serious damage to the Cutting Plate and Cutting Blade and result in your Warranty becoming void.**
3. Feed a branch into the Feed Inlet to check that it is cut cleanly and that no further adjustment is required.

Environmental Information

- Awareness of the environment must be considered when disposing of 'end-of-life' product.
- If necessary, contact your local authority for disposal information.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Service Recomendations

- Your product is uniquely identified by a silver and black product rating label.
- We strongly recommend that your product is serviced at least every twelve months, more often in a professional application.

Guarantee and Guarantee Policy

If any part is found to be defective due to faulty manufacture within the guarantee period, Husqvarna UK Ltd., through its Authorised Service Repairers will effect the repair or replacement to the customer free of charge providing:

(a) The fault is reported directly to the Authorised Repairer.
(b) Proof of purchase is provided.
(c) The fault is not caused by misuse, neglect or faulty adjustment by the user.
(d) The failure has not occurred through fair wear and tear.
(e) The machine has not been serviced or repaired, taken apart or tampered with by any person not authorised by Husqvarna UK Ltd..
(f) The machine has not been used for hire.
(g) The machine is owned by the original purchaser.
(h) The machine has not been used commercially.

* This guarantee is additional to, and in no way diminishes the customers statutory rights.

Failures due to the following are not covered, therefore it is important that you read the instructions contained in this Operator's Manual and understand how to operate and maintain your machine:

Failures not covered by guarantee

* Failures as a result of not reporting an initial fault.
* Failures as a result of sudden impact.
* Failures as a result of not using the product in accordance with the instructions and recommendations contained in this Operator's Manual.
* Machines used for hire are not covered by this guarantee.
* The following items listed are considered as wearing parts and their life is dependent on regular maintenance and are, therefore not normally subject to a valid warranty claim: Blades, Electric Mains cable, Cutting Plate
* **Caution!**
Husqvarna UK Ltd. does not accept liability under the warranty for defects caused in whole or part, directly or indirectly by the fitting of replacement parts or additional parts that are not either manufactured or approved by Husqvarna UK Ltd., or by the machine having been modified in any way.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Declare under our sole responsibility that the product(s);
Category.....**Electric Garden Shredder**
Type(s) **PAS2200, PAS2500**
Identification of Series.....**See Product Rating Label**
Year of Construction.....**See Product Rating Label**
Conforms to the essential requirements & provisions of the following EC Directives:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
based on the following EU harmonized standards applied:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
The maximum A weighted sound pressure level L_{pA} at the operator's position, recorded on a sample of the above product(s) corresponds to the **Level** given in the table.
The maximum hand / arm vibration weighted value measured according to EN ISO 20643 on a sample of the above product(s) corresponds to the **Value** a_h given in the table.
2000/14/EC: The Measured Sound Power L_{WA} & Guaranteed Sound Power L_{WA} values are according to the tabulated figures.
Conformity Assessment Procedure..... Annex V
Notified Body..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R & D Director - Walk behind
Keeper of technical documentation

EN 61000-3-11 Compliance statement
Depending on the characteristics of the local electricity supply network, use of this product may result in short voltage drops at the instant of switching on. This may influence other electrical equipment e.g a momentary dimming of a lamp. If the **Mains Impedance Zmax** of your electricity supply is less than the value shown in the table (applicable to your model) then these effects will not occur. The value of the network impedance may be determined by contacting your electricity supply authority

Type	PAS2200	PAS2500
Width of Cut (mm)	35	40
Speed of Rotation of Cutting Device (rpm)	40	40
Power (kW)	2.2	2.5
Measured Sound Power L_{WA} (dB(A))	97	97
Guaranteed Sound Power L_{WA} (dB(A))	98	98
Level L_{pA} (dB(A))	85	85
Uncertainty K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Value a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Uncertainty K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Weight (Kg)	31.3	32.5
Mains Impedance Zmax (Ω)	0.340	0.314

Sicherheitsmaßnahmen

Ihre Maschine kann bei einem unsachgemäßen Gebrauch eine Gefahr darstellen und zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und anderen Personen führen! Es müssen sämtliche Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um einen sicheren Gebrauch und eine angemessene Leistung Ihrer Maschine sicherstellen zu können. Der Bediener ist für die Einhaltung aller in diesem Handbuch und auf der Maschine angegebenen Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Erklärung der an der Maschine befindlichen Symbole

Achtung

Die Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden, um sicherstellen zu können, daß alle Steuerelemente und deren Funktion verstanden werden.

Es dürfen sich keine Personen in der Nähe befinden. Es darf nicht gemäht werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, im Mähbereich befinden.

Den Rasenmäher ausschalten! Den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor der Rasenmäher nachgestellt oder gereinigt wird, oder wenn sich das Kabel verwickelt hat oder beschädigt ist.Das Kabel darf nicht mit dem Messer in Berührung kommen.

Achtung: rotierende Messer. Hände während des Maschinenbetriebs nicht in die Nähe irgendwelcher Öffnungen bringen.

Das Messer rotiert beim Ausschalten des Geräts noch. Vor dem Berühren des Geräts warten, bis sämtliche Maschinenteile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.

Nicht im Regen mähen oder den Rasenmäher im Freien lassen, wenn es regnet.

Schutzbrille tragen

Handschuhe tragen

Allgemeines

1. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigungen oder von Personen, die nicht ausreichend Erfahrungen und Kenntnisse für den Umgang mit dem Produkt besitzen, benutzt zu werden, es sei denn, solche Personen stehen unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit haftet oder sie sind von solch einer haftenden Person in die Benutzung des Produkts speziell eingewiesen worden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Es ist möglich, dass regionale Vorschriften ein Mindestalter für die Benutzung des Produkts vorschreiben.
2. Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder von Personen, welche die vorliegende Anleitung nicht gelesen haben, benutzt werden.
3. Das Gerät muss sofort ausgeschaltet werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
4. Den Rasenmäher in der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Art und Weise und nur für die vorgesehenen Funktionen verwenden.
5. Den Rasenmäher nie verwenden, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln stehen.
6. Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.

Angaben zur Sicherheit bei der Verwendung elektrischer Teile

Bitte beachten Sie

Für eine zuverlässige und störungsfreie Funktion des Gerätes ist es unbedingt notwendig, dieses an eine Steckdose anzuschließen, welche mit 16 Ampere abgesichert ist. Lassen Sie das im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.

1. Es wird die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einer Auslösung bei nicht mehr als 30mA empfohlen. Selbst mit einer solchen Schutzvorrichtung kann keine 100-prozentige Sicherheit garantiert werden. Deshalb müssen jederzeit die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die Fehlerstrom-Schutzvorrichtung bei jeder Verwendung überprüfen.
2. Das Kabel vor der Verwendung auf Anzeichen einer Beschädigung und Alterungserscheinungen prüfen. Falls das Kabel defekt sein sollte, das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle bringen und das Kabel austauschen lassen.
3. Den Rasenmäher nicht verwenden, wenn die elektrischen Kabel beschädigt oder abgenutzt sind.
4. Die Verbindung zur Stromversorgung sofort unterbrechen, wenn das Kabel Schnitte aufweist oder die Isolierung beschädigt ist. Das Kabel nicht berühren, bis die Stromversorgung unterbrochen ist. Ein Kabel, das Schnitte oder Beschädigungen aufweist, darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
5. Das Kabel muss abgewickelt sein, da sich gewickelte Kabel überhitzen können und somit die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine beeinträchtigen können.
6. Das Kabel nicht um scharfkantige Objekte ziehen.
7. Immer zuerst die Stromversorgung unterbrechen, bevor ein Stecker, Kabelverbinder oder ein Verlängerungskabel entfernt wird.
8. Den Rasenmäher ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das elektrische Versorgungskabel auf Beschädigungen oder Alterungsanzeichen überprüfen, bevor das Kabel zur Lagerung aufgewickelt wird. Ein beschädigtes Kabel darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
9. Das Gerät abschalten, bevor der Auffangbehälter abgenommen bzw. angebracht wird.
10. Das Kabel immer vorsichtig aufwickeln und eine Kinkenbildung vermeiden.
11. Niemals am Kabel zerren, um irgendeinen Stecker zu ziehen.
12. Nur an auf dem Typenschild angegebenes Wechselspannungsnetz anschließen.

Kabel

Wenn Sie beim Gebrauch Ihres Geräts ein Verlängerungskabel verwenden möchten, sind hierzu nur Kabel mit den folgenden Abmessungen einzusetzen.

- 1.5 mm^2 : max. Länge 25 m
- 2.5 mm^2 : max. Länge 40 m

Mindestbemessungsdaten:

1.5mm^2 Kabel: 16A, 250V Wechselstrom

1. Netz- und Verlängerungskabel sind von Ihrem örtlichen zugelassenen Husqvarna UK Ltd. Kundendienstzentrum erhältlich.
2. Es dürfen nur Verlängerungskabel, die speziell zur Verwendung im Freien vorgesehen sind, verwendet werden.

Vorbereitung

1. Immer geeignete Kleidung, Handschuhe und feste Schuhe tragen. Keine lose Kleidung oder Kleidungsstücke mit herunterhängenden Kordeln oder Bändern tragen.
2. Immer eine Schutzbrille tragen.
3. Vor Verwendung des Geräts muss überprüft werden, dass alle Schrauben, Muttern, Bolzen und andere Befestigungselemente ausreichend festgezogen sind. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutz- und Abschirmvorrichtungen korrekt angebracht und in gutem Zustand sind.
4. Beschädigte oder unleserliche Warn- und Betriebshinweise müssen ausgetauscht werden.
5. Vor dem Starten des Geräts sicherstellen, dass der Einfülltrichter leer ist.

Sicherheitsmaßnahmen

6. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von anderen Personen.

Verwendung

1. Den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
2. Das Gerät nur auf festem, ebenen Untergrund verwenden.
3. Sicherstellen, dass Hände, andere Körperteile oder Kleidung nicht in den Einfüllbereich oder in die Nähe anderer beweglicher Teile geraten.
4. Gesicht und Körper nicht in die Nähe der Einfüllöffnung bringen.
5. Stets auf ein gutes Gleichgewicht und einen guten Halt achten. Den Körper nicht zu weit vorlehnen. Bei der Materialzufuhr niemals auf einer Höhe stehen, die über dem Geräteboden liegt.
6. Bei der Materialzufuhr unbedingt darauf achten, dass keine Metallstücke, Steine, Flaschen, Dosen, Seile, Netze oder andere Fremdkörper in den Einfülltrichter gelangen.
7. Unbedingt darauf achten, dass während der Materialzufuhr nicht das Netzkabel versehentlich in den Trichter gespeist wird.
8. Stets darauf achten, dass Hände und Füße nicht in die Nähe des Schneidwerks gelangen. Dies gilt insbesondere beim Einschalten des Motors.
9. Das Schneidwerk nicht berühren, bevor das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt wurde und das Messer zum vollständigen Stillstand gekommen ist.
10. Das Gerät nicht kippen, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
11. Das Gerät nicht zusammenklappen, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
12. Wenn das Gerät zur Aufbewahrung zusammengeklappt werden soll, muss darauf geachtet werden, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.
13. Während der Verwendung des Geräts sicherstellen, dass das Kabel nicht unter die Räder oder die Stützfüße gelangt.
14. Darauf achten, dass sich Häckselgut nicht am Auslassbereich ansammelt. Dies kann den Auslass behindern und dazu führen, dass das Häckselgut wieder durch die Einfüllöffnung gedrückt wird.
15. Nur zugelassene Ersatzteile verwenden.
16. Den Stecker aus der Steckdose ziehen:

- bevor das Gerät unbeaufsichtigt bleibt oder zum Transport
- bevor eine Blockierung entfernt wird;
- bevor der Rasenmäher überprüft oder gereinigt wird oder Arbeiten daran ausgeführt werden;
- bei übermäßiger Vibration oder ungewöhnlichem Lärm; in diesem Fall ist eine sofortige Überprüfung erforderlich. Übermäßige Vibration kann zu Verletzungen führen.

Wartung und Lagerung

1. Sicherstellen, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät somit in einem sicheren Arbeitszustand bleibt. Gegebenenfalls erforderliche Reparaturarbeiten am Gerät nur dann selbst ausführen, wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügen.
2. Den Auffangbehälter häufig auf übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen.
3. Abgenutzte oder beschädigte Teile ersetzen, um einen sicheren Arbeitszustand des Geräts zu gewährleisten.
4. Nur die für das Gerät spezifizierten Ersatzteile verwenden.
5. Beim Zusammenklappen des Geräts darauf achten, dass Ihre Finger nicht zwischen beweglichen und festen Teilen eingeklemmt werden.
6. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht im Freien aufbewahren.
7. Vor der Aufbewahrung das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

Vor Inbetriebnahme des Geräts muss sichergestellt werden, dass der Auffangbehälter korrekt angebracht ist und sich der Sicherheitsschalter (D1) in der entsprechenden Position befindet. Das Gerät wird ansonsten nicht starten.

- **Wichtig**

Der Auffangbehälter ist gleichzeitig eine Schutzvorrichtung, durch die sichergestellt wird, dass das Schneidwerk nicht berührt werden kann. Das Gerät sollte niemals ohne angebrachten Auffangbehälter verwendet werden.

Ein- und Ausschalten des Geräts

1 Zum Starten des Geräts den Kontrollschalter im Uhrzeigersinn auf **(E1)** drehen.

2. Zum Ausschalten des Geräts den Schalter gegen den Uhrzeigersinn zurück auf O **(F1)** drehen.

- Der mitgelieferte Schiebestock dient dazu, weniger sperriges Material in den Einfülltrichter **(G1)** zu speisen und bis zum Schneidwerk zu schieben.
- **Dazu darf kein anderer Gegenstand verwendet werden.**

Überlast-Rückstelltaste

Bei Überlastung und Blockierung stoppt das Gerät automatisch. Drücken Sie nach kurzer Zeit die Rückstelltaste (H1) und starten Sie das Gerät noch einmal.

- **Bei verstopftem Einlass ist es möglich, dass sich die Drehrichtung automatisch ändert. Schalten Sie das Gerät aus und nach kurzer Zeit wieder ein.**

Entfernung einer Blockierung

Das Gerät ist mit einem Rückwärtsschalter **(J1)** ausgestattet, mit dem festsitzendes Häckselgut gelöst werden kann. Den Kontrollschalter zur Aktivierung des Rückwärtsbetriebs im Uhrzeigersinn auf drehen.

Einstellung

- **Wichtig: Die Schneidplatte nur während des Maschinenbetriebs einstellen. Ansonsten kann es zu einer schweren Beschädigung des Geräts kommen. Außerdem wird dadurch die Garantie ungültig.**

Einstellung der Schneidplatte

Wenn Äste und Zweige nicht sauber durchgeschnitten werden, ist eine Einstellung der Schneidplatte in Bezug auf das Schneidmesser erforderlich.

1. Während des Gerätebetriebs in Vorwärtsrichtung den mitgelieferten Sechskantstiftschlüssel in das an der Gehäuseseite befindliche Loch **(L1)** einfügen.
2. Den Sechskantstiftschlüssel während eines Gerätebetriebs in Vorwärtsrichtung vorsichtig und langsam so weit im Uhrzeigersinn drehen, bis gehört werden kann, dass das Schneidmesser **(M1)** die Schneidplatte **(M2)** leicht berührt. **Diese beiden Teile nicht zu nah aufeinander einstellen, da dies zu einer schweren Beschädigung des Schneidmessers und der Schneidplatte führen könnte und die Garantie ungültig machen würde.**
3. Einen Ast in den Einfülltrichter speisen und prüfen, dass dieser sauber durchgeschnitten wird und somit keine weitere Einstellung erforderlich ist.

Umweltinformation

- Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.
- Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.

Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen entsprechenden Recycling-Punkt für elektrische und elektronische Geräte zu bringen. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Folgeschäden an der Umwelt und Gesundheitsschäden zu verhindern. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den für die Hausmüllentsorgung zuständigen Behörden oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Wartungsempfehlungen

- **Ihr Produkt ist durch ein silberfarbiges und schwarzes Produkttypenschild gekennzeichnet.**
- **Ihr Gerät sollte mindestens alle 12 Monate gewartet werden; häufiger, wenn es professionell eingesetzt wird.**

Garantie & Garantiepolice

Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte, wird Husqvarna UK Ltd. über seine autorisierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten ausführen oder Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:

a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten service center gemeldet.
b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.
c) Der Fehler läßt sich nicht auf einen Mißbrauch, eine Vernachlässigung oder eine falsche Einstellung durch den Benutzer zurückführen.
d) Der Fehler läßt sich nicht auf normale Abnutzung zurückführen.
e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqvarna UK Ltd. nicht autorisierten Person gewartet oder repariert, auseinandergenommen oder daran herumgebastelt.
f) Die Maschine wurde nicht vermietet.
g) Die Maschine ist noch Eigentum des ursprünglichen Käufers.
h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.

* Diese Garantie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rechten des Kunden dar und schränkt diese auf keine Weise ein.

Nachfolgend wird aufgelistet, was nicht unter Garantie fällt oder wodurch die Garantie ungültig wird. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, die in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen sorgfältig durchzulesen und genau zu verstehen, wie die Maschine betrieben und gewartet wird:

Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:

* Fehler, die dadurch entstanden sind, daß ein anfänglicher Defekt nicht sofort gemeldet wurde.
* Fehler, die durch einen plötzlichen Stoß entstanden sind.
* Störungen aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs der Maschine und Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen und Empfehlungen.
* Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.
* Folgende Teile werden als Verschleißteile angesehen, deren Nutzungsdauer von einer regelmäßigen Wartung abhängt. Diese Teile fallen normalerweise nicht unter die Garantie: Messer, Netzkabel, Schneidplatte.
* **Vorsicht!** Alle Garantieansprüche entfallen, wenn Fehler ganz oder teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von Husqvarna UK Ltd. hergestellt oder zugelassen wurden. Dasselbe trifft für modifizierte Maschinen zu.

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkte
Kategorie.....**Elektrischer Gartenschredder**
Typ **PAS2200, PAS2500**
Identifizierung der reihe.....**Siehe Typenschild**
Baujahr.....**Siehe Typenschild**
die maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt/erfüllen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
beruhend auf den folgenden in der EU harmonisierten, anwendbaren Standards:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Der maximale A-Schalldruckpegel L_{pA} an der Bedienerposition, aufgezeichnet an einem Muster des/der obigen Produkts/Produkte, entspricht der in der Tabelle angegebenen **Stufe**.
Der maximale Vibrationswert an Hand/Arm, gemessen nach EN ISO 20643 an einem Muster des/der obigen Produkts/Produkte, entspricht dem in der Tabelle angegebenen **Wert** a_h.
2000/14/EU: Die Werte der gemessenen Geräuschemission L_{WA} und der garantierten Geräuschemission L_{WA} entsprechen den Tabellenwerten.
Konformitätsbewertungsverfahren.....Annex V
Prüfbehörde.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R&D Director – handgehalten
Inhaber der technischen Unterlagen

Konformitätserklärung nach EN 61000-3-11

Je nach Bemessung des örtlichen Stromversorgungsnetzes kann beim Einschalten dieses Produkts ein kurzzeitiger Spannungsabfall auftreten, der sich eventuell auf andere elektrische Betriebsmittel auswirkt (beispielsweise könnten Lampen für einen Moment schwächer leuchten). Liegt die Impedanz Zmax Ihrer Stromversorgung unter dem in der Tabelle angegebenen Wert (entsprechend Ihres Modells), treten solche Wirkungen nicht auf. Zur Ermittlung der Impedanz Ihres Stromnetzes wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stromversorgungsbehörde.

Typ	PAS2200	PAS2500
Schnittbreite (mm)	35	40
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks (rpm)	40	40
Leistung (kW)	2.2	2.5
Gemessene Geräuschemission L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantierte Geräuschemission L_{WA} (dB(A))	98	98
Höhe L_{pA} (dB(A))	85	85
Ungewissheit K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Wert a_h (m/s²)	2.40	2.40
Unsicherheit K_{ah} (m/s²)	1.5	1.5
Gewicht (Kg)	31.3	32.5
Impedanz Zmax (Ω)	0.340	0.314

Precautions a Prendre

Mal utilisé, votre produit peut devenir dangereux! Votre produit peut occasionner de graves blessures à l'utilisateur et aux autres; les conseils d'utilisation et de sécurité doivent être scrupuleusement suivis pour un usage optimal et sûr de votre produit. L'utilisateur a la responsabilité du respect des conseils d'utilisation et de sécurité de ce manuel et concernant le produit.

Explication des symboles de votre produit

Avertissement

Lire attentivement le mode d'emploi pour vous assurer de bien comprendre toutes les commandes et leur utilisation.

Ne tondez pas lorsque des personnes, surtout des enfants, ou des animaux domestiques se déplacent sur les lieux.

Arrêtez et débranchez la tondeuse avant d'effectuer le réglage de la hauteur de coupe, le nettoyage ou si le câble est entortillé ou endommagé. Il faut vous assurer que le câble électrique soit toujours loin des lames de la tondeuse.

Danger : lames rotatives – Gardez les mains hors de portée des ouvertures lorsque la machine est en marche.

La lame de coupe continue à tourner après l'arrêt de la machine. Attendez que toutes les pièces de la machine soient complètement immobilisées avant de les toucher

Il ne faut pas tondre sous la pluie ou laisser la tondeuse à l'extérieur quand il pleut.

Portez des lunettes de protection

Portez des gants

Généralités

1. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de compétences, sauf si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions concernant l'utilisation de ce produit par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec le produit. La réglementation locale peut restreindre le groupe d'âge des opérateurs autorisés.
2. Ne jamais les enfants ou des personnes non familières avec ces instructions, utiliser ce produit.
3. Arrêter l'appareil quand des personnes, en particulier des enfants, ou animaux de compagnie sont à proximité.
4. Respectez les conditions d'emploi et les fonctions décrites au manuel d'instructions.
5. Il ne faut jamais utiliser la tondeuse si vous êtes fatigués, malades ou sous l'influence d'alcool.
6. L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Conditions électriques

Remarque

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit impérativement être branché sur une prise murale équipé d'un fusible 16 A. Si vous avez un doute, faites vérifier l'installation par une personne qualifiée.

1. Il est recommandé d'utiliser un appareil à courant résiduel (R.C.D.) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum. Même avec un R.C.D. installé, une sécurité de 100% n'est pas garantie et il convient de toujours observer les consignes de sécurité au travail. Vérifiez le R.C.D. à chaque utilisation.
2. Vérifiez que le câble ne comporte aucun signe de dommage ou d'usure avant de l'utiliser. Si le câble est défectueux, apportez-le dans un centre de services agréé pour le faire remplacer.
3. Il ne faut pas utiliser la tondeuse si les câbles électriques sont endommagés ou usés.
4. Si le câble est coupé ou si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement la tondeuse. Il ne faut pas toucher les câbles électriques avant de couper le courant. Il ne faut pas réparer ou couper un câble endommagé, il faut le remplacer par un nouveau.
5. Ne reculez pas lors de l'utilisation de votre taille-herbe, afin de ne pas trébucher. Marcher - ne jamais courir.
6. Ne tirez pas le câble autour d'objets anguleux
7. Coupez toujours le courant d'alimentation avant de débrancher la tondeuse, de déconnecter un raccord de câble ou d'enlever une rallonge.
8. Débranchez avant d'enlever ou de fixer le bac de ramassage.
9. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le de la prise secteur puis examinez le câble d'alimentation électrique pour voir s'il présente des signes d'usure ou d'endommagement avant de l'enrouler pour le ranger. Ne tentez pas de réparer un câble endommagé. Remplacez le par un câble neuf.
10. Enroulez toujours le câble bien soigneusement, en évitant les nœuds.
11. Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
12. N'utilisez l'appareil qu'en courant alternatif comme indiqué sur l'étiquette d'identification du produit.

Câbles

Si vous voulez ajouter une rallonge pour utiliser le produit, nous vous conseillons de respecter les dimensions de câble suivantes :

- 1.5 mm^2 : longueur max. 25 m
- 2.5 mm^2 : longueur max. 40 m

Section minimale :

Câble d'une section d'1.5 mm^2, 16 A, 250 V CA

1. Des câbles secteur et des rallonges sont disponibles auprès de votre Centre de service après-vente produits d'extérieur agréé Husqvarna.
2. N'utilisez que des câbles secteur et des rallonges spécifiquement conçus pour l'usage à l'extérieur.

Préparation

1. Portez toujours des vêtements et gants adaptés et des chaussures à bout renforcé. Evitez de porter des vêtements mal ajustés ou avec des cordons qui pendent ou des cravates.
2. Equipez-vous et portez des lunettes de protection en permanence.
3. Avant d'utiliser la machine, vérifiez que toutes les pièces de fixation (vis, écrous, boulons et autres) sont correctement fixées et les caches et écrans de sécurité en place et en bon état de fonctionnement.
4. Remplacez les étiquettes de fonctionnement et de précaution illisibles ou endommagées.
5. Avant de mettre le produit en marche, assurez-vous que le collecteur d'alimentation est vide.
6. Ne faites pas marcher votre produit à proximité d'autres personnes.

Utilisation

1. Utilisez la tondeuse dans la lumière du jour ou quand il y a un bon éclairage artificiel.
2. N'utilisez le produit que sur une surface plane et ferme.
3. N'approchez pas vos mains ou toute autre partie du corps ou d'habillement du collecteur d'alimentation ou de toute pièce mobile.
4. Gardez le visage et le corps à distance de l'ouverture

Precautions a Prendre

du collecteur d'alimentation.
5. Maintenez en permanence une position stable et équilibrée. Ne vous penchez pas. Ne vous placez jamais à un niveau plus haut que la base du produit lorsque vous introduisez des matériaux dans le collecteur.
6. Lorsque vous alimentez la machine en matériaux, soyez extrêmement prudent de ne pas insérer en même temps des morceaux de métal, pierre, bouteille, boîte de conserve, grillage ou autres corps étrangers.
7. Lorsque vous alimentez la machine en matériaux, soyez extrêmement prudent de ne pas insérer aussi accidentellement le câble secteur dans le produit.
8. Vous devez en permanence garder vos mains et pieds à distance des parties coupantes, particulièrement lors de l'arrêt du moteur.
9. Ne pas toucher les parties coupantes signifie : pas avant de débrancher la machine de la prise secteur et l'immobilisation complète des éléments de coupe.
10. Ne pas incliner le produit lorsque le cordon d'alimentation est branché.
11. Ne pas plier le produit lorsque le cordon d'alimentation est branché.
12. Lors du pliage du produit pour le ranger, vérifiez que le câble secteur n'est pas bloqué.
13. Lors de l'utilisation du produit, vérifiez que le câble ne soit pas pris sous les roues ou la base d'appui.
14. Ne laissez pas le matériau traité former une obstruction dans la zone d'évacuation. Cela pourrait empêcher une évacuation correcte et provoquer un refoulement du matériau dans l'ouverture d'alimentation.
15. Utilisez uniquement des pièces de remplacement approuvées.
16. Enlevez la prise du secteur:
- avant de laisser le produit immobilisé pour une période plus ou moins longue et pour le transporter ;
- avant de dégager une obstruction ;
- avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur l'appareil;
- si le produit commence à vibrer de manière anormale ou fait un bruit inhabituel. Vérifiez immédiatement. Une vibration excessive peut provoquer des dégâts.

Entretien et rangement
1. Assurez-vous toujours que tous les écrous, boulons et vis sont fermement serrés pour un fonctionnement en toute sécurité du produit. N'essayez pas de réparer le produit, sauf si vous avez les compétences pour le faire.
2. Vérifiez souvent l'état d'usure ou de détérioration du bac de ramassage.
3. Remplacez les pièces usagées ou endommagées par mesure de sécurité.
4. N'utilisez que les pièces de rechange spécifiées pour ce produit.
5. Repliez le produit avec précaution pour éviter de vous coincer les doigts entre les pièces mobiles et fixes de la machine.
6. Ranger dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants. Ne pas laisser à l'extérieur.
7. Laisser le produit refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le ranger.

Avant de mettre en marche la machine, assurez-vous que le bac de ramassage est correctement positionné et le mécanisme de verrouillage (D1) fermement en place. Le produit ne démarrera pas si le mécanisme de verrouillage n'est pas correctement positionné.

- **Important**

Le bac de ramassage fait office de protection pour éviter l'accès aux lames de coupe. Le produit ne doit jamais être utilisé sans le bac de ramassage installé.

Démarrage et arrêt

1. Pour démarrer le produit, placez sur le symbole **(E1)** en tournant le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour arrêter le produit, remettez sur le symbole O en tournant le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre **(F1)**.

- Un bâton poussoir est fourni pour enfoncer les déchets moins volumineux dans le collecteur d'alimentation **(G1)** permettant à ceux-ci d'atteindre la lame de coupe.
- **N'utilisez aucun autre objet pour pousser les déchets dans le collecteur d'alimentation.**

Disjoncteur de surcharge

Toute surcharge ou obstruction du produit entraîne un arrêt automatique de l'appareil. Après avoir attendu un petit moment, appuyez sur le bouton de réenclenchement (H1) et redémarrez le produit.

- **En cas de blocage soudain de l'entrée d'alimentation, le sens de direction peut changer automatiquement. Arrêtez le produit et redémarrez après avoir attendu un petit moment.**

Déblocage en cas d'obstruction

Le produit est équipé d'un mécanisme inverseur **(J1)** pour permettre de dégager en cas d'obstruction. Placez sur le symbole en tournant le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour basculer en position inverse.

Réglage

- **Important : Ne réglez le plateau de coupe que lors de la mise en marche du produit. L'inobservation de cette procédure peut sérieusement endommager votre produit et entraîner une annulation de votre garantie.**

Réglage du plateau de coupe

Si des branches et brindilles ne sont pas correctement coupées, vous devez alors régler le plateau de coupe par rapport à la lame de coupe.

1. Le produit étant orienté dans le sens de la marche, insérez très lentement la clé Allen (à six pans) dans le trou situé sur le côté du carter **(L1)**.
2. Le produit étant orienté dans le sens de la marche, tournez la clé Allen très lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au moment où vous entendez la lame de coupe **(M1)** toucher légèrement le plateau de coupe **(M2). Ne forcez pas sur le réglage car cela pourrait endommager sérieusement le plateau de coupe et la lame de coupe et entraîner une annulation de votre garantie.**
3. Enfoncez un branchage dans le collecteur d'alimentation pour vérifier qu'il est correctement coupé et qu'il n'est pas nécessaire de revoir le réglage.

Informations Concernant L'environnement

- Prendre l'environnement en considération lors de la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
- Si nécessaire, consulter les services municipaux pour toute information concernant la mise au rebut.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit obligatoirement être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En vous conformant à une procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Recommandations de Service

- **Cet appareil n'est identifié que par une plaque de qualité de produit, argentée et noire.**
- **Nous vous recommandons vivement de faire réviser votre machine au moins tous les douze mois, plus souvent dans le cas d'un usage professionnel.**

Garantie et Police de Garantie

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, Husqvarna UK Ltd. d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, via ses agents de service après-vente agréés, dès lors que :

a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé.
b) La fourniture du justificatif d'achat
c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Husqvarna UK Ltd..
f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
g) La machine appartient au premier acheteur.
h) La machine n'a pas été commercialement utilisée..

* Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients

Les défaillances occasionnées dans les situations ci-dessous ne sont pas couvertes. Il est donc important de lire les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur et de bien assimiler comment utiliser et entretenir votre outil :

Défauts non couverts par la garantie

* Défauts causés par un défaut initial non signalé.
* Défauts causés par un choc soudain.
* Défaillances résultant d'une utilisation du produit dans des conditions autres que celles stipulées dans les instructions et recommandations contenues dans le manuel de l'utilisateur.
* Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
* Les lames, le câble électriques et plaque de coupesont considérés comme parties soumises à l'usure, leur durée d'utilisation dépend d'un entretien régulier, et par voie de conséquence, ils ne font normalement pas l'objet de réclamations dans le cadre de la garantie.
* **ATTENTION !**
Sous la garantie, Husqvarna UK Ltd. n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Husqvarna UK Ltd., ou si la machine a été modifiée de quelque façon que ce soit.

EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le() produit(s) :
Catégorie.....**Broyeur de jardin électrique**
Typ.....**PAS2200, PAS2500**
Identification de la serie.....**Voir la puissance du produit sur l'étiquette**
Année de construction.....**Voir la puissance du produit sur l'étiquette**
est/sont conforme(s) aux exigences et dispositions essentielles des Directives européennes suivantes :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Selon les normes harmonisées de l'UE applicables :
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Le niveau de pression sonore maximum mesuré à l'oreille de l'opérateur, enregistré sur un échantillon du/des produit(s) ci-dessus correspond au **niveau** indiqué dans le tableau.
Le niveau de vibration maximum main/bras mesuré suivant la norme EN ISO 20643 sur un échantillon du/des produit(s) ci-dessus correspond à la **valeur** a_h indiquée dans le tableau.
2000/14/CE : Les valeurs de puissance sonore mesurées et de puissance sonore garantie sont conformes aux chiffres indiqués dans le tableau.
Procédure d'évaluation de conformité....Annex V
Organisme notifié.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Directeur R&D International - portatif
Conserver la documentation technique

Déclaration de conformité EN 61000-3-11

En fonction des caractéristiques du réseau d'alimentation électrique local, l'utilisation de ce produit peut entraîner de courtes baisses de tension au moment de la mise en marche. Cela peut avoir une influence sur d'autres appareils électriques (ex., l'atténuation momentanée d'une lampe). Ces effets ne se produiront pas si la valeur Z max de la courbe d'impédance secteur de votre alimentation électrique est inférieure à celle indiquée dans le tableau (applicable à votre modèle). La valeur de l'impédance secteur peut être déterminée en contactant votre centre de distribution d'électricité.

Type	**PAS2200**	**PAS2500**
Largeur de coupe (mm)	35	40
Vitesse de rotation de l'outil de coupe (rpm)	40	40
Puissance (kW)	2.2	2.5
Niveau de puissance sonore mesuré L_{WA} (dB(A))	97	97
Niveau de puissance sonore mesuré L_{WA} (dB(A))	98	98
Niveau L_{pA} (dB(A))	85	85
Incertitude K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Valeur a_h (m/s²)	2.40	2.40
Incertitude K_{ah} (m/s²)	1.5	1.5
Poids (Kg)	31.3	32.5
Valeur Zmax de la courbe d'impédance secteur (Ω)	0.340	0.314

Veiligheidsvoorschriften

Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en anderen ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het product te volgen.

Uitleg van symbolen op het product

Waarschuwing

Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan.

Houd andere personen op een afstand. Maai niet wanneer andere personen, vooral kinderen, of dieren in het maaigebied staan.

Schakel de machine uit! Haal de stekker uit het contact alvorens de machine in te stellen, schoon te maken of wanneer het snoer in de war of beschadigd is. Houd het snoer uit de buurt van het mes.

Gevaar: roterende messen. Houd uw handen uit de openingen wanneer de machine werkt.

Nadat de machine is uitgezet, blijft de snijder nog een tijdje draaien. Wacht totdat alle onderdelen van de machine helemaal zijn uitgedraaid, pas dan mag u deze aanraken.

Maai niet wanneer het regent of laat de machine niet in de regen staan.

Draag oogbescherming

Draag handschoenen.

Algemeen

1. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient.
2. Laat kinderen of mensen die deze instructies niet kennen het product niet gebruiken.
3. Stop het gebruik van de machine als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
4. Gebruik de grasmaaier alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan.
5. Gebruik de grasmaaier nooit wanneer u moe of ziek bent, of wanneer u onder de invloed van alcohol, drugs of een geneesmiddel bent.
6. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen.

Elektrisch

Let op

Het is van uitermate belang dat het toestel verbonden wordt met een stopcontact dat beschermd is door een zekering van 16 amp. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat hent betrouwbaar en probleemloos zal werken. Raadpleeg een expert, in geval van twijfel.

1. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. U dient altijd veilige werkmethoden te volgen. Het reststroomaparaat dient voor elk gebruik gecontroleerd te worden.
2. Het snoer vóór gebruik op tekenen van schade of slijtage controleren. Als het snoer defect is, het product naar een erkend reparatiecentrum brengen om het snoer te laten vervangen.
3. Gebruik de grasmaaier niet als de elektrische snoeren beschadigd of versleten zijn.
4. Schakel de netvoeding meteen uit als het snoer doorgesneden is of als het isolatiemateriaal beschadigd is. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Herstel een doorgesneden of beschadigd snoer niet. Vervang het door een nieuw snoer.
5. De kabel moet zijn afgerold. Opgerolde kabels kunnen oververhit raken en de doeltreffendheid van het product negatief beïnvloeden.
6. Span het snoer niet rond scherpe voorwerpen.
7. Schakel de netvoeding steeds uit voordat u de stekker, de snoerverbinding of het verlengsnoer losmaakt.
8. Zet de machine uit alvorens de opvangbak te verwijderen of weer aan te brengen.
9. Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of veroudering voordat u het opwindt voor het opbergen. Herstel een beschadigd snoer niet, vervang het door een nieuw snoer.
10. Wind het snoer steeds voorzichtig op, vermijd kinken.
11. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
12. Sluit alleen op AC-netvoeding aan zoals op het etiket wordt vermeld.

Kabels

Als u een verlengsnoer met dit product wilt gebruiken, mogen alleen de volgende snoerafmetingen worden gebruikt:

- 1.5 mm^2 : max. 25 m lang
- 2.5 mm^2 : max. 40 m lang

Minimaal vermogen:

1.5 mm^2 formaat kabel, 16 ampère, 250 volt wisselstroom

1. De stroom- en verlengkabels are verkrijgbaar bij het plaatselijke goedgekeurde reparatiecentrum van Husqvarna UK Ltd..
2. Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten.

Voorbereiding

1. Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en stevige schoenen. Draag geen loshangende kleding, kleding met loshangende koordjes, strikken of een stropdas.
2. Schaf een veiligheidsbril aan en draag deze altijd wanneer u de machine gebruikt.
3. Controleer voordat u de machine gaat gebruiken dat alle schroeven, moeren, bouten en andere bevestigingsmiddelen goed vastzitten, dat alle beschermende onderdelen en schermen op hun plaats zitten en in goede staat verkeren.
4. Vervang beschadigde of onleesbare waarschuwingsetiketten en etiketten met gebruiksinstructies.
5. Controleer voordat u de machine gaat gebruiken dat de inlaat leeg is.
6. Dit product nooit in de buurt van omstanders gebruiken.

Gebruik

1. Maai alleen in het daglicht of bij een goede kunstmatige verlichting.
2. De machine alleen op een stevige, vlakke ondergrond gebruiken.
3. Zorg dat uw kleding, handen en andere lichaamsdelen nooit in de inlaat komen en houd ze uit de buurt van bewegende onderdelen.

Veiligheidsvoorschriften

4. Uw gezicht en lichaam uit de buurt van de inlaatopening houden.
5. Altijd uw evenwicht houden en zorgen dat u stevig op uw benen staat. Niet te ver reiken. Wanneer u materiaal in de machine voert, mag u nooit hoger staan dan de voet van de machine.
6. Wanneer u materiaal in de machine voert, moet u er goed op letten dat er geen stukjes metaal, stenen, flessen, blikjes, touw, net of andere vreemde voorwerpen worden ingevoerd.
7. Wanneer u materiaal in de machine voert, moet u er goed op letten dat u niet per ongeluk ook het stroomsnoer in de machine voert.
8. Uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snijders houden, vooral wanneer u de motor inschakelt.
9. U mag de snijders pas aanraken nadat de machine van de elektrische voeding is afgesloten en de snijders helemaal zijn uitgedraaid.
10. De machine niet kantelen wanneer de elektrische voeding is ingeschakeld.
11. De machine niet inklappen wanneer de elektrische voeding is ingeschakeld.
12. Wanneer u de machine inklapt om haar op te slaan, dient u ervoor te zorgen dat het stroomsnoer niet beklemd raakt.
13. Zorg dat het stroomsnoer tijdens het gebruik niet onder de wielen of poten beklemd raakt.
14. Zorg dat er zich geen materiaal ophoopt in het uitlaatgedeelte. Dit kan de uitstoot van materiaal belemmeren, waardoor teruggeslagen materiaal via de invoeropening kan worden uitgeblazen.
15. Alleen goedgekeurde vervangende onderdelen gebruiken.
16. Haal de stekker uit het stopcontact:

- alvorens de machine even onbemand achter te laten en wanneer u deze gaat verplaatsen;
- voordat u een verstopping vrijmaakt;
- voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken;
- als de machine abnormaal begint te trillen of abnormaal lawaai maakt. U dient de machine dan direct te inspecteren. Overmatige trilling kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Onderhouden en opbergen

1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig zijn aangehaald; dit om te verzekeren dat de machine veilig werkt. Probeer nooit om de machine te repareren, tenzij u daartoe bevoegd bent.
2. Controleer de opvangbak regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
3. Voor alle veiligheid dienen versleten of beschadigde onderdelen meteen te worden vervangen.
4. Gebruik alleen vervangende onderdelen die voor deze machine gespecificeerd zijn.
5. Wees voorzichtig wanneer u de machine inklapt, zorg dat u uw vingers niet knelt tussen bewegende en vaste onderdelen van de machine.
6. Opslaan op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen. Niet buiten opslaan.
7. Het product ten minste 30 minuten laten afkoelen alvorens het op te bergen.

Controleer voordat u de machine gaat gebruiken dat de opvangbak goed is vastgezet en dat de vergrendeling (D1) goed vastzit. De machine start niet als de vergrendeling niet goed is vastgezet.

- **Belangrijk**

De opvangbak is een veiligheidsvoorziening die toegang tot de snijders voorkomt. De machine mag nooit zonder de opvangbak worden gebruikt.

Starten en stoppen

1. Start de machine door de schakelaar rechtsom naar het symbool te draaien **(E1)**.
2. Stop de machine door de schakelaar linksom weer naar het symbool O te draaien **(F1)**.

- Er is een aandrukker meegeleverd om minder grof materiaal in de inlaat te voeren **(G1)**, zodat het materiaal de snijders kan bereiken.
- **Nooit een ander voorwerp gebruiken om materiaal in de inlaat te duwen.**

Resetknop bij overbelasting

Bij overbelasting, of wanneer dit product vastloopt, zal de machine automatisch stoppen. Wacht even, druk vervolgens op de resetknop (H1) en start het product opnieuw.

- **Wanneer de inlaat plotseling geblokkeerd raakt, kan de draairichting vanzelf veranderen. Stop het product, wacht even en start het opnieuw.**

Vastgelopen materiaal verwijderen

De machine is voorzien van een achteruitschakelaar **(J1),** bedoeld om vastgelopen materiaal te verwijderen. Draai deze schakelaar linksom naar het symbool om de machine achteruit te laten draaien.

Afstellen

- **Belangrijk: de snijplaat mag alleen worden afgesteld wanneer de machine draait, anders kan de machine ernstig worden beschadigd en kan de garantie op de machine vervallen.**

De snijplaat afstellen

Als de takken en twijgen niet goed worden doorgesneden, moet de snijplaat tegen de snijder worden afgesteld.

1 Laat de machine vooruit draaien en steek de meegeleverde inbussleutel in het gat op de zijkant van de behuizing **(L1)**.

2 Draai de inbussleutel terwijl de machine vooruit draait heel langzaam rechtsom totdat u hoort dat de snijder **(M1)** de snijplaat **(M2)** net raakt. **Stel het geheel niet te ver af, want dit kan de snijplaat en snijder ernstig beschadigen en zal de garantie doen vervallen.**

3 Voer een tak in de inlaat en controleer dat deze goed wordt doorgesneden en dat de snijplaat niet verder hoeft worden afgesteld.

Informatie met betrekking tot het milieu

* Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur.
* Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking.

Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Aanbevolen service

- **Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel.**
- **U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt.**

Garantie & garantiebeleid

Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna UK Ltd. via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits:

a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre;
b) het aankoopbewijs getoond kan worden;
c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker;
d) de fout geen gevolg is van normale slijtage;
e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft;
f) de machine niet verhuurd werd;
g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant;
h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd.

* Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten.

Storingen als gevolg van het volgende worden niet gedekt. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden:

Defecten die niet door de garantie gedekt worden:

* Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center.
* Defecten die veroorzaakt werden door een botsing met iets.
* Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding.
* Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door deze garantie.
* De volgende items worden beschouwd als verslijtende onderdelen. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: messen, elektrisch snoer, Snijplaat
* **Opgelet!**
Husqvarna UK Ltd. garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna UK Ltd., of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine.

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en);
Category.....**Elektrische tuinversnipperaar**
Type **PAS2200, PAS2500**
Identificatie van serie.....**Zie Productlabel**
Bouwjaar.....**Zie Productlabel**
Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Het A-gewogen geluidsdrukniveau L_{pA} op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het **Niveau** in de tabel.
De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens EN ISO 20643 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de **Waarde** a_h in de tabel.
2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen L_{WA} en het Gegarandeerde Geluidsvermogen L_{WA} komen overeen met de cijfers uit de tabel.
Controleprocedure conformiteit.....Annex V
Erkend lichaam.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Wereldwijd directeur O&O - Handheld
Houder van technische documentatie

EN 61000-3-11 Verklaring van overeenkomstigheid

Al naar gelang de kenmerken van het plaatselijke stroomnetwerk kan het gebruik van dit product voor een kort spanningsverlies zorgen, zodra het wordt ingeschakeld. Dit kan van invloed zijn op andere elektrische apparatuur, bijv. een lamp die tijdelijk dimt. Als de impedantie van uw stroomnetwerk lager is dan de waarde in de tabel (die voor uw model geldt), dan hebt u geen last van dit effect. De waarde van de netwerkimpedantie kan wordt vastgesteld door contact op te nemen met uw elektriciteitsbedrijf.

Type	PAS2200	PAS2500
Maaibreedte (mm)	35	40
Toerental maaier (rpm)	40	40
Vermogen (kW)	2.2	2.5
Gemeten geluidsvermogen L_{WA} (dB(A))	97	97
Gegarandeerd geluidsvermogen L_{WA} (dB(A))	98	98
Niveau L_{pA} (dB(A))	85	85
Onzekerheid K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Waarde a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Onzekerheid K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Gewicht (Kg)	31.3	32.5
Voedingsimpedantie Z_{max} (Ohm)	0.340	0.314

Sikkerhet

Hvis ditt produkt ikke blir brukt på forsvarlig måte, kan det være farlig! Ditt produkt kan forårsake alvorlig personskade, både på deg selv og andre, og advarslene og sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre en rimelig grad av sikkerhet og effektivitet ved bruk av produktet. Det er brukerens ansvar å følge advarsels- og sikkerhetsinstruksene i denne brukermanualen og på produktet.

Forklaring av symbolene på produktet

Advarsel

Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du er kjent med samtlige betjeningsknapper og hvordan de virker.

Hold andre unna der du klipper. Ikke klipp mens andre, særlig barn eller dyr, er i nærheten.

Stopp klipperen og ta støpselet ut av stikkontakten før du justerer, gjør rent eller om kabelen har floket seg eller er skadet. Hold kabelen unna kniven.

Fare! – roterende blad. Hold hendene borte fra åpninger når maskinen er i gang.

Kuttebladet vil fortsette å rotere etter at maskinen er slått av. Vent til alle maskinkomponenter har stoppet helt før de røres.

Ikke klipp gresset når det regner eller er vått i gresset. Ikke la gressklipperen stå ute når det regner.

Ha på deg vernebriller

Ha på deg hansker

Generelt

1. Dette produktet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instrukser angående bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker med produktet. Lokale regulativer kan muligens begrense alderen på operatøren.
2. La aldri barn eller personer som ikke er kjente med disse instruksene bruke produktet.
3. Slutt å bruke maskinen når andre mennesker, spesielt barn eller dyr, er i nærheten.
4. Gressklipperen må kun brukes på den måten og til de oppgaver som står beskrevet i denne bruksanvisningen.
5. Gressklipperen må ikke brukes når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.
6. Brukeren er ansvarlig for ulykker eller fare som andre personer eller deres eiendom utsettes for.

Elektrisk

Merk For at gressklipperen skal arbeide pålitelig og feilfritt, er det et absolutt krav at den bare kobles til en stikkontakt som er beskyttet av en 16 ampere sikring. Snakk med en autorisert elektriker hvis du er det minste i tvil.

1. Det anbefales at det brukes en reststrømanordning (Residual Current Device – R.C.D.) med en utkoblingsstrøm som ikke overskrider 30mA. Selv med en reststrømanordning installert kan det ikke garanteres 100% sikkerhet, og trygge arbeidsrutiner må følges til enhver tid. Sjekk din reststrømanordning hver gang du bruker den.
2. Du skal undersøke ledningen før den brukes for tegn på skade eller aldring. Hvis ledningen viser seg å være defekt, ta produktet til et autorisert servicesenter for å skifte ut ledningen.
3. Gressklipperen må ikke brukes hvis de elektriske kablene er slitte eller skadet.
4. Hvis kabelen er kuttet eller isolasjonen er skadet må den øyeblikkelig kobles fra strømtilførselen. Ikke rør den elektriske kabelen før den er koblet fra strømtilførselen. Ikke reparer en kuttet eller skadet kabel, skift den ut med en ny kabel.
5. Ledningen må være viklet ut, sammenviklede ledninger kan overhetes og redusere produktets effektivitet.
6. Trekk aldri kabelen rundt skarpe gjenstander eller hjørner.
7. Bryt alltid strømtilførselen før støpsler, kabelforbindelser eller skjøteledninger kobles fra.
8. Slå maskinen av før oppsamleren tas av eller settes på.
9. Slå av, ta ut støpselet fra stikkontakten og kontroller at kabelen ikke er skadet eller slitt før den kveiles opp og legges bort. En skadet kabel bor må ikke repareres, bytt den ut med en ny.
10. Kabelen skal alltid kveiles omhyggelig opp, unngå floker.
11. Dra aldri i kabelen når du drar ut et støpsel.
12. Må kun kobles til nettspenningen som vises på produktets skilt.

Johdot

Hvis du trenger å bruke skjøteledning under bruk av produktet ditt, bruk kun følgende ledningsdimensjoner.

- 1.5 mm^2 : maks. lengde 25 m
- 2.5 mm^2 : maks. lengde 40 m

Minimum klassifisering : Johto 1.5 mm^2 ,16 Amp, 250 V AC

1. Verkko- ja jatkojohtoja on saatavana lähimmästä valtuutetusta -palvelukeskuksesta.
2. Käytä ainoastaan erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

Forberedelse

1. Ha alltid på deg egnede klær, hansker og solide sko. Unngå løstsittende klær eller klesplagg med snorer og knytebånd.
2. Bruk alltid vernebriller.
3. Før maskinen tas i bruk, sjekk at alle skruer, mutrer og andre festeanordninger er hensiktsmessig festet, og at vernedeksler og skjermer er i god stand.
4. Skift ut skadede eller uleselige merkelapper som indikerer "Varsel" og "Bruk".
5. Før du starter produktet, forsikre deg om at innmatingen er tom.
6. Bruk ikke produktet i nærheten av tilskuere.

Bruk

1. Gressklipperen må kun brukes i dagslys eller god kunstig belysning.
2. Produktet skal kun brukes på en fast og vannrett flate.
3. Hender og andre kroppsdeler, eller klær må ikke komme i innmatingen eller i nærheten av bevegelige deler.
4. Hold ansikt og kropp unna åpningen på innmatingen.
5. Sørg for at du alltid har god balanse og godt fotfeste. Strekk deg ikke for langt. Stå aldri på en flate som er høyere enn sokkelen på produktet under innmating av materiale.
6. Vær ekstra forsiktig under innmating av materiale slik at metallstykker, stein, flasker, blikkbokser, tau, netting eller andre fremmedlegemer ikke går i innmatingen.
7. Vær ekstra forsiktig under innmating av materiale slik at hovedstrømledningen ikke går inn i produktet tilfeldigvis.
8. Hold alltid hender og føtter borte fra kuttemekanismen, spesielt når motoren blir slått på.

Sikkerhet

9. Kuttemekanismen må ikke røres før strømtilførselen er frakoblet og kuttemekanismen har stoppet helt.
10. Produktet må ikke settes på skrå når den elektriske motoren er i gang.
11. Produktet må ikke legges sammen når den elektriske motoren er i gang.
12. Når produktet legges sammen for oppbevaring, vær sikker på at hovedstrømledningen er klar av produktet.
13. Sjekk at ledningen ikke blir fast under hjulene eller støttebena når produktet er i bruk.
14. La ikke behandlet materiale samle seg opp i området rundt utløpet. Dette kan hindre effektivt utløp og føre til kickback av materiale gjennom mateåpningen.
15. Bruk kun godkjente reservedeler.
16. Koble støpselet fra strømforsyningen :

- før du forlater produktet uten oppsyn uansett periode eller under transport;
- før du fjerner en blokkering;
- før du kontrollerer, gjør ren eller arbeider på maskinen;
- hvis produktet begynner å vibrere unormalt eller lager uvanlige lyder. Sjekk omgående. Unødig vibrasjon kan føre til personskade.

Vedlikehold og oppbevaring

1. Alle mutrer og skruer skal være godt tilskrudd for å være sikker på at produktet er trygt å bruke. Gjør ikke forsøk på å reparere produktet med mindre du er kompetent til å gjøre dette.
2. Sjekk oppsamleren regelmessig for slitasje eller skade.
3. Skift ut slitte eller skadede deler for sikkerhetsmessige grunner.
4. Bruk kun reservedeler som er spesifisert for dette produktet.
5. Vær forsiktig når produktet legges sammen slik at fingrer ikke blir sittende fast mellom bevegelige og faste deler.
6. Skal lagres på et kjølig og tørt sted og oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke lagres utendørs.
7. La produktet bli avkjølt i minst 30 minutter før det settes bort til oppbevaring.

Før produktet tas i bruk, sjekk at oppsamleren er riktig montert og at sperrebryteren (D1) er sikret i riktig stilling. Produktet kan ikke startes hvis sperrebryteren ikke er i riktig stilling.

- **Viktig**

Oppsamleren er et sikkerhetsvern som hindrer adkomst til kuttebladene. Produktet skal aldri bli brukt uten at oppsamleren er montert på plass.

Start og stopp

1. For å starte produktet, drei kontrollbryteren i retning med urviseren til symbolet **(E1)**.
2. For å stoppe produktet, drei kontrollbryteren i retning mot urviseren tilbake til O-symbolet **(F1)**.

- En skyvestikke følger med for å mate mindre klumpete materiale i innmatingen **(G1)** slik at materialet når kutteblad et.
- **Bruk ikke andre gjenstander for å skyve materiale i innmatingen.**

Tilbakestillingsknapp for overbelastning

Overbelastning og blokkering av produktet fører til automatisk maskinstopp. Etter en kort periode, trykk på tilbakestillingsknappen (H1) og start produktet på nytt.

- **Når innmatingen plutselig blir tett svitsjes rotasjonsretningen automatisk Stopp produktet og start det på nytt etter en kort periode.**

Fjerne en tilstopping

Produktet er utstyrt med reverseringsbryter **(J1)** for frigjøring av blokkert materiale. Drei kontrollbryteren i retning mot urviseren til symbolet for revers modus.

Justering

- **Viktig - Kutteplata skal kun justeres når produktet er i gang. Hvis dette forsømmes kan det føre til alvorlig skade på produktet og resultere i at garantien gjøres ugyldig.**

Justere kutteplata

Hvis greiner og kvister ikke kuttes helt ferdig, juster kutteplata mot kutteblad et etter behov.

1. Med produktet i gang på fremoverdrift, sett sekskantnøkkelen, som følger med, i hullet på siden av innkledningen **(L1)**.
2. Med produktet i gang på fremoverdrift, drei sekskantnøkkelen ganske sakte i retningen med urviseren til du kan høre at kutteblad et **(M1)** så vidt berører kutteplata **(M2)**. **Juster ikke for mye da dette kan skade kutteplata og kutteblad et som kan resultere i at garantien gjøres ugyldig.**
3. Sett ei grein i innmatingen og sjekk at den kuttes helt opp, og at ytterligere justering ikke er nødvendig.

Garanti

Hvis noen del skulle vise seg å være defekt grunnet produksjonsfeil i garantiperioden, vil Husqvarna UK Ltd. gjennom sine autoriserte servicereparatører stå for reparasjon eller bytte, vederlagsfritt for kunden, forutsatt at:

a) Det meldes fra om feilen direkte til serviceverkstedet eller forhandler.
b) Det fremlegges kjøpsbevis.
c) Feilen ikke har oppstått på grunn av misbruk, vannskjøtsel eller feilaktig justering av brukeren.
d) Svikten skyldes alminnelig bruk og slitasje.
e) Maskinen ikke har vært ettersett eller reparert, tatt fra hverandre eller vært fingret med av personer som ikke er autorisert av Husqvarna UK Ltd..
f) Maskinen ikke har vært leid ut.
g) Maskinen er eid av den opprinnelige kjøperen.
h) Maskinen ikke har vært brukt kommersielt.

* Denne garantien er i tillegg til, og reduserer ikke på noen måte, kundens lovbestemte rettigheter.

Svikt av følgende grunner er ikke dekket, derfor er det viktig at du leser veiledningen i brukermanualen og forstår hvordan maskinen skal brukes og vedlikeholdes:

Svikt som ikke er dekket av garantien

* Svikt som skyldes at det ikke ble meldt fra om feilen straks den ble oppdaget.
* Svikt som skyldes plutselig støt eller kollisjon.
* Svikt som følge av at maskinen ikke har vært brukt i overensstemmelse med veiledningen og anbefalingene i brukermanualen.
* Maskiner som har vært utleid dekkes ikke av denne garantien.
* Følgende liste over deler anses for å være slitedeler, og deres brukstid er avhengig av regelmessig vedlikehold. Derfor er disse normalt ikke dekket av garantien: kniver og, elektrisk kabel, kutteplate
* **Advarsel!**
Husqvarna UK Ltd. påtar seg intet ansvar under garantien for feil som helt eller delvis, direkte eller indirekte, har oppstått som følge av at nye deler eller ekstra deler er montert, som ikke er fabrikert eller godkjent av Husqvarna UK Ltd., eller som følge av at maskinen på noen måte har vært modifisert.

Miljøinformasjon

- Det må vises hensyn overfor miljøet når et produkt skal kastes.
- Om nødvendig ta kontakt med lokale myndigheter for mer infomasjon.

Symbolet på produktet eller på produktets innpakning angir at dette produktet bør muligens ikke bli behandlet som husholdningsavfall. Det skal i stedet bli levert inn på et egnet samlepunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å forsikre deg om at dette produktet er deponert korrekt, hjelper du med å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse,som ellers kan bli forårsaket av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med kommunekontoret på stedet, renovasjonstjenesten for husholdningsavfall, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Service anbefalinger

- **Produktet ditt er entydig identifisert ved en sølv og sort etikett som viser produktklassifiseringen.**
- **Vi anbefaler på det sterkeste at det utføres service på produktet minst én gang i året, oftere hvis det brukes profesjonelt.**

EC KONFORMITETSERKLÆRING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Erklærer under vårt utelukkende ansvar at produktet/ene er:

Kategori.....**Elektrisk kompostkvern**
Type(s) **PAS2200, PAS2500**
Serieidentifikasjon.....**Se Produktets Klassifiseringsetikett**
Byggeår.....**Se Produktets Klassifiseringsetikett**

i overensstemmelse med opprinnelige krav og bestemmelser i henhold til følgende EU-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
basert på de følgende gjeldende EU-harmoniserte standarder:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11

Maksimum L_{pA} (A-veiet lydtrykknivå) i operatørstilling, tatt opp fra en prøve av ovennevnte produkt/er, korresponderer med **nivået** oppgitt i tabellen.

Maksimum veiet verdi for hånd-/armvibrasjon, målt i henhold til EN ISO 20643 på en prøve av ovennevnte produkt/er, korresponderende med **verdien** a_h oppgitt i tabellen.

2000/14/EC: Målt lydeffekt L_{WA} & garanterte lydeffektverdier er i henhold til tallene i tabellen.
Prosedyre for konformitetsvurdering..... Annex V
Myndighet..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global Direktør FoU - Håndholdt
Vokter av teknisk dokumentasjon

EN 61000-3-11 Samsvarserklæring

Avhengig av det lokale elektrisitetsverkets nettverk kan bruk av dette produktet føre til korte spenningsfall i det øyeblikket apparatet slås på. Dette kan ha innvirkning på annet elektrisk utstyr, f.eks. en lampe som øyeblikksvis lyser svakere. Hvis **strømforsyningens nettimpedans Z_{max}** er mindre enn verdien vist i tabellen (se aktuell del for din modell), vil disse virkningene ikke skje. Du kan finne ut verdien av nettverksimpedansen hvis du kontakter ditt lokale elektrisitetsverk.

Type	PAS2200	PAS2500
Klippebredde (mm)	35	40
Klippeinnretningens rotasjonshastighet (rpm)	40	40
Strøm (kW)	2.2	2.5
Målt lydeffekt L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantert lydeffekt L_{WA} (dB(A))	98	98
Nivå L_{pA} (dB(A))	85	85
Usikkerhet K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Verdi a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Usikkerhet K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Vekt (Kg)	31.3	32.5
Nettimpedans Zmax (Ω)	0.340	0.314

Varotoimenpiteet

Tämä kone voi väärinkäytettynä olla vaarallinen! Se saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sekä käyttäjälle että muille ihmisille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita täytyy noudattaa riittävän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Koneenkäyttäjä on vastuussa tässä oppaassa ja itse koneessa annettujen varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Koneessa olevien merkkien selitykset

Varoitus.

Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät.

Pyydä muiden pysyä loitolla. Älä leikkaa ruohoa muiden, etenkään lasten tai eläinten ollessa leikkausalueella.

Katkaise virta! Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ryhdyt mihinkään säätö- tai puhdistustoimenpiteisiin tai jos johto on sekaisin tai vahingoittunut. Pidä johto poissa terän läheisyydestä.

Vaara – pyörivät terät. Pidä kädet poissa aukkojen läheisyydestä koneen toimiessa.

Leikkuuterä jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun kone on sammutettu. Odota kunnes koneen osat ovat täysin pysähtyneet ennen kuin kosket niihin.

Älä käytä leikkuria sateessa. Älä myöskään jätä sitä sateeseen.

Käytä suojalaseja

Käytä käsineitä

Yleistä

1. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden taikka kokemusta ja tietoa vailla olevien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, jollei heitä valvo tai ohjaa tuotteen käytössä joku, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteen kanssa. Paikalliset säännökset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.
2. Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää tätä konetta.
3. Lopeta koneen käyttö, kun muita ihmisiä etenkin lapsia tai lemmikkejä on lähellä.
4. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja niissä esitettyihin käyttötarkoituksiin.
5. Älä koskaan käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
6. Ruohonleikkurin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista.

Sähköosat

Hoomautus

Laitteen toimimiseksi kunnolla ja engelmitta on ehdottoman välttämatöntä lüttää se seinäkoskettimeen jossa on 16 ampeerin varoke. Jos tähän nähden on minkäänlaista epävarmuutta se on jätettävä asiantuntevan henkilön tarkistettavaksi.

1. Jäännösvirtalaitteen käyttö korkeintaan 30mA jännitepurkauksen yhteydessä on suositeltavaa. Jäännösvirtalaite ei takaa 100 % suojausta, joten turvallisia työskentelytapoja täytyy noudattaa aina. Tarkista jäännösvirtalaite jokaisen käyttökerran yhteydessä.
2. Tarkista ennen käyttöä, että johto ei ole vahingoittunut tai kulunut. Jos johto on viallinen, vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen johdon vaihtoa varten.
3. Älä käytä ruohonleikkuria, jos johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
4. Irrota ruohonleikkuri välittömästi virtalähteestä, jos johtoon tulee viilto, tai jos eristys särkyy. Älä koske johtoon, ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä. Älä korjaa tai leikkaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen.
5. Verkkojohto täytyy avata rullalta, sillä rullalla oleva johto saattaa kuumeta liikaa ja heikentää koneen tehoa.
6. Älä vedä johtoa terävien esineiden ympäri.
7. Kytke virta pois päältä aina ennen kuin irrotat pistokkeita, liittimiä tai jatkojohtoja.
8. Sammuta kone ennen kuin irrotat tai kiinnität keruulaatikon.
9. Kytke virta pois päältä, irrota pistoke virtalähteestä ja tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut **ennen** kuin laitat sen pois. Älä korjaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen.
10. Kierrä johto vyyhdiksi varoen taittamasta sitä.
11. Älä koskaan irrota tulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
12. Kytke laite vain tuotekilven ilmoittaman jännitteen mukaiseen verkkoon.

Johdot

Jos jatkojohtoa käytetään laitetta käytettäessä, sen tulee olla seuraavien mittojen mukainen:

- 1.5 mm^2 : maksimi pituus 25 m
- 2.5 mm^2 : maksimi pituus 40 m

Vähimmäisteho: Johto 1.5 mm^2 ,16 Amp, 250 V AC

1. Verkko- ja jatkojohtoja on saatavana lähimmästä valtuutetusta Husqvarna UK Ltd. -palvelukeskuksesta.
2. Käytä ainoastaan erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

Valmistelut

1. Käytä aina sopivaa vaatetusta, käsineitä ja tukevia kenkiä. Vältä käyttämästä väljiä vaatteita sekä roikkuvia naruja ja solmioita.
2. Hanki suojalasit ja muista aina käyttää niitä.
3. Ennen kuin käytät konetta, tarkista että kaikki ruuvit, mutterit, pultit ja muut kiinnittimet ovat kunnolla kiinni ja että kaikki suojat ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
4. Vaihda vahingoittuneet tai epäselvät varoitus- ja käyttöohjetarrat.
5. Varmista että syöttöaukko on tyhjä, ennen kuin käynnistät koneen.
6. Tuotetta ei saa käyttää, jos lähellä on muita ihmisiä.

Esivalmistelut

1. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvin valaistulla alueella.
2. Käytä konetta ainoastaan vankalla ja tasaisella alustalla.
3. Älä laita käsiä tai muita kehonosia tai vaatteita syöttöaukon sisälle tai lähelle liikkuvia osia.
4. Pidä kasvot ja vartalo poissa syöttöaukon läheisyydestä.
5. Seiso tukevasti ja pysy tasapainossa koko ajan. Älä kurkota. Älä koskaa seiso koneen alustaa korkeammalla

Varotoimenpiteet

materiaalia syöttäessäsi.
6. Syöttäessäsi materiaalia koneeseen varo ettei seassa ole metallia, kiviä, pulloja, tölkkejä, narua, verkkoa tai muuta vastaavaa.
7. Syöttäessäsi materiaalia koneeseen varo ettei verkkojohto joudu vahingossa syöttöaukkoon.
8. Pidä kädet ja jalat poissa leikkuuosien läheisyydestä ja etenkin silloin kun moottoria käynnistetään.
9. Älä koske leikkuuosiin ennen kuin virta on kytketty pois päältä ja leikkuuosat ovat täysin pysähtyneet.
10. Älä kallista konetta silloin kun virta on kytketty päälle.
11. Älä taita konetta kasaan silloin kun virta on kytetty päälle.
12. Kun taitat koneen kasaan varastointia varten varmista, että verkkojohto on erillään.
13. Varmista konetta käyttäessäsi, että verkkojohto ei tartu pyörien tai tukijalan alle.
14. Älä päästä silppua kasaantumaan poistoaukon kohdalle. Tämä voi estää silppua poistumasta kunnolla ja saada silputtavan materiaalin pongahtamaan takaisin syöttöaukosta.
15. Käytä vain hyväksyttyjä varaosia.
16. Irrota pistoke virtalähteestä:
- ennen kuin jätät koneen vartioimatta lyhyeksikin aikaa tai kun sitä siirretään.
- ennen kuin puhdistat mitään tukoksia;
- ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa;
- Jos kone alkaa täristä poikkeavasti tai siitä kuuluu epätavallista ääntä, tarkista se välittömästi. Liiallinen tärinä saattaa aiheuttaa vahinkoja.

Kunnossapito ja säilytys

1. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä varmistaaksesi, että kone on turvallinen käyttää. Älä yritä korjata konetta, ellet ole tehtävään pätevä.
2. Tarkista keruulaatikko riittävän usein kulumiselta.
3. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat turvallisuussyistä.
4. Käytä vain tälle tuotteelle suositeltuja varaosia.
5. Kun taitat konetta kasaan, varo etteivät sormesi tartu koneen liikkuvien ja kiinteiden osien väliin.
6. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Älä säilytä ulkona.
7. Anna laitteen jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen varastoimista.

Ennen kuin käytät konetta, varmista että keruulaatikko on oikein paikallaan ja lukitsin (D1) on kunnolla kiinni. Kone ei käynnisty, jos lukitsin ei ole oikein paikallaan.

- **Tärkeää**
  Keruulaatikko toimii suojana estäen pääsyä leikkuuteriin. Konetta ei saa koskaan käyttää ilman keruulaatikkoa.

Käynnistys ja pysäytys

1 Käynnistä kone kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään merkin **(E1)** kohdalle.
2 Sammuta kone kääntämällä kytkintä vastapäivään takaisin O-merkin **(F1)** kohdalle.
- Koneen mukana tulee työnnin, jolla voidaan työntää pienempää materiaalia syöttöaukkoon **(G1)**, jotta se ylettyy leikkuuterään.
- **Älä käytä mitään muuta välinettä materiaalin työntämiseen syöttöaukkoon.**

Ylikuormituksen nollauspainike
Ylikuormitus tai tuotteen tukkeutuminen aiheuttaa koneen pysähtymisen. Paina nollauspainiketta (H1) hetken kuluttua ja käynnistä tuote uudelleen.

- **Kun syöttöaukko tukkeutuu äkillisesti, kiertosuunta voi vaihtua automaattisesti. Pysäytä tuote ja käynnistä uudelleen hetken kuluttua.**

Tukoksen selvitys
Koneessa on peruutuskytkin **(J1)**, jonka avulla jumiutunut materiaali saadaan pois. Käännä kytkintä vastapäivään merkin kohdalle, jolloin se toimii vastakkaiseen suuntaan.

Säädöt

- **Tärkeää: Säädä leikkuulevyä ainoastaan koneen toimiessa. Muussa tapauksessa kone saattaa vahingoittua pahasti ja takuu voi mitätöityä.**

Leikkuulevyn säätö
Jos oksat ja kepit eivät silppuunnu kunnolla, leikkuulevyä täytyy säätää leikkuuterään nähden.
1. Kun kone toimii "eteenpäin" suunnassa, laita kuusioavain (kuuluu toimitukseen) kotelon sivussa olevaan aukkoon **(L1)**.
2. Kun kone toimii "eteenpäin" suunnassa, käännä kuusioavainta erittäin hitaasti myötäpäivään, kunnes kuulet leikkuuterän **(M1)** juuri ja juuri koskettavan leikkuulevyä **(M2). Älä säädä liikaa, sillä leikkuulevy ja leikkuuterä saattavat vahingoittua ja takuu voi mitätöityä.**
3. Syötä oksa syöttöaukkoon ja tarkista, että se silppuuntuu kuunnolla ja että levyä ei tarvitse säätää enempää.

Takuu & takuutodistus

Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Husqvarna UK Ltd. korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että:-
a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle;
b) ostotodistus esitetään;
c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä;
d) vika ei johdu normaalista kulumisesta;
e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Husqvarna UK Ltd. valttuuttama henkilö;
f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu;
g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja;
h) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin.
* Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä.

Seuraavista johtuvat viat eivät kuulu takuun piiriin, joten on tärkeää, että luet Käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ymmärrät kuinka konetta käytetään ja huolletaan:
Takuu ei kata seuraavia:
* Ilmoittamatta jätetystä häiriöstä aiheutuneet viat
* Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat..
* Käyttöoppaassa annettujen ohjeiden ja suositusten laiminlyömisestä johtuvat viat.
* Vuokrakäytössä olevia ruohonleikkureita.
* Seuraavassa luetellut osat luokitellaan kuluviksi osiksi ja niiden kesto riippuu huollosta, joten ne eivät yleensä ole korvattavissa takuun puitteissa: terät ja verkkojohto, leikkauslevy
* **HUOM!**
Husqvarna UK Ltd. takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Husqvarna UK Ltd. valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista.

Ympäristöietoa

- Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta.
- Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva -merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi hävittää talousjätteiden tavoin. Sen sijaan se täytyy viedä käsiteltäväksi asianmukaiseen sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti aiheutuvia haitallisia jälkiseurauksia, joita saattaa syntyä, jos tämä tuote hävitetään väärällä tavalla. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon, kotitalouksien jätepalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Suositeltavat huoltotoimenpiteet

- **Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi.**
- **On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä.**

EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Vakuuttaa yksinvastuullisena, että saha(t):

Luokitus.....**Sähkökäyttöinen puutarhasilppuri**
Tyyppi **PAS2200, PAS2500**
Sarjan Tunnus.....**Katso Tuotteen Arvokilpeä**
Valmistusvuosi.....**Katso Tuotteen Arvokilpeä**

vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
seuraavien yhtenäisten EU-standardien mukaisesti:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11

Yllä olevan tuotteen(tuotteiden) näytekappaleesta äänitetty suurin melutaso käyttäjän kohdalla vastaa taulukossa annettua **tasoa**.

Yllä olevan tuotteen(tuotteiden) näytekappaleesta EN ISO 20643 –säädöksen mukaisesti mitattu suurin käden/käsivarren tärinätaso vastaa taulukossa annettua **arvoa** a_h.

2000/14/EY: Mitattu äänen voimakkuuden (L_{WA}) ja taattu äänen voimakkuuden (L_{WA}) arvot ovat taulukossa esitettyjen mukaiset.
Yhdenmukaisuuden arviointimenettelytavat..... Annex V
Notified Body..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Globaali T&K-päällikkö - Käsikäyttöinen
Teknisten asiakirjojen hallussapitäjä

N 61000-3-11 -yhteensopivuuslauseke

Paikallisen sähkönjakeluverkoston ominaisuuksista riippuen tämän koneen käyttö voi aiheuttaa lyhyitä jännitepudotuksia, kun koneeseen kytketään virta päälle. Tämä saattaa vaikuttaa muihin sähkölaitteisiin, esim. valot saattavat himmentyä hetkeksi. Jos **pääverkon verkkoimpedanssi Z_{max}** on pienempi kuin taulukossa (mallikohtainen) ilmoitettu, tätä häiriötä ei esiinny. Verkkoimpedanssin arvo voidaan selvittää ottamalla yhteyttä paikalliseen sähkölaitokseen.

Tyyppi	PAS2200	PAS2500
Leikkausleveys (mm)	35	40
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus (rpm)	40	40
Strøm (kW)	2.2	2.5
Målt lydeffekt L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantert lydeffekt L_{WA} (dB(A))	98	98
Taso L_{pA} (dB(A))	85	85
Epävarma K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Arvo a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Epätarkkuus K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Paino (Kg)	31.3	32.5
Verkkoimpedanssi Z_{max} (Ohm)	0.340	0.314

Säkerhetsföreskrifter

Om du inte använder din maskin på rätt sätt kan den vara farlig! Din maskin kan orsaka allvarlig skada på användaren och andra. Du måste följa varningarna och säkerhetsinstruktionerna för att vara säker på att du använder din maskin på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Operatören är ansvarig för att följa varingarna och säkerhetsinstruktionerna i denna handbok och maskinen.

Förklaring av symbolerna på din maskin

Varning

Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för.

Se till att övriga personer håller sig på avstånd. Använd inte gräsklipparen när andra personer, speciellt barn, befinner sig i det område som ska klippas.

Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats.Se till att kabeln hålls på behörigt avstånd från kniven.

Fara roterande knivar. Håll händer borta från öppningar när maskinen är i gång.

Skärkniven fortsätter att rotera efter at maskinen har stängts av. Vänta tills alla maskindelar har till fullo stannat innan du vidrör dem.

Klipp inte gräset eller lämna gräsklipparen utomhus om det regnar.

Bär ögonskydd

Bär handskar

Generellt

1. Denna produkt är inte ämnad för personer (inkluderat barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de är översedda eller instruerats i anledning med användandet av produkten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med produkten. Lokala lagar kan gälla som begränsning av operatörens ålder.
2. Låt aldrig barn eller personer ovana med dessa instruktioner använda produkten.
3. Sluta använda maskinen då personer, speciellt barn, eller djur är i närheten.
4. Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de syften som beskrivs i denna bruksanvisning.
5. Använd aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom.

Elektriskt

Observera

För att apparaten ska fungera driftsäkert och störningsfritt är det absolut nödvändigt att stickproppen ansluts i ett vägguttag som skyddas av en 16 amp säkring. I tveksamma fall ska due se till att vägguttaget kontrolleras av en expert.

1. Vi rekommenderar att du använder en reströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 mA. Även med en reströmsanordning monterad kan vi inte garantera 100% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din reströmsanordning varje gång du använder den.
2. Innan användning, kolla så att sladden inte visar tecken på skada eller åldrande. Om sladden är defekt, ta produkten till ett auktoriserat servicecenter och få sladden utbytt.
3. Använd inte gräsklipparen om de elektriska kablarna är skadade eller nötta.
4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte den elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.
5. Din kabel måste vara upprullad, hoprullade kablar kan överhettas och minska maskinens effektivitet.
6. Linda inte kabeln runt vassa föremål.
7. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel.
8. Stäng av innan avlägsnande eller inpassande av uppsamlingslådan.
9. Stäng av gräsklipparen, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.
10. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig.
11. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten.
12. Använd bara nätström enligt märkplåten.

Kablar

Om du vill använda en förlängningssladd vid drift av produkten får endast följande kabeldimensioner användas.

- 1.5 mm^2 : maxlängd 25 m
- 2.5 mm^2 : maxlängd 40 m

Minimumklassificering:

Kabelstorlek 1.5 mm^2, 16 A, 250 V växelström.

1. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Husqvarna utomhusprodukter.
2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk.

Förberedelser

1. Bär alltid passande kläder, handskar och robusta skor. Undvik att bär a löst sittande kläder eller plagg som har hängande dragskor eller snören.
2. Skaffa och bär alltid skyddsglasögon.
3. Innan användning av maskinen, se till att alla skruvar, muttrar, bultar och andra fästanordningar är ordentligt iskruvade och att skydd och skärmar är på plats och fungerar som de ska.
4. Byt ut skadade eller oläsbara varningsskyltar och användningsetiketter.
5. Innan du startar produkten, se till att inmatningsöppningen är tom.
6. Använd inte produkten i närheten av andra.

Användning

1. Använd gräsklipparen enbart i dagsljus eller fullgott artificiellt ljus.
2. Använd endast produkten på en stadig, plan yta.
3. Håll händer, andra kroppsdelar och klädesplagg borta från insidan av inmatningsöppningen eller rörliga delar.
4. Håll ansikte och kropp borta från inmatningsöppningen.
5. Stå stadigt och håll alltid balansen. Se till att du har god arbetsställning då du arbetar med maskinen. Gör INTE det följande: Stå aldrig på en högre nivå än maskinens bas då du matar in material.
6. När du matar in material i maskinen, var extremt försiktigt så att metall, stenar, flaskor, burkar, rep, nät eller andra främmande föremål inte inkluderas.

Säkerhetsföreskrifter

7. När du matar in material i maskinen var extremt försiktig så att elsladden inte oavsiktligt matas in i maskinen.
8. Håll alltid händer och fötter borta från skärkniven och speciellt då motorn sätts igång.
9. Vidrör inte skärkniven innan maskinen är avstängd och skärkniven har till fullo stannat.
10. Luta inte maskinen då den är igång.
11. Vik inte maskinen då den är igång.
12. När maskinen viks för förvaring, se till att elsladden inte skadas.
13. Vid användande av denna maskin, se till att sladden inte fastnar under hjulen eller stödfötterna.
14. Låt inte överflödigt material ansamlas i utloppet. Detta kan förhindra ordentligt utsläpp och kan resultera i att material rekylerar genom inmatningsöppningen.
15. Använd endast godkända reservdelar.
16. Bryt strömmen:

- innan maskinen lämnas utan uppsyn eller vid transport,
- innan du rensar bort en tilltäppning,
- innan du undersöker, rengör eller utför underhållsarbeten på gräsklipparen,
- om maskinen börjar vibrera onormalt eller ger ifrån sig ovanligt ljud. Kontrollera omedelbart. Överdrivna vibrationer kan orsaka skada.

Underhåll och förvaring

1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är tillskruvade ordentligt för att se till att maskinen är säker för drift. Försök inte dig på att reparera maskinen om du inte är kompetent att göra så.
2. Kolla uppsamlingslådan för slitage eller påfrestning.
3. Byt ut slitna eller skadade delar för säkerhets skull.
4. Använd endast reservdelar specificerade för denna maskin.
5. Var försiktig när du viker denna maskin för att undvika att fingrarna fastnar mellan maskinens rörliga och icke rörliga delar.
6. Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för barn. Förvara inte utomhus.
7. Låt produkten svalna minst 30 minuter innan förvaring.

Innan du använder maskinen, se till att uppsamlingslådan sitter som den ska och att spärrkontakten (D1) sitter säkert där den ska vara. Maskinen startar inte om spärrknappen inte sitter där den ska.

- **Viktigt!**
  Insamlingslådan är en försiktighetsåtgärd som förhindrar tillgång till skärkniven. Maskinen bör aldrig användas utan insamlingslådan på plats.

Starta och stanna

1. För att starta maskinen, vrid kontrollkontakten till symbolen **(E1)**.
2. För att stanna maskinen, vrid kontrollkontakten moturs till O-symbolen.**(F1)**.

- En tryckstick medföljer för att mata in mindre material i inmatningsöppningen **(G1)** så att materialet kan nå skärkniven.
- **Använd inte något annat föremål för att mata in material i inmatningsöppningen.**

Återställningsknapp vid överbelastning

Överbelastning, blockering av produkten får maskinen att automatiskt stanna. Efter en liten stund, tryck på återställningsknappen (H1) och starta om produkten.

- **När inmatningsöppningen plötsligt blockeras kan riktningens roteringen ändras automatiskt. Stanna produkten efter en liten stund, och starta igen.**

Avlägsnande av stopp

Maskinen är utrustad med en omkastningskontakt **(J1)** så att material som har fastnat kan lösgöras. Vrid kontrollkontakten moturs till symbolen för att köra maskinen baklänges.

Justering

- **Viktigt: Justera endast skärplattan då maskinen är igång. Om detta inte följs kan det leda till allvarlig produktskada och kan resultera i att din garanti inte längre gäller.**

Justering av skärplattan

Om grenar och kvistar inte skärs rakt igenom krävs en justering av skärplattan gentemot skärkniven.

1 När maskinen är igång i framgående läge, för in den bifogade sexkantsnyckeln i hålet vid sedan av höljet **(L1)**.

2 Med maskinen igång i framgående läge, vrid sexkantsnyckeln mycket långsamt i medurs riktning tills skärkniven **(M1)** kan höras röra vid skärplattan lite grann **(M2) Överjustera inte, detta kan leda till allvarlig skada på skärplattan och skärkniven och resultera i att garantin inte längre gäller.**

3 Mata in en gren i inmatningsöppningen för att kolla om den skärs rakt av och att ingen vidare justering krävs.

Garanti och policy

Om någon del befinns vara defekt på grund av fabrikationsfel under garantitiden kommer Husqvarna division för utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för kunden under förutsättning att:

a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören.
b) Inköpsbevis medföljer.
c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk.
d) Felet inte beror på normal förslitning.
e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller behandlats av en icke-auktoriserad reparatör.
f) Maskinen inte har hyrts ut.
g) Maskinens ägs av den ursprungliga kunden.
h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.

* Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa.

Fel som uppstår p.g. a underlånde att göra följande täcks inte av garantin och det är därför vilkigt att du läser de instruktioner som finns i bruksanvisningen och förstår hur du skall köra och underhålla din maskin.

Fel som ej omfattas av garantin

* Underlåtelse att rapportera ett fel som uppkommit tidigare.
* Uppkommet fel efter plötslig stöt..
* Fel som uppstår som ett resultat av att maskinen inte används i enlighet med de instruktioner och rekommendationer som finns i driftshandboken.
* Maskinen har hyrts ut.
* Följade detaljer räknas som förslitningsdelar och deras livslängd är beroende av regelbundet underhåll och är därför normalt inte täckta av garantin: kniv, elkabel, skärplatta
* **Varning!**
Husqvarna UK Ltd. ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Husqvarna UK Ltd. monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt.

Miljöinformation

- Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar.
- Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten.

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

Serviceinformation

- **Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart.**
- **Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt.**

EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Deklarerar under vårt eget ansvar att produkten:

Kategori.....**Elektrisk Trädgårskvarn**
Typ.....**PAS2200, PAS2500**
Identifiering av serie.....**Se Produktidentifieringsetikett**
Tillverkningsår.....**Se Produktidentifieringsetikett**

Överrensstämmer med nödvändiga krav & villkor i de följande EG-direktiv:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
baserat på följande EU-samordningsstandard:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11

Det maximala A-vägda ljudtrycksnivån L_{pA} vid operatörens position, inspelat i ett prov av den ovan nämnda produkten motsvarar **nivån** given i tabellen.

Det maximala hand/arm vibrationsvärdet uppmätt i enlighet med EN ISO 20643 vid ett prov av ovan nämnda produkt motsvarar **värdet** a_h givet i tabellen.

2000/14/EC: Den uppmätta ljudkraft L_{WA} & garanterade ljudkraft L_{WA} värdena är i enlighet med de tabulerade siffrorna.
Konformitetsvärderingsprocedur..... Annex V
Underättat organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R&D Director - Handhållen
Hållare för tekniska dokument.

Förenlighetsuttalande enligt EN 61000-3-11

Beroende på det lokala elnätverket kan användande av denna produkt resultera i korta spänningsfall vid aktiveringstillfället. Detta kan påverka annan elutrustning, t.ex. tillfälligt dimma en lampa. Om elnätets **tillförsels impedans Z_{max}** är mindre än värdet som visas i tabellen (gällande din modell) så kommer dessa effekter inte att uppstå. Nätverkets impedansvärde kan avgöras genom att kontakta dit elverk

Typ	PAS2200	PAS2500
Klippbredd (mm)	35	40
Varvtal på klippanordning (rpm)	40	40
Effekt (kW)	2.2	2.5
Uppmätt ljudeffekt L_{WA} (dB(A))	97	97
Garanterad ljudeffekt L_{WA} (dB(A))	98	98
Nivå L_{pA} (dB(A))	85	85
Osäkerhet K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Vårde a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Oviss K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Vikt. (Kg)	31.3	32.5
Tillförsels impedans Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Sikkerhedsregler

Hvis produktet anvendes forkert, kan det være farligt. Produktet kan forårsage alvorlige skader på brugeren og andre. Advarsler og sikkerhedsanvisninger skal overholdes for at sikre sikkerhed og effektivitet ved brug af produktet. Brugeren har ansvaret for at overholde advarsler og sikkerhedsanvisninger i denne manual og på produktet.

Forklaring af symboler på produktet

Advarsel

Læs brugsvejledningen omhyggeligt, så De lærer betjeningsgrebene og deres funktioner at kende.

Bed omkringstående om at holde sig på afstand. Plæneklipperen må ikke anvendes, hvis der befinder sig andre personer især børn og kæledyr på området, der skal klippes.

Sluk for plæneklipperen! Tag stikket ud af kontakten før der foretages justeringer og rengøring, eller hvis kablet er blevet viklet ind i noget eller er beskadiget tær. Hold kablet væk fra kniven.

Fare: roterende knive. Hold hænderne væk fra åbningerne, når maskinen kører.

Skæreknivene fortsætter med at rotere, efter at maskinen er blevet slukket. Vent, indtil alle maskinens komponenter er stoppet helt, før de berøres.

Du må ikke klippe græs mens det regner, eller lade plæneklipperen stå ude i regnvejr.

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Brug handsker

Generelt

1. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de overvåges eller undervises i brug af produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Der skal altid føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Vær opmærksom på, at lokale bestemmelser kan diktere en mindstealder for operatøren.
2. Man må aldrig lade børn og personer, der ikke kender til denne vejledning, bruge produktet.
3. Stop maskinen hvis der er folk, især børn, eller husdyr i nærheden.
4. Plæneklipperen må kun bruges på den måde og til det formål, der beskrives i denne vejledning.
5. Du må aldrig bruge plæneklipperen, når du er træt, syg eller under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin.
6. Brugeren er ansvarlig for uheld eller faresituationer, der involverer andre personer eller deres ejendele.

Elektriske dele

Bemaæk

For at maskinen skal kunne fungere sikkert og problemfrit, er det absolut nødvendigt, at stikket tilsluttes en stikkontakt, der er beskyttet med en 16 amp sikring. Hvis man er i tvivl, skal man få en ekspert til at kontrollere dette.

1. Brugen af en reststrømenhed med en udløserstrøm på maks. 30 mA anbefales. Selvom der er installeret en reststrømenhed, kan der ikke garanteres 100% sikkerhed, og sikre arbejdsrutiner skal altid iagttages. Kontrollér din reststrømenhed, hver gang du bruger den.
2. Inspicér kablet for tegn på skader eller ældning (skørhed). Hvis kablet er defekt, skal produktet tages til et autoriseret servicecenter for at få kablet udskiftet.
3. Plæneklipperen må ikke bruges, hvis det elektriske kabel er beskadiget eller slidt.
4. Tag straks stikket ud af stikkontakten hvis kablet bliver skåret over, eller isoleringen beskadiges. Du må ikke berøre det elektriske kabel, før forbindelsen til strømmen er afbrudt. Du må ikke reparere et overskåret eller beskadiget kabel. Hele kablet skal skiftes ud.
5. Ledningen skal være rullet ud. Sammenrullede ledninger kan overophede og nedsætte produktets effektivitet.
6. Du må ikke trække i kablet, når det ligger omkring skarpe genstande.
7. Sluk altid for strømmen ved kontakten før du tager stikket, stikforbindelsen eller forlængerledningen ud.
8. Sluk maskinen, før opsamlingsboksen tages af eller sættes på.
9. Sluk for strømmen, tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg elkablet for skader eller slitage **før** det rulles op til opbevaring. Et beskadiget kabel må ikke repareres, hele kablet skal skiftes ud.
10. Kablet skal altid rulles forsigtigt op, så der ikke opstår knæk.
11. Kablet skal have en dimension på mindst 2 x 1.5 mm^2 op til 50 meter.
12. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud.
13. Kontroller at den anvendte strømforsyning er i overensstemmelse med oplysningerne på skiltet med de tekniske specifikationer.

Kabler

Hvis du ønsker at bruge et forlængerkabel, når du bruger dit produkt, må kun de følgende kabeldimensioner anvendes:

- 1.5 mm^2 : maks. længde 25 m
- 2.5 mm^2 : maks. længde 40 m

Minimum mærkedata:

Forberedelse

1. Brug altid egnet beklædning, handsker og solide sko. Undgå løstsiddende tøj eller tøj med løsthængende snore eller stropper.
2. Brug altid beskyttelsesbriller.
3. Før maskinen tages i brug, skal det sikres, at alle skruer, møtrikker, bolte og andre fastspændingselementer sidder godt fast, og at plader og afskærmninger er på plads og i god driftsstand.
4. Udskift beskadigede eller ulæselige advarsels- og betjeningsmærkater.
5. Før produktet startes, skal det sikres, at påfyldningstragten er tom.
6. Benyt ikke produktet i nærheden af omkringstående personer.

Brug

1. Brug kun plæneklipperen i dagslys eller kraftigt elektrisk lys.
2. Produktet må kun anvendes, når det står på en fast, plan overflade.
3. Hænder eller andre kropsdele eller beklædning må ikke komme ind i påfyldningstragten eller tæt på nogen af de bevægelige dele.
4. Hold ansigtet og kroppen væk fra påfyldningstragten.
5. Stå hele tiden med en god balance og et godt fodfæste. Man må ikke strække sig for langt ind over maskinen. Stå aldrig højere oppe end bunden af produktet, når der lægges materiale i det.
6. Når der lægges materiale i produktet, skal man passe meget på, at stykker af metal, sten, flasker, dåser, reb, net eller andre genstande ikke følger med.
7. Når der lægges materiale i produktet, skal man passe meget på, at lysnetkablet ikke utilsigtet føres ind i produktet.

Sikkerhedsregler

8. Hold hele tiden hænder og fødder væk fra skæremidlerne, og især når motoren tændes.
9. Rør ikke ved skæremidlerne, før maskinen er blevet afbrudt fra strømforsyningen, og skæremidlerne er stoppet helt.
10. Vip ikke produktet, når strømforsyningskilden er tilsluttet.
11. Fold ikke produktet sammen, når strømforsyningskilden er tilsluttet.
12. Når produktet foldes sammen til opbevaring, skal det sikres, at lysnetkablet ikke kommer i klemme.
13. Når produktet er i brug, skal det sikres, at kablet ikke bliver klemt fast under hjulene eller støttefødderne.
14. Lad ikke det bearbejdede materiale hobe sig op i udkastningsområdet. Det kan forhindre korrekt udkastning og kan medføre, at materialet springer tilbage op gennem påfyldningstragten.
15. Brug kun godkendte reservedele.
16. Tag stikket ud af kontakten:

- før produktet efterlades uden opsyn i en periode eller under transport.
- før du fjerner en blokering,
- før du checker, rengør eller arbejder på maskinen,
- hvis produktet begynder at vibrere unormalt eller afgiver en usædvanlig lyd. Kontroller det omgående. For stor vibration kan forårsage personskade.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Hold alle møtrikker, bolte og skruer fastspændte for at sikre, at produktet er i sikker driftsstand. Gør ikke forsøg på at reparere produktet, medmindre du er kvalificeret til det.
2. Kontroller opsamlingsboksen hyppigt for slitage eller forringelse.
3. Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsmæssige hensyn.
4. Brug kun de reservedele, der er angivet til dette produkt.
5. Vær forsigtig, når produktet foldes sammen, for at undgå at få fingrene klemt fast mellem maskinens bevægelige og faste dele.
6. Skal opbevares på et tørt og køligt sted uden for børns rækkevidde. Må ikke opbevares udendørs.
7. Lad produktet køle af i mindst 30 minutter, før det sættes til opbevaring.

Før betjening af produktet skal det sikres, at opsamlingsboksen er placeret korrekt, og at sikkerhedskontakten (D1) sidder sikkert på plads. Produktet vil ikke starte, hvis sikkerhedskontakten ikke sidder korrekt.

- **Vigtigt Opsamlingsboksen er en sikkerhedsafskærmning, som forhindrer adgang til skæreknivene. Produktet må aldrig anvendes, uden at opsamlingsboksen er påsat.**

Starte og stoppe

1. Start produktet ved at dreje betjeningskontakten i retning med uret til symbolet **(E1)**.
2. Stop produktet ved at dreje betjeningskontakten i retning mod uret tilbage til symbolet O **(F1)**.

- En nedstopper medfølger til at fylde småt og løst materiale i påfyldningstragten **(G1)**, så materialerne kan nå skærekniven.
- **Brug ikke andre genstande til at skubbe materiale ind i påfyldningstragten.**

Tilbagestillingsknap ved overbelastning

Overbelastning, blokering af produktet får maskinen til at stoppe automatisk. Tryk på tilbagestillingsknappen (H1), og start produktet igen.

- **Hvis indfyldningsåbningen pludselig blokeres, kan rotationsretningen skifte automatisk. Stop produktet, og start det igen efter kort tid.**

Udredning af en blokering

Produktet er udstyret med en bakkontakt **(J1)** for at kunne frigøre fastsiddende materiale. Drej betjeningskontakten i retning mod uret til symbolet for at sætte i bakfunktion.

Justering

- **Vigtigt: Skærepladen må kun justeres, når produktet kører. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan produktet blive alvorligt beskadiget, og det kan medføre, at garantien bliver ugyldig.**

Justering af skærepladen

Hvis grene og kviste ikke skæres rent igennem, skal skærepladen justeres mod skærekniven.

1 Mens produktet kører i fremadgående retning, sættes den medfølgende sekskantnøgle ind i hullet på siden af skærmen **(L1)**.

2 Mens produktet kører i fremadgående retning, drejes sekskantnøglen meget langsomt i retning med uret, indtil det kan høres, at skærekniven **(M1)** rører let ved skærepladen **(M2) Overjuster ikke, da der derved kan ske alvorlig beskadigelse af skærepladen og skærekniven, hvilket kan medføre, at garantien bliver ugyldig.**

3 Før en gren ind i påfyldningstragten for at kontrollere, om den skæres rent igennem, og at yderligere justering ikke er nødvendigt.

Garanti og garantipolice

Hvis en del inden for garantiperioden viser sig at være defekt som følge af en fejlproduktion, reparerer eller udskifter Husqvarna UK Ltd. gratis via en autoriseret servicereparatør fejlen, for så vidt:-

a) Fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servicecenter.
b) Der kan fremvises en købsnota.
c) Fejlen ikke skyldes misbrug, vanrøgt eller fejljustering fra brugerens side.
d) Fejlen ikke er opstået som følge af slitage.
e) Maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad eller pillet ved af andre personer end de af Husqvarna UK Ltd. autoriserede servicecentre.
f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning.
g) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål.

* Denne garanti udgør en tilføjelse til og mindsker på ingen måde kundens lovbefalede rettigheder.

Sammenbrud på grund af det følgende er ikke dækket, og derfor er det vigtigt, at du læser instruktionerne i brugerhåndbogen og forstår, hvordan maskinen skal anvendes og håndteres:

Fejl der ikke er dækket af garantien

* Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidligere fejl.
* Svigt som følge af eller lignende slag.
* Sammenbrud som resultat af, at produktet ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne og anbefalingerne i brugerhåndbogen.
* Maskiner brugt til udlejning er ikke dækket af denne garanti
* De følgende ting er dele, der blive slidt, og deres levetid afhænger af jævnlig vedligeholdelse og er derfor ikke almindeligvis dækket af en gyldig garanti: Knive, elkabel, skær
* **Forsigtig!**
Husqvarna UK Ltd. kan under garantien ikke påtage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte eller indirekte skyldes monteringen af reservedele eller ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Husqvarna UK Ltd., eller at maskinen er blevet modificeret på nogen måde.

Miljømæssige Oplysninger

- Miljøbevidsthed er en vigtig faktor ved bortskaffelse af produkter, der er slidt op.
- Kontakt om nødvendigt Deres lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse.

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation, hvor man tager sig af elektrisk og elektronisk udstyr. Når du bortskaffer dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning, der ellers kan være på sundhed og miljø. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt.

Anbefalet eftersyn

- **Deres produkt er specielt identificeret med en produktmærkeplade i sølv og sort.**
- **Vi anbefaler stærkt, at produktet efterses mindst én gang om året og oftere, hvis der er tale om erhvervsmæssig anvendelse.**

EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:

Kategori.....**Elektrisk kompostkværn**
Type **PAS2200, PAS2500**
Identifikation af serie.....**Se Produktmærkat**
Fremstillingsår.....**Se Produktmærkat**

Holder overensstemmelse med de væsentlige krav og bestemmelser i følgende EU-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
på grundlag af følgende anvendte EU-harmoniserede standarder:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11

Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau, L_{pA}, for brugeren, der er registreret på et udsnit af ovennævnte produkt(er), svarer til det **niveau**, der står opgivet i skemaet.

Den maksimale vægtede hånd/arm-vibration, målt iht. EN ISO 20643 på et udsnit af ovennævnte produkt(er), svarer til den **værdi** a_h, der står opgivet i skemaet.

2000/14/EF: De målte L_{WA}-værdier for målt og garanteret støjniveau er de opgivne tal i skemaet.
Procedure for overensstemmelsesvurdering..... Annex V
Bemyndiget organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R&D Director - Håndholdt
Indehaver af teknisk dokumentation

EN 61000-3-11 Overensstemmelseserklæring

Brugen af dette produkt kan medføre korte spændingsfald i det øjeblik det tændes, helt afhængig af karakteristikkerne af den lokale netforsyning. Det kan påvirke andet elektrisk udstyr, f.eks. en kort dæmpning af et lys. Hvis **elforsyningens netimpedans Z_{max}** er mindre end den viste værdi på tabellen (for den pågældende model), vil disse påvirkninger ikke forekomme. Netimpedans-værdien kan fastlægges ved at rette henvendelse til myndighederne i kontrol af etforsyningen

Type	PAS2200	PAS2500
Klippebredde (mm)	35	40
Klippeenhedens rotationshastighed (rpm)	40	40
Elektricitet (kW)	2.2	2.5
Målt støjniveau L_{WA} (dB(A))	97	97
Garanteret støjniveau L_{WA} (dB(A))	98	98
Niveau L_{pA} (dB(A))	85	85
Usikkerhed K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Værdi a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Usikkerhed K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Vægt(Kg)	31.3	32.5
Netimpedans Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Precauciones de seguridad

¡Si no usa el aparato correctamente podría ser peligroso! Su aparato podría causar lesiones serias al operario y a los demás. Deberá seguir con cuidado las instrucciones de aviso y seguridad para asegurar una seguridad razonable y la eficiencia de funcionamiento de su aparato. El operario es responsable de seguir las instrucciones de aviso y de seguridad en este manual y en el aparato.

Explicación de los símbolos en su aparato

Atención

Lea las instrucciones del usuario con atención para asegurarse de que comprende todos los controles y para qué sirven.

Mantener a espectadores a una distancia. No segar mientras haya niños o animales domésticos en el área de segado.

Desconectar! Sacar el enchufe del suministro antes de hacer ajustes, limpieza o si el cable se enreda o se daña. Mantener el cable fuera de alcance de la hoja.

Peligro, cuchillas rotativas. Mantenga las manos alejadas de las aberturas de la máquina cuando esté funcionando.

Las cuchillas rotativas continúan girando después de parar la máquina. Espere a que todos los componentes de la máquina se hayan parado completamente antes de tocarlos.

No segar si llueve o no dejar la segadora a la intemperie si llueve.

Lleve gafas de protección de los ojos

Lleve guantes

General

1. No se tiene previsto que este producto lo utilicen personas (incluye niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que una persona responsable de su seguridad les ofrezca supervisión o instrucción. Se deberá supervisar a los niños para asegurar que no juegan con el producto. Las regulaciones locales podrían restringir la edad del operario.
2. No deje nunca a los niños, o personas que no esté familiarizadas con estas instrucciones, usar el artículo.
3. Detenga el uso de la máquina mientras otras personas estén cerca, especialmente niños o animales domésticos.
4. Sólo usar la segadora de manera y para las funciones que se describen en estas instrucciones.
5. Nunca utilizar la segadora cuando está cansado, ha tomado alcohol, drogas o medicinas.
6. El operario o usuario es responsable de accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o su propiedad.

Eléctricos

Sirvase notar

Para que el aparato funcione sin averfas y de una manera fiable, es absolutamente imprescindible conectarlo mediante un enchufe de muro que está protegido por un fusible de 16 amperios. Si tiene cualquier duba, debe consultar un experto.

1. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de no más de 30 mA. Incluso con un RCD instalado, no se puede garantizar una seguridad del 100% y deberá seguirse una práctica de trabajo segura en todo momento. Compruebe el RCD siempre que lo utilice.
2. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable no presenta ninguna señal de deterioro o envejecimiento. Si el cable tiene algún defecto, lleve el producto a un Centro autorizado de reparaciones para cambiarlo.
3. No usar la segadora si el cable eléctrico tiene daños o desgastes.
4. Desconectar inmediatamente del suministro eléctrico si el cable está cortado, o el aislamiento está dañado. No tocar el cable eléctrico hasta que se haya desconectado el suministro eléctrico. No reparar un cable que tiene un corte o daños . Cambiarlo por uno nuevo.
5. Su cable debe estar sin enrollar, los cables enrollados pueden sobrecalentarse y reducir la eficiencia del aparato.
6. No tirar el cable por el lado de objetos agudos.
7. Siempre desconectar el suministro antes de desconectar el enchufe, conector de cable o cable de extensión.
8. Apague la máquina antes de quitar o poner el recogedor.
9. Desconectar, sacar el enchufe del suministro y examinar el cable para daños o deterioro antes de enrollarlo para su almacenaje. No reparar un cable que esté dañado, cambiarlo por uno nuevo.
10. Siempre enrollar el cable con cuidado, evitando que se retuerza.
11. No tire nunca del cable para desenchufarlo.
12. Utilicelo sólamente con corriente alterna, de voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto.

Cables

Si desea conectar el producto con un cable alargador, deberá respetar las siguientes dimensiones del cable:

- 1.5 mm^2 : largo máx. 25 m
- 2.5 mm^2 : largo máx. 40 m

Valor mínimo:

Cable de 1.5 mm^2 16 amperios 250 voltios CA

1. Los cables de la red y las extensiones están disponibles de su Centro local autorizado de Servicio de Productos para Exteriores de Husqvarna.
2. Utilice solamente cables de extensión específicamente diseñados para uso en exteriores.

Preparación

1. Lleve siempre la ropa adecuada, guantes y calzado fuerte. Evite utilizar ropa suelta o que tenga cordones o lazos colgando.
2. Obtenga y lleve en todo momento gafas de seguridad.
3. Antes de utilizar la máquina, compruebe que todos los tornillos, tuercas, pernos y otros sujetadores están bien apretados y que las guardas y pantallas están colocadas en su lugar y en buenas condiciones de trabajo.
4. Sustituya las etiquetas de aviso y de funcionamiento que estén dañadas o difíciles de leer.
5. Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que la boca de alimentación está vacía.
6. No opere el Gardenvac cuando haya personas alrededor.

Uso

1. Usar la segadora sólo durante las horas de luz diurna o en buena luz artificial.
2. Sólo opere la máquina en una superficie firme y nivelada.
3. No ponga las manos o cualquier otra parte del cuerpo o de la ropa en el interior de la boca de alimentación o cerca de cualquier pieza en movimiento.
4. Mantenga alejada la cara y el cuerpo de la abertura de la boca de alimentación.
5. Mantenga el equilibrio adecuado en todo momento. No trate

Precauciones de seguridad

de alcanzar demasiado. No se ponga nunca a un nivel más alto que la base de la máquina cuando se está alimentando el material en ella.

6. Cuando se alimente el material en la máquina, tenga cuidado de que no entren piezas de metal, rocas, botellas, latas, cuerdas, tela metálica u otros objetos extraños en ella.
7. Cuando se alimente el material a la máquina, tenga mucho cuidado de no introducir accidentalmente en ella también el cable eléctrico.
8. Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas en todo momento y especialmente cuando encienda el motor.
9. No toque las cuchillas antes de desconectar la máquina de la alimentación eléctrica y de que todas las piezas se hayan parado completamente.
10. No incline la máquina cuando la electricidad esté encendida.
11. No pliegue el producto cuando la electricidad esté encendida.
12. Cuando pliegue el producto para guardarlo, asegúrese de que se mantiene suelto el cable de la red.
13. Cuando utilice el producto, asegúrese de que no se atrapa el cable bajo las ruedas o los pies de soporte.
14. No permita que se acumule el material procesado en la zona de descarga. Podría impedir la descarga correcta y que el material retrocediera por la boca de alimentación.
15. Utilice solo piezas de repuesto aprobadas.
16. Sacar el enchufe del suministro eléctrico:
    - antes de dejar el producto desatendido durante algún tiempo o cuando lo transporte;
    - antes de limpiar cualquier bloqueo;
    - antes de revisar, limpiar o trabajar con el aparato;
    - si el producto comienza a vibrar de forma anormal o hace un ruido fuera de lo corriente. Compruebe inmediatamente. Una vibración excesiva podría causar lesiones.

Mantenimiento y almacenaje

1. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el producto está en condiciones seguras de trabajo. No intente reparar la máquina, a no ser que sea competente para hacerlo.
2. Compruebe el recogedor con regularidad para ver si está desgastado o deteriorado.
3. Por motivos de seguridad, sustituya todas las piezas desgastadas o rotas.
4. Utilice solamente las piezas de repuesto especificadas para este producto.
5. Tenga cuidado cuando pliegue el producto para evitar atraparse los dedos entre las piezas en movimiento y fijas de la máquina.
6. Guarde en un lugar seco y frío y fuera del alcance de los niños. No almacene en el exterior.
7. Deje que el producto se enfríe por lo menos durante 30 minutos antes de guardarlo.

Antes de operar el producto, asegúrese de colocar correctamente el recogedor y que el interruptor corta-corriente (D1) está bien puesto. La máquina no arrancará si el interruptor corta-corriente no está bien puesto.

- **Importante**

El recogedor es una guarda de seguridad que impide el acceso a las cuchillas de corte. No utilice nunca la máquina sin el recogedor colocado en su sitio.

Arranque y parada

1. Para arrancar la máquina, gire el interruptor de control hacia la derecha hasta el símbolo **(E1)**.
2. Para pararla, gire el interruptor de control hacia la izquierda hasta el símbolo O **(F1)**.

- Se adjunta un empujador para alimentar material menos voluminoso en la boca de alimentación **(G1)** con el fin de que el material llegue a la cuchilla de corte.
- **No utilice otro objeto para empujar el material a la boca de alimentación.**

Botón de reposición de sobrecarga

Cuando la máquina se sobrecarga y atasca, se para automáticamente. Después de un corto período de tiempo, pulse el botón de reposición (H1) y vuelva a arrancar la máquina.

- **Cuando se bloquea repentinamente la entrada de alimentación, se puede conmutar automáticamente la dirección o rotación. Pare la máquina, y después de un corto período de tiempo, vuelva a arrancarla.**

Despeje de un atasco

La máquina lleva instalado un interruptor de inversión **(J1)** que permite liberar el material atascado. Gire el interruptor de control hacia la izquierda hasta el símbolo para ponerlo en el modo inverso.

Ajuste

- **Importante:- Sólo ajuste la Placa de Corte cuando la máquina esté funcionando. Si no lo hace así, podría causar daño grave a la máquina y anular la garantía.**

Ajuste de la Placa de Corte

Si las ramas grandes y pequeñas no se cortan bien, deberá ajustar la Placa de Corte contra la Cuchilla de Corte.

1. Con la máquina funcionando en avance directo, inserte la llave hexagonal provista dentro del agujero situado en el lateral de la caja **(L1)**.
2. Con la máquina funcionando en avance directo, gire la llave hexagonal muy lentamente hacia la derecha hasta que oiga que la Cuchilla de Corte **(M1)** toca ligeramente la Placa de Corte **(M2)**. **No ajuste demasiado, si lo hace podría dañar gravemente la Placa de Corte y la Cuchilla de Corte y anular además la garantía.**
3. Introduzca una rama en la Boca de Alimentación para comprobar que se corta con limpieza y que no necesita hacer más ajustes.

Información Ecológica

- Deberá eliminar el producto al ´final de su vida útil´ de forma responsable con el medio ambiente.
- Si fuera necesario, consulte con la autoridad local para obtener información acerca de la mejor forma de desechar el producto.

El símbolo en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en el punto de recogida aplicable para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegúrese de eliminar este producto correctamente, ayudará así a evitar consecuencias potenciales negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo inapropiado de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto.

Recomendaciones de Servicio

- **Su producto está identificado como único por una etiqueta de régimen del producto en color plata y negro.**
- **Recomendamos encarecidamente servir su máquina por lo menos cada doce meses, más a menudo en una aplicación profesional.**

Garantía y Póliza de Garantía

Garantía y Póliza de Garantía
Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una fabricación incorrecta dentro del período de garantía, Husqvarna UK Ltd., a través de sus Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente, con tal de que:-

a) Se informe el fallo directamente al Reparador Autorizado.
b) Se provea prueba de compra.
c) El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal ajuste por el usuario.
d) El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal.
e) La máquina no haya tenido reparaciones o servicio, desmantelaje o interferencia por personas sin la autorización de Husqvarna UK Ltd..
f) La máquina no haya tenido uso de alquiler.
g) La máquina es la propiedad del comprador original.
h) La máquina no haya tenido uso comercial.
* Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera disminuye, los derechos legales del cliente.

Los fallos debidos a lo siguiente no están cubiertos por la garantía, por lo que es importante leer las instrucciones contenidas en el Manual del Operario y comprender cómo operar y mantener la máquina:

Fallos no cubiertas por la garantía
* Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial.
* Fallos que resulten de impactos repentinos.
* Los fallos debidos a no haber utilizado el aparato según las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual del operario.
* Máquinas que se usen para alquiler no están cubiertas por esta garantía.
* Los siguientes elementos listados se consideran piezas de desgaste y su duración depende de su mantenimiento regular y no están, por lo tanto, sujetos normalmente a una reclamación de garantía válida: Hojas, Cable de Suministro Eléctrico, Placa de corte
* **Atención!**
Husqvarna UK Ltd. no acepta responsabilidad bajo la garantía por defectos causados total o parcial, directa o indirectamente por el montaje de repuestos o partes adicionales que no sean de manufactura aprobada por Husqvarna UK Ltd., o si la máquina ha sido modificada en cualquier forma.

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto(s);
Categoría.....**Trituradora de jardín eléctrica**
Tipo **PAS2200, PAS2500**
Identificación de la serie.....**Ver Etiqueta de Identificación Del**
Año de construcción.....**Ver Etiqueta de Identificación Del**
Tiene conformidad con los requisitos esenciales y disposiciones de las siguientes Directivas de la CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Basadas en las siguientes normativas armonizadas de la UE aplicadas:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
El nivel de presión L_{pA} de ruido ponderado A máximo en la posición del operario, registrado en una muestra del producto(s) anterior, corresponde al **Nivel** dado en la tabla.
El valor máximo ponderado de vibración de la mano/brazo medido según la norma EN ISO 20643 en una mezcla del producto(s) anterior, corresponde al **Valor** a_h dado en la tabla.
2000/14/CE: Los valores L_{WA} de potencia de ruido medido y potencia de ruido garantizado tienen conformidad con las cifras tabuladas.
Procedimiento de evaluación de conformidad.....Annex V
Organismo notificado.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Director Global I+D - Portátil
Archivo de documentación técnica

Declaración de conformidad EN 61000-3-11

Dependiendo de las características de su red eléctrica local, la utilización de este producto puede provocar pequeñas caídas de voltaje en el momento de ponerlo en marcha. Estos bajones pueden afectar a otros equipos eléctricos, por ejemplo, las lámparas pueden oscurecerse momentáneamente. Si la **impedancia** Z_{max} de la red eléctrica de su suministro eléctrico es menor que el valor mostrado en el cuadro (aplicable a su modelo) no se producirán los efectos antes descritos. Puede determinar el valor de la impedancia de la red llamando al organismo correspondiente encargado del suministro eléctrico.

Tipo	PAS2200	PAS2500
Anchura de corte (mm)	35	40
Velocidad de rotación del dispositivo de corte (rpm)	40	40
Potencia (kW)	2.2	2.5
Potencia sonora medida L_{WA} (dB(A))	97	97
Potencia sonora garantizada L_{WA} (dB(A))	98	98
Nivel L_{pA} (dB(A))	85	85
Incertidumbre K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Valor a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Incertidumbre K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Peso (Kg)	31.3	32.5
Red-Impedancia Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Precauções de segurança

Se não for utilizada com cuidado esta máquina pode ser perigosa e causar lesões graves ao operador ou a terceiros pelo que os avisos e instruções de segurança deverão ser seguidos rigorosamente. Só assim assegurará condições razoáveis de segurança e eficiência no uso deste aparador de relva. O operador é responsável pela observância dos avisos e instruções contidos neste manual e na própria máquina.

Explicação dos Símbolos do Seu Produto

Cuidado

Leia as instruções do utilizador cuidadosamente para ter a certeza de que compreende todos os controlos e a sua função.

Mantenha os espectadores afastados. Não corte a relva enquanto outras pessoas estão no relvado, especialmente crianças e animais.

Desligue! Deslique a tomada da electricidade antes de fazer ajustamentos, limpar ou se o cabo eléctrico estiver entalado ou com qualquer problema.

Perigo - lâminas em rotação. Mantenha as mãos afastadas das aberturas quando a máquina estiver em funcionamento.

A lâmina continua a rodar mesmo depois de desligar a máquina. Espere até todos os componentes da máquina pararem completamente antes de lhes tocar.

Não corte a relva ou deixe a máquina lá fora quando estiver a chover.

Use óculos de protecção

Use luvas

Em geral

1. Este produto não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou ainda com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instrução relativamente à utilização do produto por uma pessoa responsável pela respectiva segurança. As crianças devem estar sob vigilância com o intuito de se garantir que as mesmas não façam do produto um brinquedo. Os regulamentos locais poderão impor restrições à idade do operador.
2. Nunca permita que crianças ou pessoas que desconheçam estas instruções utilizem o equipamento.
3. Interrompa a utilização da máquina se houver pessoas, sobretudo crianças ou animais, nas imediações.
4. Use a máquina de cortar relva apenas para as funções e do modo descritos neste manual.
5. Nunca use a máquina de cortar relva quando se sente cansado, doente ou sobre a influência de bebidas alcoólicas, drogas ou medicamentos.
6. O operador ou utente é responsável por acidentes que ocorram a outras pessoas na sua propriedade.

Electricidade

Atencão :-Para que o aparelho funcione em segurança e sem problemas, é absolutamente neccessário que este seja ligado a uma tomada protegida com um fusivel de 16A. Se tiver dúvidas consulte um técnico especializado sobre o assunto.

1. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de corrente residual (R.C.D. – Residual Current Device) com uma corrente de disparo não superior a 30 mA. Mesmo com um dispositivo de corrente residual instalado não é possível garantir 100% de segurança, devendo adoptar-se sempre práticas de trabalho seguras. Verifique o seu dispositivo de corrente residual sempre que o utilizar.
2. Antes de utilizar, verifique se existem vestígios de danos ou desgaste. Se o cabo estiver danificado, leve o equipamento a um Centro de Assistência Autorizado e solicite a substituição do cabo.
3. Não utilize a máquina de cortar relva se os cabos eléctricos estiverem em mau estado.
4. Se o cabo eléctrico se cortar ou se a isolação se danificar desligue imediatamente da electricidade. Não toque no cabo eléctrico até que esteja desligado da electricidade. Não repare um cabo danificado, substitua-o.
5. O cabo deve estar desenrolado; os cabos eléctricos enrolados podem sobreaquecer e reduzir a eficácia do seu produto.
6. Não puxe o cabo à volta de objectos afiados.
7. Desligue sempre a máquina antes de desligar a tomada ou os cabos de extensão.
8. Desligue antes de remover ou instalar a caixa de recolha.
9. Desligue a máquina, desligue a tomada e certifique-se de que os cabos não estão danificados antes de enrolar o cabo para guardar. Não repare um cabo em mau estado, substitua-o.
10. Enrole o cabo com cuidado evitando que forme nós.
11. Nunca puxe pelo cabo para desligar qualquer uma das fichas.
12. Utilize apenas uma tensão de alimentação de CA como está indicado no rótulo das especificações do produto.

Cabos

Se desejar usar um cabo de extensão durante a utilização do equipamento, só devem ser utilizados cabos com as seguintes dimensões.

- 1.5 mm^2 : comprimento máx. 25 m
- 2.5 mm^2 : comprimento máx. 40 m

Especificações mínimas:

Cabo de 1.5 mm^2 para 16 A, 250 V CA

1. Os cabos de rede e as extensões podem ser adquiridas no seu Centro de Assistência Técnica local da Husqvarna UK Ltd.
2. Use apenas extensões especificamente concebidas para utilização em exteriores.

Preparação

1. Use sempre vestuário, luvas e botas de trabalho adequados. Evite usar vestuário largo ou que tenha cordões ou fitas soltos.
2. Use sempre óculos de protecção.
3. Antes de utilizar a máquina, verifique se todos os parafusos, porcas, pernos e outros dispositivos de fixação estão devidamente fixos e se as protecções e filtros estão no local adequado e em bom estado de funcionamento.
4. Substitua as etiquetas de advertência e utilização que se apresentem danificadas ou ilegíveis.
5. Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a entrada de alimentação está vazia.
6. Não utilize este equipamento com pessoas por perto.

Utilização

1. Utilize a máquina de cortar relva apenas durante o dia ou com óptima luz artificial.
2. Utilize o equipamento apenas em superfícies firmes e planas.
3. Não introduza as mãos nem qualquer outra parte do corpo ou peça de vestuário na entrada de alimentação nem as aproxime de qualquer peça em movimento.
4. Mantenha o rosto e o corpo afastados da abertura da entrada de alimentação.
5. Mantenha-se sempre bem equilibrado e apoiado. Não se

Precauções de segurança

incline em demasia. Não se coloque a um nível mais alto do que a base do equipamento quando estiver a recolher material.

6. Quando estiver a recolher material com o equipamento, tenha muito cuidado para que pedaços de metal, pedras, garrafas, latas, cordas, redes ou outros objectos estranhos não sejam apanhados inadvertidamente.
7. Quando estiver a recolher material com o equipamento, tenha muito cuidado para o cabo de alimentação não ser apanhado acidentalmente.
8. Mantenha sempre as mãos e os pés afastados dos dispositivos de corte e sobretudo quando ligar o motor.
9. Não toque nos dispositivos de corte antes da máquina estar desligada da alimentação e os dispositivos de corte pararem completamente.
10. Não incline o produto quando a fonte de alimentação estiver ligada.
11. Não dobre o produto quando a fonte de alimentação estiver ligada.
12. Quando dobrar o equipamento para armazenamento, certifique-se de que o cabo de alimentação permanece afastado.
13. Enquanto estiver a utilizar o equipamento, certifique-se de que o cabo não fica preso por debaixo das rodas ou dos pés de apoio.
14. Não permita que o material processado fique acumulado na área de descarga. Tal pode impedir uma descarga adequada e pode provocar o coice do material através da abertura de alimentação.
15. Utilize apenas peças de substituição aprovadas.
16. Desligue a ficha da tomada:
    - antes de deixar o equipamento sem vigilância durante qualquer período ou durante o transporte;
    - antes de retirar algum objecto que estrova;
    - antes de verificar, limpar ou manejar as peças eléctricas.
    - se o equipamento apresentar uma vibração anormal ou fizer ruídos estranhos. Verifique imediatamente. Uma vibração excessiva pode provocar lesões.

Guardar e Manter

1. Mantenha todas as porcas, pernos e parafusos bem apertados de forma a garantir que o equipamento se encontra em perfeitas condições de funcionamento. Não tente proceder à reparação do produto a menos que tenha competência para o fazer.
2. Inspeccione frequentemente a caixa de recolha para verificar se apresenta danos ou deterioração.
3. Substitua as peças com desgaste ou danificadas por motivos de segurança.
4. Utilize apenas peças de substituição indicadas para este equipamento.
5. Cuidado ao dobrar o equipamento, para não prender os dedos entre as peças em movimento e as peças fixas da máquina.
6. Guardar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças. Não guardar no exterior.
7. Deixe o equipamento arrefecer durante pelo menos 30 minutos antes de guardar.

Antes de utilizar o equipamento, certifique-se de que a caixa de recolha está devidamente instalada e de que o Interruptor de interbloqueio (D1) está devidamente posicionado. O equipamento não começará a funcionar se o Interruptor de interbloqueio não estiver devidamente posicionado.

- **Importante**

  A Caixa de recolha é uma protecção de segurança que impede o acesso às lâminas de corte. Nunca deverá utilizar o equipamento sem a Caixa de recolha instalada.

Arrancar e parar

1 Para ligar o equipamento, rode o interruptor de controlo no sentido dos ponteiros dos relógios, para o símbolo **(E1)**.

2 Para desligar o equipamento, rode o interruptor de controlo no sentido oposto ao dos ponteiros dos relógios, novamente para o símbolo O **(F1)**.

- Existe um comando que permite a recolha de materiais menos volumosos na Entrada de alimentação **(G1)**, permitindo que o material chegue até à lâmina de corte.
- **Não utilize outro objecto para empurrar material para a Entrada de alimentação.**

Botão de reposição de sobrecarga

A sobrecarga ou o encravamento da máquina provoca a paragem automática da mesma. Decorrido algum tempo, prima o botão de reposição (H1) e reinicie o equipamento.

- **Quando a entrada de alimentação ficar subitamente bloqueada, a direcção de rotação poderá mudar automaticamente. Pare a máquina e aguarde algum tempo antes de voltar a ligá-la.**

Remover uma obstrução

O equipamento integra um interruptor de marcha-atrás **(J1)** que permite libertar material encravado. Rode o interruptor de controlo no sentido oposto ao dos ponteiros dos relógios, até ao símbolo indicado, para activar o modo de marcha-atrás.

Afinação

- **Importante: Afine apenas a Placa de corte quando o equipamento estiver em funcionamento. O incumprimento desta recomendação pode provocar graves danos no equipamento e a anulação da Garantia.**

Afinar a Placa de corte

Caso os ramos e os galhos não estejam a ser cortados convenientemente, será necessário afinar a Placa de corte em relação à Lâmina de corte.

1 Com o equipamento a funcionar normalmente, insira a chave sextavada fornecida no orifício do lado da caixa **(L1)**.

2 Com o equipamento a funcionar normalmente, rode muito lentamente a chave sextavada na direcção dos ponteiros dos relógios até a Lâmina de corte **(M1)** entrar ligeiramente em contacto com a Placa de corte **(M2). Não afine em demasia, caso contrário pode provocar graves danos na Placa de corte e na Lâmina de corte, anulando a Garantia.**

3 Insira um ramo na Entrada de alimentação para verificar se corta convenientemente e que não é necessário realizar mais afinações.

Informação Ambiental

- Ao eliminar o produto no fim da sua vida útil é necessário estar alerta para as questões ambientais.
- Se necessário, contacte as autoridades locais para obter informações relativas à eliminação.

O símbolo existente no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Por conseguinte, deverá ser depositado no ponto de recolha aplicável para efeitos de reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar-se de que a deposição deste produto é efectuada da forma correcta, estará a contribuir para evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana, que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado deste produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete municipal da sua localidade, o serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Recomendações de Serviço

- **O seu produto está identificado de forma única por uma etiqueta prateada e preta com as especificações do produto.**
- **Recomendamos vivamente que providencie a manutenção do seu produto pelo menos uma vez por ano, ou com mais frequência no caso de o utilizar numa aplicação profissional.**

Garantia & Condições de Garantia

No caso de verificar que uma peça está defeituosa por defeito de fabrico durante o período de garantia, a Husqvarna UK Ltd. efectuará a sua reparação ou substituição através dos seus Representantes de Assistência Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos para o cliente, desde que:-

a) O Centro de Serviços Autorizado seja informado directamente.
b) Seja apresentada prova de compra.
c) A avaria não seja devido a uso impróprio, neglicência ou tentetiva de reparação pelo utente.
d) A avaria não tenha ocorrido durante a utilização normal.
e) A máquina não tenha sido reparada, desmontada ou forçada por uma pessoa não autorizada pela Husqvarna UK Ltd.
f) A máquina não tenha sido alugada.
g) A máquina pertença à pessoa que a comprou.
h) A máquina não tenha sido usada para comércio.

* Esta garantia é adiccional e não diminui os direitos estatutários do cliente.

As seguintes avarias não estão cobertas e portanto é importante ler as instruções do Manual do Operador e compreender como usar e manter a sua máquina:

Avarias que a garantia não cobre

* Avarias resultantes da não comunicação de uma avaria prévia.
* Avarias resultantes de um embate brusco.
* Falhas resultantes de utilização do produto sem ser em conformidade com as instruções e recomendações do manual do operador.
* Máquinas para alugar não estão cobertas por esta garantia.
* Os itens listados a seguir são considerados peças sujeitas a desgaste e a sua vida útil depende de manutenção periódica. Portanto, a sua reivindicação ao abrigo da garantia não é válida: lâminas, cabo eléctrico de alimentação, Placa de corte

*** Cuidado!**
A Husqvarna UK Ltd. não toma responsabilidade nem por avarias causadas totalmente ou em parte, directa ou indirectamente pela reparação ou substituição de peças ou peças adicionais que não são manufacturadas ou aprovadas pela Husqvarna UK Ltd., nem quando a máquina foi modificada.

EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o(s) equipamento(s);
Categoria.....**Triturador de jardim eléctrico**
Tipo **PAS2200, PAS2500**
Identificação da série.....**Consulte a Etiqueta de Especificações do**
Ano de fabrico.....**Consulte a Etiqueta de Especificações do**
Está(ão) em conformidade com os requisitos e disposições essenciais das seguintes Directivas da CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
baseado nas seguintes normas harmonizadas das EU aplicadas:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
O nível de pressão sonora máxima ponderada L_{pA} na posição do operador, registada numa amostra do(s) equipamento(s) supracitado(s) corresponde ao **nível** indicado na tabela.
O valor máximo ponderado de vibração mão / braço avaliado em conformidade com a EN ISO 20643 numa amostra do(s) equipamento(s) supracitado(s) corresponde ao **valor** a_h indicado na tabela.
2000/14/EC: Os valores do nível sonoro ponderado L_{WA} e da potência sonora garantida L_{WA} estão em conformidade com os valores indicados nas tabelas.
Procedimento de avaliação da conformidade.....Annex V
Organismo Notificado.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Director de Investigação e Desenvolvimento Global - Ferramentas portáteis
Responsável pela documentação técnica

Declaração de conformidade com EN 61000-3-11

Dependendo das características da rede eléctrica local, a utilização deste equipamento pode provocar breves quedas de tensão quando o mesmo é ligado Tal efeito pode influenciar outro equipamento eléctrico, como por exemplo, a redução temporária da intensidade luminosa de uma lâmpada. Se a impedância Zmax da rede eléctrica for inferior ao valor indicado na tabela (aplicável ao seu modelo), esses efeitos não se verificarão. Para determinar o valor de impedância da rede, poderá contactar a companhia fornecedora de electricidade local

Tipo	PAS2200	PAS2500
Largura de Corte (mm)	35	40
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte (rpm)	40	40
Potência (kW)	2.2	2.5
Potência Sonora medida L_{WA} (dB(A))	97	97
Potência sonora garantida L_{WA} (dB(A))	98	98
Nível L_{pA} (dB(A))	85	85
Irregularidade K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Valor a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Incerteza K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Peso (Kg)	31.3	32.5
Impedância da rede eléctrica Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Precauzioni per la Sicurezza

Se non usato correttamente il prodotto potrebbe essere pericoloso! Il prodotto potrebbe causare seri infortuni all'operatore ed agli altri, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere osservate per garantire ragionevole sicurezza ed efficienza nell'uso del prodotto. L'operatore è responsabile per l'osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza descritte nel presente manuale e sul prodotto stesso.

Spiegazione dei simboli affissi sul prodotto

Avvertimento

Leggere attentamente le istruzioni per l'utilizzatore e controllare di aver capito a fondo il funzionamento di tutti i comandi.

Non permettere ad estranei di avvicinarsi. Arrestare la macchina quando terzi, soprattutto bambini o animali si trovano entro l'area da falciare.

Spegnere il tosaerba e sfilare la spina dalla presa di corrente prima di regolarlo o pulirlo oppure quando il cavo è attorcigliato o danneggiato. Tenere il cavo lontano dalla lama.

Pericolo! Lame in movimento. Tenere le mani lontane dalle aperture quando la macchina è in funzione.

La lama di taglio continua a ruotate anche dopo avere spento la macchina. Attendere che tutti i componenti della macchina siano completamente fermi prima di toccarli.

Non falciare l'erba né lasciare il tosaerba all'aperto quando piove.

Indossare una protezione per gli occhi

Indossare guanti protettivi

Generalità

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o dietro sue istruzioni sull'uso del prodotto. I bambini devono essere supervisionati per impedire che possano giocare con il prodotto. Le normative locali possono limitare l'età dell'operatore.
2. Non consentire mai l'uso del prodotto ai bambini e alle persone che non hanno letto le presenti istruzioni.
3. Interrompere l'utilizzo della macchina quando persone, soprattutto bambini, o animali si trovano nelle vicinanze.
4. Usare il tosaerba unicamente nel modo e per le funzioni descritte nelle presenti istruzioni.
5. Non operare con il tosaerba quando si è stanchi, malati o sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di farmaci.
6. L'operatore o l'utilizzatore è responsabile per eventuali incidenti verso terzi o ai loro beni nonché per i pericoli cui questi vanno incontro.

Componenti elettrici

Nota : Affinché l'unità funzioni in modo affidabile e regolare, è assolutamente necessario collegarla ad una presa a muro protetta da un fusibile di 16 amp. Nel dubbio, fare controllare la presa da un esperto.

1. Si raccomanda l'impiego di un interruttore per corrente residua (R.C.D.) con una corrente di scatto non superiore a 30 mA. Anche con l'installazione di un R.C.D. non è possibile garantire una sicurezza totale ed è necessario adottare sempre delle norme di lavoro sicure. Controllare l'interruttore R.C.D. ogni volta che lo usate.
2. Prima di procedere all'uso, esaminare il cavo per individuare eventuali segni di danneggiamento o usura. Se il cavo è difettoso, portare il prodotto presso un centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione.
3. Mai usare il tosaerba se i cavi elettrici sono danneggiati o logorati.
4. Scollegare immediatamente la macchina dalla presa di corrente se si taglia il cavo oppure se il rivestimento isolante è danneggiato. Toccare il cavo elettrico solo dopo aver scollegato la macchina dalla presa di corrente. Non riparare un cavo tagliato o danneggiato, bensì sostituirlo con uno nuovo.
5. I cavo deve non essere a spirale, cavi a spirale si possono surriscaldare e ridurre l'efficienza del prodotto.
6. Mai tirare il cavo se avvolto attorno ad oggetti appuntiti.
7. Spegnere il tosaerba prima di staccare la spina dalla presa di corrente, il connettore per il cavo o la prolunga.
8. Spegnere la macchina prima di rimuovere o inserire il cesto raccoglierba.
9. Spegnere il tosaerba, staccare la spina ed esaminare il cavo di alimentazione per segni di danni o logorio prima di avvolgerlo per riporre la macchina.
10. Avvolgere sempre il cavo con cautela per evitare di attorcigliarlo.
11. Non scollegare mai le spine tirando il cavo.
12. Il voltaggio deve corrispondere a quella indicata sull'etichetta del prodotto.

Cavi

Se necessari all'uso del prodotto, i cavi di prolunga utilizzati devono essere conformi alle seguenti dimensioni:

- 1.5 mm^2 : lunghezza max 25 m
- 2.5 mm^2 : lunghezza max 40 m

Nominale mnimo:

Cavo con sezione da 1.5 mm^2 16 A 250 V CA

1. I cavi e le prolunghe sono reperibili presso il Centro di assistenza autorizzato per gli articoli da giardinaggio Husqvarna
2. Usare solo cavi di prolunga specificamente progettati per impiego all'aperto.

Preparazione

1. Indossare sempre indumenti e guanti idonei e utilizzare scarpe robuste. Evitare di indossare indumenti laschi o muniti di corde o lacci.
2. Indossare sempre occhiali di protezione.
3. Prima di usare la macchina, controllare che viti, dadi, bulloni e altri fissaggi siano correttamente fissati e che i ripari e le protezioni siano montati e in buone condizioni.
4. Sostituire le targhette operative e di avvertenza se danneggiate o illeggibili.
5. Prima di avviare il prodotto, verificare che l'apertura di ingresso della macchina sia vuota.
6. Non azionare il prodotto nell'immediata vicinanza di altre persone.

Modalità d'uso

1. Usare il tosaerba solo durante il giorno o con una buona illuminazione artificiale.
2. Azionare il prodotto solo su una superficie solida e in piano.
3. Non introdurre mani o altre parti del corpo o indumenti nell'apertura di ingresso della macchina e tenerli lontani da altre parti in movimento.
4. Tenere il viso e il corpo lontani dall'apertura di ingresso della macchina.
5. Durante l'azionamento del prodotto, l'operatore deve mantenere sempre il corpo in equilibrio e i piedi su una superficie solida e in piano, senza mai tendersi eccessivamente. Quando si introduce materiale nel prodotto, si raccomanda di non posizionarsi mai su un piano più alto rispetto alla base del prodotto.

Precauzioni per la Sicurezza

6. Si raccomanda di porre sempre estrema cautela per evitare di introdurre pezzi di metallo, pietre, bottiglie, lattine, funi, reti o altri corpi estranei nel prodotto.
7. Durante l'introduzione del materiale nel prodotto, si raccomanda di porre estrema cautela per evitare di introdurre accidentalmente il cavo elettrico.
8. Tenere sempre mani e piedi lontani dai componenti taglienti, soprattutto al momento di azionare il motore.
9. Prima di toccare i componenti taglienti, scollegare sempre la macchina dall'alimentazione di rete e attendere che i componenti taglienti siano completamente fermi.
10. Non inclinare il prodotto se è in funzione o collegato all'alimentazione di rete.
11. Prima di ripiegare il prodotto per il magazzinaggio scollegarlo sempre dall'alimentazione di rete.
12. Al momento di ripiegare il prodotto per il magazzinaggio, assicurarsi che il cavo elettrico non resti incastrato nell'impugnatura pieghevole.
13. Durante l'utilizzo, assicurarsi che il cavo non resti impigliato sotto le ruote o i piedi di appoggio del prodotto.
14. Evitare l'accumulo di materiale triturato nel punto di scarico. Questo accumulo può impedire il corretto scarico del materiale e causarne la fuoriuscita attraverso l'apertura di ingresso.
15. Usare solo ricambi approvati.
16. Sfilare la spina dalla presa di corrente :

- prima di lasciare il prodotto incustodito o al momento di trasportarlo;
- prima si rimuovere un'ostruzione ;
- prima di controllare o pulire l'attrezzo oppure eseguire dei lavori su di esso ;
- se il prodotto inizia a vibrare in modo anomalo o produce rumori insoliti. In tal caso occorre sottoporre immediatamente il prodotto a verifica. Le vibrazioni eccessive possono causare infortuni.

Manutenzione e magazzinaggio

1. Verificare sempre il corretto serraggio di viti, dadi e bulloni per garantire il funzionamento sicuro del prodotto. La riparazione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a persone competenti.
2. Controllare il cesto raccoglierba a intervalli frequenti per individuare eventuali segni usura o deterioramento.
3. Sostituire le parti usurate o danneggiate adottando procedure sicure.
4. Usare solo ricambi espressamente realizzati per questo prodotto.
5. Al momento di ripiegare il prodotto per il magazzinaggio, porre attenzione per evitare che le dita restino schiacciate tra le parti mobili e quelle fisse della macchina.
6. Conservare in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare all'esterno.
7. Prima di riporre il prodotto, lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti.

Prima di azionare il prodotto, assicurarsi che il cesto raccoglierba sia correttamente inserito e che l'interruttore di sicurezza (D1) sia in posizione corretta. In caso contrario non sarà possibile avviare il prodotto.

- **Importante**

Il cesto raccoglierba funge da protezione per impedire l'accesso alle lame. Il prodotto non deve essere mai utilizzato se il cesto raccoglierba non è correttamente montato.

Avvio e arresto

1 Per avviare il prodotto, ruotare il selettore in senso orario portandolo in corrispondenza del simbolo **(E1)**.
2 Per spegnere il prodotto, ruotare il selettore in senso antiorario e riportarlo in corrispondenza del simbolo O **(F1)**.

- Il prodotto viene fornito con un'asta di spinta per introdurre il materiale meno voluminoso nell'apertura di ingresso **(G1)** e spingerlo verso la lama.
- **Non usare altri oggetti per spingere il materiale nell'apertura di ingresso del prodotto.**

Pulsante di ripristino

Il prodotto si spegne automaticamente in caso di sovraccarico o inceppamento. Attendere qualche momento, premere il pulsante di ripristino (H1) e riavviare il prodotto.

- In caso di ostruzione improvvisa della bocca di aspirazione, il verso di rotazione può invertirsi automaticamente. In tal caso, spegnere il prodotto, attendere qualche momento e riaccenderlo.

Per eliminare ostruzioni

Il prodotto è dotato di un dispositivo di inversione del movimento (J1) per eliminare le ostruzioni causate dall'accumulo di materiale. Ruotare l'invertitore in senso antiorario portandolo in corrispondenza del simbolo per attivare la modalità di inversione del movimento.

Regolazione

- **Importante: regolare il disco di taglio solo quando il prodotto è in funzione. La mancata osservanza di questa norma può danneggiare seriamente il prodotto e invalidarne la garanzia.**

Regolazione del disco di taglio

Se il prodotto non recide di netto rami e arbusti, occorre regolare la posizione del disco di taglio rispetto alla lama.

1 Azionare il prodotto nella modalità di funzionamento 'in avanti' e inserire la chiave esagonale fornita nel foro al lato della scocca **(L1).**
2 Tenere il prodotto nella modalità di funzionamento 'in avanti' e ruotare molto lentamente la chiave esagonale in senso orario fino a sentire il leggero contatto tra lama **(M1)** e disco di taglio **(M2) Non avvicinare eccessivamente lama e disco per evitare di danneggiarli e invalidare la garanzia del prodotto.**
3 Introdurre un ramo nell'apertura di ingresso per controllare che venga reciso di netto e che non siano necessarie ulteriori regolazioni.

Informazioni di Carattere Ambientale

- Tenere attentamente in considerazione la tutela dell'ambiente, al momento di disperdere il prodotto.
- Rivolgersi all'ente locale preposto per ottenere informazioni utili allo smaltimento/riciclaggio.

Il simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuti domestici. Invece deve essere consegnato all'inerente punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la sanità delle persone, che potrebbero altrimenti essere causate con l'incorretto smaltimento di questo prodotto. Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento, si prega contattare il locale comune, il servizio dello smaltimento dei rifiuti oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato.

Servizio manutenzione

- **Il prodotto che avete acquistato è identificato da una esclusiva targhetta color argento e nero con i dati caratteristici.**
- **Raccomandiamo vivamente che il prodotto venga sottoposto a manutenzione per lo meno ogni 12 mesi, o più spesso in caso di utilizzo professionale.**

Garanzia e condizioni di garanzia

Se una qualsiasi parte dovesse guastarsi a causa di una lavorazione scadente nel periodo della garanzia, Husqvarna UK Ltd., tramite i suoi Centri di riparazione autorizzati, effettuerà gratuitamente la riparazione o la sostituzione, sempre che:

a) Il guasto sia stato notificato direttamente al centro riparazioni autorizzato.
b) Venga presentata la ricevuta d'acquisto.
c) Il guasto non sia stato causato da uso improprio, negligenza o regolazioni errate da parte dell'utente.
d) Il guasto non sia dovuto al normale logoramento per uso.
e) La macchina non sia stata sottoposta a manutenzione né riparata, smontata o manomessa da persone non autorizzate da Husqvarna UK Ltd.
f) La macchina non sia stata noleggiata a terzi.
g) La macchina sia di proprietà dell'acquirente originale.
h) La macchina non sia stata adibita a uso commerciale.

* Questa garanzia è supplementare ai diritti legali del cliente e non li limita in alcun modo.

Guasti a causa dei seguenti non sono coperti, pertanto è importante leggere le istruzioni contenute nel Manuale dell'Operatore e comprendere come operare e mantenere la macchina.
Guasti non coperti dalla garanzia.

* **Guasti dovuti alla mancata notificazione del guasto originale.**
* Guasti dovuti ad impatto improvviso.
* Guasti a causa di non usare il prodotto secondo le istruzioni e raccomandazioni contenute nel manuale dell'operatore.
* Non sono coperte da garanzia le macchine date a noleggio.
* Le seguenti voci elencate sono considerate come parti usuranti e la loro durata dipende dalla regolare manutenzione e non sono, normalmente soggette ad un valido reclamo di garanzia: di conseguenza non sono coperte da garanzia lame, cavi di alimentazione, disco di taglio
* **Attenzione**
Entro i termini della presente garanzia Husqvarna UK Ltd. non accetta responsabilità alcuna per difetti dovuti nella loro totalità o in parte, direttamente o indirettamente, all'uso di parti di ricambio o parti accessorie non prodotte o autorizzate da Husqvarna UK Ltd. oppure a modifiche apportate in un modo qualsiasi alla macchina.

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto
Categoria.....**Biotrituratore elettrico da giardino**
Tipo.....**PAS2200, PAS2500**
Identificazione serie.....**Vedi Etichetta Dati Prodotto**
Anno di costruzione.....**Vedi Etichetta Dati Prodotto**
è conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali delle seguenti direttive CEE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
in base ai seguenti standard armonizzati UE applicati:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Il livello massimo di pressione sonora ponderata "A" L_{pA} nella posizione dell'operatore, registrato su un campione del prodotto indicato sopra, corrisponde al **Livello** riportato nella tabella.
Il valore massimo di vibrazione sul sistema mano/braccio, misurato in base alla norma EN ISO 20643 su un campione del prodotto indicato sopra, corrisponde al **Valore** a_h riportato nella tabella.
2000/14/CEE: il livello di potenza sonora L_{WA} misurata e i valori di potenza sonora L_{WA} garantiti corrispondono alle cifre riportate nelle tabelle.
Procedura di valutazione dalla conformità.....Annex V
Organismo notificato.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Direttore globale R&D – A mano
Possessore della documentazione tecnica

ichiarazione di conformità alla norma EN 61000-3-11

In base alle caratteristiche della rete elettrica locale, l'utilizzo di questo prodotto può causare brevi cadute di tensione al momento dell'accensione. Ciò può influenzare altre apparecchiature elettriche, come ad esempio il momentaneo oscuramento di una lampada. Se il valore **massimo dell'impedenza (Z_{max})** della propria alimentazione elettrica è inferiore al valore mostrato nella tabella (applicabile al proprio modello), tali effetti non si verificano. Il valore dell'impedenza di rete può essere determinato contattando il proprio ente di fornitura elettrica.

Tipo	PAS2200	PAS2500
Larghezza di taglio (mm)	35	40
Velocità di rotazione della lama (rpm)	40	40
Alimentazione (kW)	2.2	2.5
Potenza sonora misurata L_{WA} (dB(A))	97	97
Potenza sonora garantita L_{WA} (dB(A))	98	98
Livello L_{pA} (dB(A))	85	85
Incertezza K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Valore a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Incertezza K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Peso (Kg)	31.3	32.5
Valore massimo dell'impedenza Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Biztonsági intézkedések

A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet! A termék súlyos balesetet okozhat a kezelőnek és másoknak, a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a termék használata közben az ésszerű biztonság és hatékonyság biztosítása céljából. A kezelő felel az e használati utasításban és a terméken feltüntetett figyelmeztetések és biztonsági utasítások betartásáért.

A terméken feltüntetett jelölések magyarázata

Figyelmeztetés

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a vezérlő berendezés és annak működésének megértéséhez.

Tartsa távol a járókelőket! Állítsa le a berendezést, amíg emberek, különösen gyermekek tartózkodnak a munkaterületen!

Kapcsolja le a berendezést! Távolítsa el a csatlakozódugót a hálózati áramkörből a gépnek állítása, ill. tisztítása előtt vagy a kábel összegabalyodása ill. megrongálódása esetén. Tartsa távol a kábelt a késtől!

Veszély, forgó kések. Tartsa távol a kezét a nyílásoktól, amikor a készülék mıködik.

A vágó kések tovább forognak a készülék kikapcsolása után. Várjon, amíg a gép minden komponense teljesen leáll, csak ez után nyúljon hozzá.

Ne nyírjon füvet esős időben, és eső esetén ne hagyja a fűnyírót a szabadban!

Viseljen védőszemüveget!

Viseljen kesztyűt!

Általános tudnivalók

1. E terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (többek között gyermekek), vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy irányítja a termék használatát. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása céljából, hogy ne játsszanak a termékkel. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő korát.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy az ezen utasításokat nem ismerők használják a készüléket!
3. Állítsa le a készüléket, ha a közelben mások, különösen ha gyermekek vagy kisállatok vannak a közelben.
4. A fűnyírógépet csak a funkciójának megfelelően, az ebben a Kezelési útmutatóban leírt módon használja!
5. Soha ne használja a fűnyírót fáradtan, betegen vagy alkohol, kábítószer ill. gyógyszer hatása alatt!
6. A berendezés üzemeltetője a felelős más személy balesetéért, ill. ezen személy tulajdonával szemben felmerülő bármely jellegű kockázatért.

Elektromossággal kapcsolatos tudnivalók

Fontos : A gép megbízható és zavarmentes működése érdekében 16 A-es biztosítóval védett aljzat szükséges. Ha nem biztos benne, ellenőriztesse villanyszerelővel!

1. Javasolt a 30mA-nél nem nagyobb megszólalási árammal rendelkező érintésvédelmi kapcsoló használata. Még az ezen kapcsoló használata esetén sem garantált a 100%-os biztonság, úgyhogy a biztonsági előírásokat mindenkor be kell tartani! Használat előtt minden esetben ellenőrizze az érintésvédelmi kapcsolóját!
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábelen nem tapasztalhatók-e sérülés vagy elöregedés jelei. Ha a kábelt hibásnak látja, akkor vigye a készüléket egy hivatalos szervizközpontba és cseréltesse ki a kábelt.
3. Ne használja a fűnyírógépet, ha az elektromos vezeték sérült vagy elrévült állapotban van!
4. A kábel elvágása vagy a szigetelés megsérülése esetén azonnal válassza le a berendezést a hálózati áramról! Ne érintse a berendezést, amíg azt a hálózatról le nem választotta! Ne javítsa meg az elvágott vagy megrongálódott kábelt! Cserélje ki egy újra!
5. A kábelt le kell tekerni, a feltekert kábel túlmelegedhet és csökkenhet a termék hatékonysága.
6. Ne húzza a kábelt éles tárgyak körül!
7. A csatlakozó vagy a kábeldugó kihúzása előtt mindig kapcsolja le először a hálózati áramot!
8. Kapcsolja ki, mielőtt leveszi, vagy felteszi a fűgyűjtőt.
9. A berendezés lekapcsolás és a csatlakozódugónak a hálózati aljzatból történő kihúzása után ellenőrizze az elektromos kábel épségét ill. elrévültségének fokát, **mielőtt** azt tárolás céljából összetekernél! Ne javítsa meg az elvágott vagy megrongálódott kábelt, cserélje ki egy újra!
10. A kábelt mindig óvatosan tekerje fel, kerülje annak összegabalyodását!
11. Az elektromos csatlakozó dugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból!
12. Kizárólag a termék műszaki adatlapján feltüntetett váltóáramú feszültségen használja a fűnyírógépet.

Kábelek

Ha hosszabító kábelt kíván használni a termék működtetésekor, akkor csak a következő kábel méretek használhatók.

- 1.5 mm^2 : max hossz 25 m
- 2.5 mm^2 : max hossz 40 m

Minimális teljesítmény-meghatározás:

1.5 mm^2 méretű kábel, 16 A, 250 V váltakozó áram.

1. A hálózati kábelek és a hosszabbító kábelek beszerezhetők az Husqvarna UK Ltd. helyi szervizéből.
2. Csak kifejezetten külső használatra tervezett hosszabbító kábeleket használjon.

Előkészületek

1. Mindig viseljen megfelelő ruházatot, kesztyűt és erős lábbelit. Ne viseljen laza ruházatot, vagy lelógó zsinórokat vagy nyakkendőt.
2. Szerezzen be, és mindig viseljen védőszemüveget.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar, anya, rögzítő csavar és más kötőelem megfelelően biztosítva van-e, és a védőelemek és szűrők a helyükön vannak-e és jó üzemállapotban vannak-e.
4. Cserélje ki a sérült vagy nem olvasható figyelmeztető és üzemeltetési címkéket.
5. A készülék beindítása előtt ügyeljen rá, hogy az adagoló üres legyen.
6. Ne használja a készüléket, ha állnak a közelében.

A fűnyíró használata

1. Csak nappal, vagy jó világítás mellett használja a fűnyírót!
2. Csak egyenletes sima felületen használja a készüléket.
3. Ne tegye a kezét vagy semmilyen testrészét vagy ruházatát az adagolóba, vagy bármilyen mozgó alkatrész közelébe.
4. Az arcát és a testét tartsa távol az adagolótól kinyitáskor.
5. Tartson megfelelő egyensúlyt és távolságot minden alkalommal. Ne erőltesse meg magát. Sose álljon a készülék aljánál magasabb szinten, amikor abba fű kerül.
6. Amikor bekerül a fű a készülékbe, legyen nagyon

Biztonsági intézkedések

óvatos a fém, kő, üveg, konzervdoboz, kötél, hálódarabok vagy egyéb idegen tárgyak miatt, nehogy azok is bekerüljenek.
7. Amikor fű kerül a készülékbe, legyen nagyon óvatos, hogy véletlenül a hálózati kábel is bele ne kerüljön.
8. Tartsa távol a kezét és a lábát mindig a vágó élektől, különösen a motor kapcsolásakor.
9. Ne érjen a vágóeszközökhöz, amíg a gépet nem áramtalanította, és a vágóeszközök teljesen le nem álltak.
10. Ne döntse meg a készüléket, amikor áram alatt van.
11. Ne hajtsa össze a készüléket, amikor áram alatt van.
12. A készülék tárolás céljából való összehajtásakor ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel külön legyen elhelyezve.
13. A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy a kábel ne akadjon be a kerekek vagy a tartólábak alá.
14. Ne hagyja, hogy a levágott fű felhalmozódjon az ürítési területen. Ez akadályozhatja a megfelelő ürítést, és oda vezethet, hogy a készülék az adagoló nyitásakor hátralöki.
15. Csak a jóváhagyott pótalkatrészeket használja.
16. Távolítsa el a csatlakozódugót a hálózati aljzatból:
- mielőtt felügyelet nélkül hagyja a készüléket bármennyi időre vagy szállítás közben;
- eltömődés megszüntetése előtt;
- ellenőrzés, tisztítás vagy a berendezésen végzett bármely karbantartási munka során;
- ha a készülék rendellenesen vibrálni kell, vagy szokatlan zajt ad. Ellenőrizze azonnal. A túlzott vibráció balesetet okozhat.

Karbantartás és tárolás
1. Ārizzen meg biztonságos üzemállapotban minden anyát, csavart és rögzítő csavart. Ne kísérelje meg javítani a készüléket, csak akkor, ha erre illetékes.
2. Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, nincs-e rajta kopás vagy rongálódás jele.
3. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
4. Csak az e készülék számára szóló pótalkatrészeket használja.
5. Legyen óvatos a készülék összehajtásakor, nehogy beakadjanak az ujjai a készülék mozgó és álló alkatrészei közé.
6. Száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol tartandó! Kültéri tárolás tilos.
7. Hagyja a készüléket lehűlni legalább 30 percig tárolás előtt.

A készülék üzemeltetése előtt ügyeljen rá, hogy a fűgyűjtő megfelelő helyzetben legyen és a fogaskerék kapcsoló (D1) biztonságosan a helyén legyen. A készülék nem indul, ha a fogaskerék kapcsoló nincs megfelelően a helyén.

- **Fontos.**

A fűgyűjtő egy biztonsági védelmi eszköz, amely megakadályozza a késekhez való hozzáférést. A készüléket sosem szabad fűgyűjtő nélkül használni.

Indítás és leállítás

1. A készülék indításához fordítsa el a főkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányban a .. szimbólumra. **(E1)**
2. A készülék leállításához fordítsa el a főkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányban az O szimbólumra **(F1)**.

- Egy tolókar szolgál a kisebb tömegű fű bevitelére az adagolóba **(G1)**, lehetővé téve, hogy az elérje a kést.
- Ne használjon semmilyen más tárgyat a fűnek az adagolóba való bejuttatására.

Túlterhelésnél leállító gomb

Túlterhelés, elakadás esetén a készülék automatikusan leáll. Egy rövid idő múlva nyomja le az újraindító gombot (H1), és a készülék újra indul.

- **Ha a bemenet hirtelen eltömődött, a forgási irány vagy a forgás automatikusan kikapcsolódhat. Állítsa le a készüléket, és egy rövid idő után indítsa újra.**

Az eltömődés megszüntetése

A készülék egy irányváltó kapcsolóval **(J1)** van ellátva a beakadt fű kiszabadítása céljából. A főkapcsolót fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban a szimbólumra, hogy átváltson a fordított üzemmódra.

Szabályozás

- **Fontos: A késlemezt csak működő készüléken lehet szabályozni. Ellenkező esetben súlyosan károsodhat a készülék, és elveszhet a garancia.**

A késlemez szabályozása

Ha az ágak és gallyak nincsenek megfelelően levágva, a késlemeznek a késhez viszonyított beszabályozása szükséges.

1. Miközben a készülék előre irányban mozog, tegye be a mellékelt hatlapfejű kulcsot a ház oldalán lévő furatba **(L1)**.
2. Miközben a készülék előre irányban mozog, fordítsa el a hatlapfejű kulcsot nagyon lassan az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a kés **(M1)** hallhatóan enyhén hozzáér a késlemezhez **(M2). Ne szabályozza túl, ez súlyosan megrongálhatja a késlemezt és a kést, és a garancia elvesztéséhez vezethet.**
3. Tegyen be egy ágat az adagolóba, hogy ellenőrizze, megfelelően vágja-e, és nincs-e szükség további szabályozásra.

Környezetvédelmi Információk

- Az elhasználódott termék megsemmisítésekor vegye figyelembe a környezeti tényezőket.
- Szükség esetén további hulladékártalmatlanítási információt kaphat a helyi hatóságoktól.

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításra szolgáló megfelelő begyűjtő helyen. E termék megfelelő elhelyezésének biztosításával 'n segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre esetleg ártalmas olyan negatív következményeket, amelyeket egyébként okozhatna e termék nem megfelelő kidobása. E termék újrahasznosításával kapcsolatban részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék elhelyezési szolgálathoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Szervizelési javaslatok

- **Minden termék egyedülálló módon azonosítható egy ezüst és fekete termékminősítő címkével.**
- **Javasoljuk az Ön által vásárolt termék legalább évente egyszeri, de hivatásos alkalmazás esetén még többszöri szervizelését.**

Jótállás és jótállási irányelvek

A jótállás feltételeit a hatályos jogszabályok tartalmazzák, amelyekrol a termékhez mellékelt Jótállási jegyben talál tájékoztatást. Ha a garanciális idő alatt bármely alkatrész meghibásodik gyártási hiba miatt, az Husqvarna UK Ltd. szervizei díjmentesen elvégzik a javítást vagy cserét az alábbi feltételekkel:

a) A hibabejelentés közvetlenül a megbízott szervizközponton keresztül történik.
b) A vevő fel tudja mutatni a vételi elismervényt.
c) A hiba nem rendellenes használatból, hanyagságból vagy hibás beállításból fakad.
d) A hiba nem elfogadható mértékû kopásból vagy elnyíródásból ered.
e) A berendezést a Husqvarna UK Ltd. által felhatalmazott személyen kívül más nem szervizelte, nem javította, nem szedte darabjaira ill. nem bolygatta.
f) A gép nem szolgált bérbeadási célokat.
g) A berendezés az eredeti vásárló tulajdonát képezi.
h) A berendezést nem használták kereskedelmi célokra.

* Ez a jótállás kiegészítésként szolgál, és semmiképp nem csökkenti a vevők törvényszerű jogait.

Az alábbiakból eredő hibákra nincs garancia, ezért fontos, hogy elolvassa a Használati utasításban foglalt utasításokat és megértse, hogyan működik a gépe, és hogyan kell karbantartani:

A jótállás nem tér ki az alábbiakra:

* Eredeti hibabejelentésnek elmulasztásából fakadó meghibásodás.
* Hirtelen ütésből származó meghibásodások.
* A Használati utasításban foglalt utasítások és ajánlások be nem tartásából eredő meghibásodások.
* Bérbe adott fűnyítrókat nem fedezi a jótállás.
* Az alábbiakban felsorolt tételek gyorsan kopó alkatrészeknek minősülnek, és az élettartamuk a rendszeres karbantartástól függ, és ezért általában nem képezik a szokásos garanciális igény tárgyát: kések, elektromos csatlakozókábel, Vágólemez

*** Figyelmeztetés!**
A Husqvarna UK Ltd. nem vállal semminemű felelősséget a jótálláson belül az olyan jellegű meghibásodásért, amely részben vagy egészben, közvetlen vagy közvetett módon a nem a Husqvarna UK Ltd. által gyártott ill. jóváhagyott cserealkatrészekkel vagy kiegészítő tartozékokkal történő cseréből vagy a berendezés bármely módon történő módosításából fakad.

EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Kizárólagos felelősséget vállalunk azért, hogy a termék(ek):
Kategória.....**Elektromos kerti aprító**
Típus.....**PAS2200, PAS2500**
Széria azonosítása.....**Lásd a Termékminősítő Cédulát**
Gyártási Év.....**Lásd a Termékminősítő Cédulát**
Megfelel az alábbi EK irányelvek alapvetőkövetelményeinek és rendelkezéseinek:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Az alábbi EU harmonizált szabványok alkalmazásán alapul:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
A maximális A. súlyozású hangnyomás szint L_{pA} a kezelőhelyzetében a fenti termék(ek) mintáján mérve megfelel a táblázatban a **Level** (szint) alatt közölt értékeknek.
A maximális kéz/kar vibráció súlyozott értéke az EN ISO 20643 szerint a fenti termék(ek) mintáján mérve, megfelel a táblázatban a **Value** a_h (érték) alatt megadott értékeknek.
2000/14/EK: A mért hangteljesítmény L_{WA} és a garantált hangteljesítmény L_{WA} értékek megfelelnek a táblázatban közölt értékeknek.
Megfelelőség értékelési eljárás..... Annex V
Kijelölt szerv..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Globális kutatási és fejlesztési igazgató - kézi
A technikai dokumentáció tartója.

EN 61000-3-11 teljesítési nyilatkozat

A helyi elektromos hálózattól függően e készülék használata rövid idejű feszültségesést okozhat a bekapcsoláskor. Ez befolyásolhat más villamos készülékeket, pl. egy pillanatra elsötétednek a lámpák. Ha az elektromos hálózatában a Zmax hálózati impedancia kisebb, mint (az Ön készülékére vonatkozóan) a gyári táblán feltüntetett érték, akkor ilyen hatások nem lépnek fel. A hálózati impedancia értékének megállapítása céljából forduljon az Elektromos Művekhez.

Típus	PAS2200	PAS2500
Vágószélesség (mm)	35	40
Vágóél forgássebessége (rpm)	40	40
Táplálás (kW)	2.2	2.5
Mért hangteljesítmény L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantált hangteljesítmény L_{WA} (dB(A))	98	98
Szint L_{pA} (dB(A))	85	85
Bizonytalanság K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Érték a_h (m/s²)	2.40	2.40
Bizonytalanság K_{ah} (m/s²)	1.5	1.5
Súly (Kg)	31.3	32.5
Hálózati impedancia Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Przepisy Bezpieczenstwa

Ostrzeżenie ! Wykaszarka jest urządzeniem mogącym stwarzać zagrożenie jeżeli używana będzie niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Wykaszarka może spowodować poważne uszkodzenie ciała operatora lub osoby postronnej. Dlatego niezmiernie istotne jest staranne przeczytanie i zrozumienie instrukcji obsługi urządzenia. Każda osoba obsługująca wykaszarkę musi znać i przestrzegać wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w niniejszej instrukcji.

Wyjaśnienie Symboli które znajdują się na Twoim Urządzeniu

Ostrzeżenie

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy układu sterowania oraz ich czynności są zrozumiałe.

Uważaj na osoby postronne. Nie koś, gdy w obszarze koszenia znajdują się osoby trzecie - w szczególności dzieci, lub zwierzęta domowe.

Wyłączyć! Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego przed przystąpieniem do regulacji lub czyszczenia, oraz gdy kabel jest splątany lub uszkodzony. Trzymaj kabel z dala od ostrza kosiarki.

Obracające się noże są niebezpieczne. Nie wkądaj rąk do otworów podczas pracy urządzenia.

Po wyłączeniu urz_dzenia noże tnące wciąż się obracają. Zanim je dotkniesz, poczekaj aż podzespoły urządzenia zupełnie się zatrzymają.

Nie koś podczas deszczu; nie pozostawiaj kosiarki na zewnątrz, gdy pada deszcz.

Używaj okularów ochronnych

Używaj rękawic ochronnych

Wskazówki ogólne

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach psychomotorycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nie posiadających doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub instruktażem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapobiec bawieniu się produktem. Miejscowe przepisy prawa mogą nałożyć limit na wiek operatora.
2. Nigdy nie wolno pozwalać, by produktu używały dzieci lub osoby nie znające instrukcji użytkowania.
3. Należy zaprzestać pracy narzędziem, jeśli w pobliżu znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta.
4. Używaj kosiarki wyłącznie w sposób opisany w niniejszych instrukcjach i zgodnie z jej przeznaczeniem.
5. Nigdy nie używaj kosiarki gdy jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw.
6. Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia innych osób lub ich własności.

Elektryczność

Uwaga

Dla niezawodnej i ciągłej pracy urządzenia, konieczne jest zasilanie urządzenia z gniazda elektrycznego zabezpieczonego 16-amperowym bezpiecznikiem. W celu sprawdzenia poproś o pomoc wykwalifikowanego elektryka.

1. Zalecane jest wykorzystanie urządzenia zabezpieczającego prądu szczątkowego (R.C.D.) nie większego niż 30mA. Nawet z zainstalowanym urządzeniem zabezpieczającym R.C.D. nie można zagwarantować 100%-go bezpieczeństwa i przez cały czas należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. Sprawdzaj swoje urządzenie zabezpieczające R.C.D. zawsze gdy go używasz.
2. Przed użyciem należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeżeli kabel będzie wadliwy, należy dostarczyć produkt do Autoryzowanego Serwisu w celu dokonania wymiany.
3. Nie używaj kosiarki, jeśli przewody elektryczne są uszkodzone lub wytarte.
4. Niezwłocznie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli kabel zostanie przecięty lub będzie uszkodzona izolacja. Nie dotykaj kabla, zanim nie odłączysz kosiarki od sieci. Nie naprawiaj przeciętego lub uszkodzonego kabla. Wymień go na nowy.
5. Przewód zasilający Twojego urządzenia musi być rozwinięty, zwinięte przewody mogą spowodować przegrzanie urządzenia i obniżenie jego wydajności.
6. Nie przeciągaj kabla wokół ostrych przedmiotów.
7. Przed wyłączeniem wtyczki w kosiarce, przy rozłączaniu przedłużacza należy wpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
8. Wyłącz urządzenie przed zdejmowaniem lub zakładaniem kosza zbierającego.
9. Wyłącz, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i sprawdź stan kabla **przed** zwinięciem go do przechowywania. Nie naprawiaj uszkodzonego kabla, wymień go na nowy.
10. Zawsze uważnie zwijaj kabel, unikając supłów.
11. W trakcie rozłączania przedłużacza nie wolno ciągnąć za kabel. Zawsze należy trzymać za wtyczki.
12. Do zasilania wolno stosować jedynie napięcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.

Kable

Jeżeli wymagane jest użycie przedłużacza do pracy przy pomocy urządzenia, należy zastosować przedłużacze o następujących parametrach.

- 1.5 mm^2 : maks. długość 25 m
- 2.5 mm^2 : maks. długość 40 m

Minimalne wartośći:

Kabel o przekroju 1.5mm^2, 16 amperów, 250V prąd zmienny.

1. Kable zasilające i przedłużacze dostępne są do nabycia w Centrum Serwisowym Husqvarna.
2. Używaj wyłącznie przedłużaczy które przeznaczone są do użytku na zewnątrz.

Przed koszeniem

1. Podczas pracy z urządzeniem zawsze używaj odpowiedniej odzieży, rękawic i butów ochronnych. Nigdy nie używaj krawatów ani zwiewnej odzieży wyposażonej w zwisające paski.
2. Zawsze używaj okularów ochronnych.
3. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem sprawdź czy wszystkie śruby, nakrętki i inne elementy mocujące za właściwie zabezpieczone oraz że założone są sprawne osłony zabezpieczające.
4. Wymień uszkodzone lub nieczytelne tabliczki ostrzegawczo-informacyjne.
5. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wlot urządzenia jest pusty.
6. Nie używaj urządzenia w otoczeniu blisko stojących osób.

W czasie pracy

1. Używaj kosiarki wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
2. Podczas pracy, urządzenie powinno stać na trwałej, poziomej powierzchni.
3. Nie wkładaj rąk ani innych części ciała czy odzieży do komory wlotu ani w okolice ruchomych części urządzenia.
4. Nie zbliżaj twarzy ani ciała do okolic otworu wlotowego urządzenia.

Przepisy Bezpieczenstwa

5. Utrzymuj równowagę ciała przez cały czas pracy. Nie pracuj na wyścigi. Nigdy nie stój wyżej niż podstawa urządzenia, gdy ładujesz materiał do urządzenia.
6. Podczas załadunku materiałów do urządzenia, zachowaj dużą ostrożność, aby nie wprowadzić do urządzenia części metalowych, kamieni, butelek, puszek, lin, sieci ani innych ciał obcych.
7. Podczas załadunku materiałów do urządzenia, zwróć szczególną uwagę na to, aby przewód zasilania elektrycznego nie został przez pomyłkę wprowadzony do otwory wlotowego urządzenia.
8. Przez cały czas pracy uważaj na ręce i stopy szczególnie podczas rozruchu urządzenia.
9. Nie dotykaj ostrzy tnących zanim urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania a elementy tnące zatrzymają się zupełnie.
10. Nie przechylaj urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania.
11. Nie składaj urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania.
12. Składając urządzenie do przechowywania proszę upewnić się, że kabel zasilający utrzymywany jest w czystości.
13. Podczas pracy urządzenia proszę upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty kołami ani stopkami podstawy.
14. Nie dopuść do utworzenia się pryzmy pociętego materiału wyrzuconego z urządzenia. Zapewni to prawidłowe odprowadzanie materiału z urządzenia i zabezpieczy przed cofnięciem materiału do otworu wlotowego urządzenia.
15. Wykorzystuj wyłącznie Zalecane Części Zamienne.
16. Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego:
- przed pozostawieniem urządzenia bez dozoru na pewien czas lub do transportu
- przed usuwaniem blokady;
- przed dokonaniem sprawdzenia, czyszczeniem lub regulacją kosiarki;
- jeżeli urządzenie zaczyna nadmiernie drgać lub powoduje nadmierny hałas. Natychmiast sprawdź urządzenie. Nadmierne wibracje mogą powodować uszkodzenia ciała.

Konserwacja i przechowywanie

1. Zawsze dokręcaj wszystkie nakrętki i śruby, aby być pewnym, że urządzenie pracuje bezpiecznie. Nie próbuj naprawiać urządzenia chyba, że znasz się na tym.
2. Często sprawdzaj kosz zbierający - czy nie jest uszkodzony ani zużyty.
3. Dla bezpieczeństwa wymieniaj zużyte lub uszkodzone podzespoły.
4. Wykorzystuj wyłącznie takie części zamienne, które przeznaczone są dla tego urządzenia.
5. Zachowaj ostrożność podczas składania urządzenia, aby nie zatrzasnąć palców pomiędzy częściami ruchomymi i stałymi urządzenia.
6. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać na zewnątrz.
7. Przed odłożeniem produktu na miejsce przechowywania, należy pozostawić go do ostygnięcia na około 30 minut.

Przed rozruchem urządzenia upewnij się, że kosz zbierający jest właściwie założony oraz że Przełącznik Blokujący (D1) znajduje się we właściwej pozycji. Urządzenie nie rozpocznie pracy, jeżeli Przełącznik Blokujący nie jest właściwie ustawiony.

- **Uwaga**
  Kosz Zbierający spełnia rolę osłony zabezpieczającej przed dostępem do noży tnących. Urządzenia nie można używać bez założonego Kosza Zbierającego.

Rozruch i Zatrzymanie

1. Aby uruchomić urządzenie, przekręć przełącznik sterujący w prawo na symbol **(E1)**.
2. Aby zatrzymać urządzenie, przekręć przełącznik sterujący w lewo ponownie na symbol **(F1)**.

- Popychacz służy do wprowadzania drobnych materiałów do Otworu Wlotowego **(G1)** tak, aby doszły do noży tnących.
- **Nie używaj innych przedmiotów do wpychania materiału do Otworu Wlotowego.**

Przycisk Kasowania Przeciążenia

Przeciążenie lub zablokowanie urządzenia powoduje jego automatyczne zatrzymanie. Po krótkiej chwili, należy wcisnąć przycisk kasowania (H1) i ponownie uruchomić urządzenie.

- **Gdy wlot urządzenia zostanie nagle zblokowany, kierunek obrotów może się automatycznie zmienić. Należy wyłączyć urządzenie i po krótkiej chwili uruchomić je ponownie.**

Usuwanie Blokady

Urządzenie wyposażone jest w przełącznik cofania, **(J1)** aby umożliwić uwolnienie zakleszczonego materiału. Obróć przełącznik sterujący w lewo na symbol , aby uruchomić tryb cofania.

Regulacja

- **Uwaga – Regulację Płyty Tnącej przeprowadzać wyłącznie podczas pracy urządzenia. W przeciwnym wypadku można poważnie uszkodzić urządzenie, co wpłynie na utratę gwarancji.**

Regulacja Płyty Tnącej

Jeżeli gałęzie nie zostały dokładnie pocięte, wymagane jest przeprowadzenie regulacji Płyty Tnącej i Noża.

1. Podczas pracy urządzenia do przodu, włożyć będący na wyposażeniu klucz z łbem sześciokątnym w otwór znajdujący się na boku obudowy urządzenia **(L1)**.
2. Gdy urządzenie pracuje do przodu, obracać klucz bardzo powoli w prawo do momentu aż usłyszysz jak Nóż **(M1)** delikatnie styka się z Płytą Tnącą **(M2)**. **Nie należy zbyt mocno dokręcać klucza, ponieważ może to doprowadzić do bardzo poważnego uszkodzenia Płyty Tnącej oraz Noża i wpłynąć na utratę gwarancji.**
3. Wprowadzić gałęzie do Otworu Wlotowego i sprawdzić czy urządzenie dokładnie tnie gałęzie upewniając się, że urządzenie nie wymaga dodatkowej regulacji.

Informacje z Zakresu Ochrony Środowiska

- Podczas utylizacji zużytego produktu należy zachować wymogi ochrony środowiska.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji produktu.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po utracie wartości użytkowej dany wyrób nie może być traktowany tak jak inne odpady. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Przestrzegając zalecanych zasad postępowania ze zużytym produktem zapobiegasz ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i środowiska, jakie mogłyby nastąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się wyrobu. Szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu mogą udzielić władze lokalne, służby zajmujące się wywozem śmieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Zalecana obsługa techniczna

- **Produkt jest oznaczony przy pomocy srebrno-szarej tabliczki znamionowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację.**
- **Zalecamy, aby produkt poddawany był przeglądowi technicznemu przynajmniej raz na rok; przy czym częstotliwość przeglądów zwiększa się jeśli urządzenie jest używane dla celów profesjonalnych.**

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Akumulatorowa podkaszarka do trawy
Pac a Shredder
Instrukcja obsługi
Wydanie I, 2008

DANE TECHNICZNE	**PAS2200**	**PAS2500**
Napięcie zasilania	230V	
Moc silnika	2200W	2500W
Klasa izolacji	II	
Ciężar	31.3 kg	32.5 kg

UWAGA !
Znaki bezpieczeństwa na urządzeniu muszą być widoczne i utrzymywane w czystości. W razie ich uszkodzenia lub utraty należy je wymienić lub uzupełnić w autoryzowanym punkcie serwisowym
UWAGA !
Podkaszarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w innym celu niż podkaszanie trawy i krawędziowanie brzegów trawnika.
Firma Flymo zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych w ramach ciągłego unowocześniana urządzeń.
Druki gwarancji wydawane są przy zakupie urządzenia. Przepisy gwarancyjne określone są na Karcie Gwarancyjnej.

EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Deklarujemy z całą odpowiedzialnością że nasz produkt(y) ;
Kategoria.....**Rozdrabniarka ogrodowa elektryczna**
Typ **PAS2200, PAS2500**
Identyfikacja serii.....**Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu**
Rok Produkcji.....**Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu**
Spełniają zasadnicze wymagania i warunki następujących dyrektyw EC :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na podstawie zastosowanych następujących norm EU :
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maksymalny poziom natężenia dźwięku L_{pA} w pozycji operatora, zarejestrowany z przykładowego ww. urządzenia odpowiada **Poziomowi** podanemu w tabeli.
Maksymalny poziom wibracji ręki/ramienia mierzony zgodnie z normą EN ISO 20643 zarejestrowany z przykładowego ww. urządzenia odpowiada **Wielkości** a_h podanej w tabeli.
2000/14/EC: Mierzony Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} oraz Gwarantowany Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} są zgodne z wielkościami podanymi w tabelach.
Procedura Oceny Zgodności.....Annex V
Organ Uprawniony.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Dyrektor ds. Globalnych Badań i Rozwoju – Produkty przenośne
Posiadacz dokumentacji technicznej

CE

Deklaracja zgodności z EN 61000-3-11
Zależnie od właściwości lokalnej sieci zasilania, korzystanie z produktu może powodować krótkotrwale spadki napięcia w momencie włączania urządzenia. Może to zakłócić pracę innych urządzeń elektrycznych, powodując np. chwilowe przygaśnięcie lampy. Jeżeli **impedancja Zmax sieci zasilania** jest niższa niż pokazana w tabeli (stosownie do modelu urządzenia), wspomniane zakłócenia nie będą miały miejsca. Wartość impedancji sieci można ustalić kontaktując się ze swoim dostawcą energii.

Typ	PAS2200	PAS2500
Szerokość koszenia (mm)	35	40
Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego (rpm)	40	40
Zasilanie (kW)	2.2	2.5
Mierzony Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} (dB(A))	97	97
Gwarantowany Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} (dB(A))	98	98
Poziom L_{pA} (dB(A))	85	85
Wątpliwość K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Wartość a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Niepewność K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Odwaznik (Kg)	31.3	32.5
Sieć – impedancja Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Bezpečnostní upozornení

Pokud se výrobek nepoužívá řádným způsobem, může být nebezpečný! Výrobek může způsobit vážné zranění operátora a jiných osob. Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a efektivnost při používání výrobku. Operátor zodpovídá za dodržování výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce a na výrobku.

Vysvětlivky k symbolům na výrobku

Výstraha

Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s významem značek i bezpečnostních symbolů používaných v tomto návodu a na stroji

Okolo stojící osoby udržujte mimo sekačku. Nesekejte, pokud jsou v oblasti sekání osoby, především děti anebo domácí zvířata

Vypněte! Před nastavováním,čištěním anebo pokud je kabel zkroucený nebo poškozený, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického proudu. Kabel udržujte mimo nůž.

Nebezpečí - rotující nože. Když je zařízení v provozu, udržujte ruce mimo otvory.

Nůž se nadále otáčí po vypnutí stroje. Než se budete dílů zařízení dotýkat, vyčkejte, že se včechny díly zastaví.

Nesekejte v dešti a nenechávejte sekačku venku v dešti

Noste ochranu očí

Noste rukavice

Všeobecné pokyny

1. Tento produkt není určen k použití osobami (včetnědětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi anebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem anebo jim nebyly dány pokyny týkající se použití produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s produktem nehrají. Místní předpisy mohou omezovat věk operátora.
2. Nedovolte dětem nebo osobám neobeznámeným s těmito pokyny používat tento produkt.
3. Pokud jsou v okolí jiné osoby, zvláště děti, nebo domácí zvířata, přestaňte přístroj používat.
4. Sekačku používejte pouze způsobem, popsaným v tomto návodu a k popsaným funkcím.
5. Nikdy neobsluhujte sekačku , když jste unavený, nemocný anebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
6. Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody anebo rizika jiných osob a jejich majetku.

Pokyny k elektrickým součástem

Důležité

Ke spolehlivému chodu zařízení bez interference je nutné použít vidlici s 16 A pojistkou. Pokud si nejste jisti, nechejte ji zkontrolovat elektrikářem.

1. Doporučujeme používat zařízení k omezení zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem nepřesahujícím 30mA. Ani s RCD nelze stoprocentně zaručit bezpečnost a je třeba neustále dodržovat bezpečné pracovní postupy. Při každém použití RCD zkontrolujte.
2. Před použitím zkontrolujte, zda kabel nejeví známky poškození nebo opotřebení. Pokud je kabel poškozený, nechte ho vyměnit v pověřeném servisním středisku.
3. Sekačku nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely poškozeny anebo opotřebovány.
4. Pokud je kabel rozříznutý anebo pokud je poškozena izolace, okamžitěodpojte dodávku elektrického proudu. Nedotýkejte se elektrických součástí/ kabelu, dokud není dodávka elektrického proudu přerušena. Rozříznutý nebo poškozený kabel neopravujte. Vyměňte ho za nový.
5. Kabel musí být rozvinutý. Svinuté kabely se mohou přehřívat a snižovat účinnost výrobku.
6. Netahejte kabel kolem ostrých předmětů.
7. Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte přívod elektrického proudu.
8. Vypněte před vyjímáním a zasunováním sběracího koče.
9. **Před** svinutím kabelu k uskladnění vypněte sekačku, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického proudu a zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí. Neopravujte poškozený kabel. Vyměňte ho za nový.
10. Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhněte se zkroucení.
11. Nikdy nerozpojujte jakékoliv zásuvkové spoje taháním za kabel.
12. Sekačku připojujte pouze k takovému síť'ovému napětí, které odpovídá jmenovité hodnotě vyznačené na výrobním štítku.

Napojení na elektrickou síť'

1. K napojení na elektrickou síť' je možné použít prodlužovací kabel s pohyblivou zásuvkou odolnou proti stříkající vodě. Napojení zástrčky na přívodní kabel může provést pouze osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhláškyčÚBPč. 50/1978 Sb. Na připojovací šňůru se musí použít kabel odpovídajícíčSN 34 0350 ačSN 37 5053. Prodlužovací šňůra nesmí být libovolně dlouhá:
   - pro délku do 25 m vodič s průřezem žil 1.5mm²
   - pro délku do 40 m vodič s průřezem žil 2.5mm²

   Používejte kabel HO7RN-F
2. Zásuvka pro připojení vyžínače se doporučuje vybavit dlečSN 33 2000-4-47 proudovým chráničem (FI), Jehož rozdílový vybavocací proud nepřekročuje 30 mA.

Příprava

1. Vždy noste vhodný oděv, rukavice a pevnou obuv. Nenoste volné oděvy anebo takové, které mají visící čňůry nebo pásky.
2. Pořijte si a neustále noste ochranné brýle.
3. Než budete zařízení používat, zkontrolujte, za jsou včechny črouby, matice a jiné upínací prostředky řádně zajičtěny a zda jsou kryty umístěny a v dobrém provozním stavu.
4. Vyměňte počkozené nebo nečitelné výstražné a provozníčtítky.
5. Než produkt spustíte, ujistěte se, že je plnicí otvor prázdný.
6. Produkt nepoužívejte v blízkost kolem stojících osob.

Použití

1. Sekačku používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
2. Produkt používejte pouze na pevném a rovném povrchu.
3. Nedovolte, aby se ruce ani jinéčásti těla nebo oděvů dostaly do plnicího otvoru ani do blízkosti

Bezpečnostní upozornení

pohybujících se dílů.
4. Udržujte obličej a tělo mimo plnicí otvor.
5. Neustále si udržujte rovnováhu a postavení. Nepřetahujte se. Při zavádění materiálu nikdy nestůjte výče než základna produktu.
6. Při zavádění materiálu do produktu postupujte se zvýčenou opatrností, aby se do produktu nedostaly kusy kovů, kameny, láhve, plechovky, lana, sítě ani jiné cizí předměty.
7. Při zavádění materiálu do produktu postupujte se zvýčenou opatrností, aby se do produktu nedostal náhodou nedostal také síťový kabel.
8. Neustále a zvláčtě při zapínání motoru udržujte ruce a nohy mimo řezné nástroje.
9. Řezných nástrojů se nedotýkejte, dokud nebude stroj odpojen ze sítě a dokud se řezné nástroje zcela nezastaví.
10. Produkt nenaklánějte, pokud je zapnuto napájení.
11. Produkt neskládejte, pokud je zapnuto napájení.
12. Při skládání produktu k uskladněn zajistěte, aby byl síťový kabel volný.
13. Během používání produktu zajistěte, aby se kabel nezachytil pod koly ani opěrnými nohami.
14. Nedovolte, aby se zpracovaný materiál nahromadil ve výstupním prostoru. Mohlo by to zabránit řádnému vyprazdňování a způsobit průchod materiálu zpět skrze vstupní otvor.
15. Používejte pouze schválené náhradní díly.
16. Zástrčku vytáhněte z přívodu elektrického proudu:
- když necháváte produkt bez dohledu na jakoukoliv dobu anebo při přepravě;
- předčištěním ucpání;
- před kontrolou,čištěním nebo práci na zařízení;
- pokud začne produkt vibrovat abnormálním způsobem anebo vydává neobvyklý zvuk. Okamžitě zkontrolujte. Nadměrné vibrace mohou být příčinou zranění.

Údržba a uskladnění
1. Udržujte včechny matice ačrouby utažené, aby byl zajičtěn bezpečný provozní stav produktu. Produkt se nepokoučejte opravovat, pokud k tomu nejste způsobilí.
2. Často kontrolujte sběrací koč, zda není opotřebený anebo zda se nezhorčil jeho stav.
3. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo počkozené díly.
4. Používejte pouze náhradní díly specifikované pro tento produkt.
5. Při skládání produktu postupujte opatrně, abyste si nezachytili prsty mezi pohyblivými a pevnými díly stroje.
6. Skladujte v suchu a chladu a mimo dosah dětí. Neskladujte venku.
7. Před uskladněním nechte nástroj nejméně 30 minut vychladnout.

Než začnete produkt používat, ujistěte se, že jsou sběrací koč a ochranný spínač (D1) správně umístěny. Produkt se nespustí, pokud nebude ochranný spínač řádně umístěn.

- **Důležité**
  Sběrací koč je bezpečnostní prostředek, který brání přístupu k nožům. Produkt by se nikdy neměl používat bez sběracího koče.

Spoučtění a vypínání

1.Produkt spustíte otočením ovládacího spínače vpravo k symbolu **(E1)**.
2.Produkt vypnete otočením ovládacího spínače vlevo zpět k symbolu O **(F1)**.
- K zavádění méně objemného materiálu do vstupního otvoru je dodána tlačná tyč **(G1)**, která umožňuje přemístit materiál k noži.
- **K zatlačování materiálu do vstupního otvoru nepoužívejte žádný jiný předmět.**

Nulovací tlačítko při přetížení
Při přetížení nebo zadření se produkt automaticky **vypne. Po krátké době stiskněte nulovací tlačítko (H1) a produkt opět spusťte.**
- **Když dojde k náhlému ucpání vstupního otvoru, směr otáčení se může automaticky změnit. Zastavte produkt a po krátké době opět spusťte**

Odstraňování ucpávky
Produkt je vybaven spínačem zpětného chodu, aby bylo možné **(J1)** uvolnit zadřený materiál. Do zpětného režimu produkt uvedete otočením ovládacího spínače k symbolu.

Seřízení

- Důležité: Řeznou desku seřizujte pouze za provozu produktu. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poškození produktu a zrušení platnosti záruky.

Seřizování řezné desky
Pokud nejsou větve řezány hladce, je třeba seřídit řeznou desku ve vztahu k noži.
1.Za provozu produktu v dopředném směru vložte dodaný šestihranný klíč do otvoru na straně pláště **(L1)**.
2.Za provozu produktu v dopředném směru otáčejte velice pomalu šestihranným klíčem doprava, dokud neuslyšíte, že se nůž **(M1)** dotkl řezné desky **(M2)** Neseřizujte nadměrně. **V takovém případě by mohlo dojít k vážnému poškození řezné desky a nože a zrušení platnosti záruky.**
3.Zasuňte větev do vstupního otvoru, abyste zkontrolovali, že je řez hladký a že další seřízení není třeba.

Informace Týjající se Životního Prostředí

- Při likvidaci výrobku na konci jeho životnosti je nezbytné zachovávat doporučené postupy s ohledem na ochranu životního prostředí.
- V případě nutnosti Vám bližší informace o likvidaci podá příslušný místní úřad.

Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s odpadem domácnosti. Výrobek je třeba odnést do příslušného sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potenciálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičné způsobem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu anebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Servisní doporučení

- Každý výrobek je identifikován jedinečným stříbro-černým typovým štítkem.
- Důrazně doporučujeme provádět servis vašeho zařízení nejméně každých dvanáct měsíců a častěji, pokud zařízení používáte k profesionální aplikaci.

Záruka a záruční politika

Pokud bude během záruční doby shledána vada kteréhokoliv dílu způsobená chybnou výrobou, firma Husqvarna UK Ltd. prostřednictvím svého autorizovaného servisního střediska poskytne zákazníkovi bezplatnou opravu nebo výměnu za předpokladu, že:

a) Vada je nahlášena přímo autorizované opravně.
b) Je předloženo potvrzení o nákupu.
c) Vada není způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo nesprávným nastavením uživatelem.
d) K vadě nedošlo běžným opotřebením.
e) Na zařízení nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo demontováno a nebyly na něm prováděny změny osobou, která není autorizovaná firmou Husqvarna UK Ltd.
f) Zařízení nebylo zapůjčováno.
g) Zařízení je ve vlastnictví původního kupujícího.
h) Zařízení nebylo používáno ke komerčním účelům.

• Tato záruka je dodatkem k zákonným právům zákazníka a žádným způsobem tato práva neomezuje.

Poruchy z následujících důvodů nejsou kryty, proto je důležité přečíst si pokyny v příručce operátora a porozumět, jak postupovat při obsluze a údržbě zařízení:

Závady, které záruka nepokrývá:

* Vady důsledkem nenahlášení počáteční vady.
* Vady důsledkem náhlého nárazu.
* Poruchy vzniklé nepoužíváním výrobku v souladu s pokyny a doporučeními uvedenými v příručce operátora.
* Zařízení, která jsou zapůjčována, tato zato záruka nekryje.
* Dále uvedené díly jsou považovány za díly, které se opotřebovávají a jejich životnost závisí na pravidelné údržbě, a proto nejsou běžně předmětem platného nároku na náhradu škody podle záruky: nože, elektrický přívodní kabel, sezná deska

* **Pozor!**
Firma Husqvarna UK Ltd. nepřijímá zodpovědnost podle této záruky za vady způsobené zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo instalací nebo výměnou částí nebo instalací dodatečných částí, které nejsou vyrobeny nebo schváleny firmou Husqvarna UK Ltd. a nebo pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem modifikováno.

CZ - TECHNICKÁ DATA	PAS2200	PAS2500
Šířka záběru	35 mm	40 mm
Napětí	230V	
Příkon	2200 W	2500W
Posuv struny	automatický	
Hmotnost bez obalu	31.3 kg	32.5 kg

Likvidace stroje po skončení jeho životnosti

V souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí je třeba zachovat doporučené postupy likvadace jednotlivých (kovových, plastových) částí stroje, se kterými Vás seznámí nejbližší autorizované servisní místo.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Prohlašuje na základě výhradní odpovědnosti, že produkt(y);
Kategorie.....**Elektrický zahradní trhač**
Typ.....**PAS2200, PAS2500**
Identifikace Série.....**Viz Výrobní štítek**
Rok výroby.....**Viz Výrobní štítek**
Splňuje základní požadavky a předpisy následujících směrnic ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
založeno na následujících použitých harmonizovaných norem EU:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maximální váţená hladina akustického tlaku L_{pA} u postavení operátora, zaznamenaná na vzorku výše uvedeného produktu(ů) odpovídá hladině uvedené v tabulce.
Maximální váţená hodnota vibrace ruky / paţe měřená podle normy EN ISO 20643 na vzorku výše uvedeného produktu(ů) odpovídá **hodnotě** a_h uvedené v tabulce.
2000/14/ES: Hodnoty naměřená intenzity zvuku L_{WA} a zaručené intenzity zvuku L_{WA} odpovídají tabulkovým hodnotám.
Postup hodnocení shody.....Annex V
Notifikován orgán.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Globální ředitel výzkumu a vývoje - ruční nástroje
Držitel technické dokumentace

CE

Vyhovuje normě EN 61000-3-11

V závislosti na vlastnostech místní elektrické sítě používání tohoto výrobku může způsobit krátký pokles napětí v okamžiku jeho zapnutí. To může ovlivnit jiné elektrické přístroje, např. způsobit chvilkové pohasnutí lampy. Pokud je impedance (Zmax) ve vaší elektrické síti nižší než hodnota vyznačená v tabulce (pro daný model) tyto vlivy se neprojeví. Hodnotu impedance ve vaší síti můžete zjistit dotazem u vašeho dodavatele.

Typ	PAS2200	PAS2500
Šířka sekání (mm)	35	40
Rotační rychlost řezného nástroje (rpm)	40	40
Výkon (kW)	2.2	2.5
Naměřená intenzita zvuku L_{WA} (dB(A))	97	97
Zaručená intenzita zvuku L_{WA} (dB(A))	98	98
Úroveň L_{pA} (dB(A))	85	85
Nejistota K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Hodnota a_h (m/s^2))	2.40	2.40
Výchylka K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Váha (Kg)	31.3	32.5
Impedance Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Bezpecnostne Predpisy

Pokud se výrobek nepoužívá řádným způsobem, může být nebezpečný! Výrobek může způsobit vážné zranění operátora a jiných osob. Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a efektivnost při používání výrobku. Operátor zodpovídá za dodržování výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce a na výrobku.

Vysvetlivky symbolov na vašom výrobku

Upozornenie

Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu.

Okolostojace osoby udržiavajte mimo dosahu. Nekoste, ak sú l'udia (najmä deti, alebo zvieratá) na kosenej ploche.

Vypnite! Vytiahnite zástrčku z elektrickej siete pred nastavovaním, čistením, alebo pri zamotanom či poškodenom kábli. Kábel udržiavajte mimo dosahu čepele.

Nebezpečenstvo – nože rotujú. Keď je stroj v prevádzke, neprikladajte ruky k otvorom.

Rezný nôž sa naďalej pohybuje aj potom, čo stroj vypnete. Skôr ako sa stroja dotknete, počkajte, kým sa úplne nezastavia všetky časti stroj.

Nekoste za dažď'a a nenechávajte kosačku vonku keď' prší.

Používajte ochranu očí.

Používajte rukavice.

Všeobecné pokyny

1. Tento výrobok nemôžu používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou dispozíciou, prípadne osoby bez dostatočnej skúsenosti a znalosti, s výnimkou prípadov, kedy sú pod dozorom alebo boli poučené o použití výrobku osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť'. Deti by mali byť' pod dozorom, aby ste zabezpečili, že sa s výrobkom nehrajú. Miestne predpisy môžu obmedzovať' vek používateľ'a.
2. Nedovoľ'te det'om a osobám, ktoré sa neoboznámili s týmito pokynmi, narábať' s výrobkom.
3. Výrobok nepoužívajte, ak sa v okolí nachádzajú osoby, obzvláš deti alebo zvieratá.
4. Kosačku používajte iba tak a na také práce, ktoré sú opísané v tomto návode.
5. Nikdy neobsluhujte kosačku keď' ste unavený, chorý, pod vplyvom alkoholu, drog, alebo liekov.
6. Obsluhujúca osoba, alebo užívateľ' je zodpovedný za nehody a riziká spôsobené iným osobám a ich majetku.

Elektrické pokyny

Dôležité : Pre spoľahlivé a ničím nerušené fungovanie stroja je nutné používať' zásuvku s 16 ampérovou poistkou. Ak si nie ste istí, dajte si zásuvku skontrolovať' elektrikárom.

1. Doporučujeme použiť' Residual Current Device R.C.D. (zariadenie zostatkového prúdu) s maximálnou hodnotou prúdu 30 mA. Stopercentná bezpečnosť' nemôže byť' garantovaná ani s inštalovaným R.C.D. Preto je nevyhnutné vždy dodržiavať' bezpečnosť' práce. R.C.D. skontrolujte pri každom použití.
2. Pred použitím skontrolujte, či kábel nie je poškodený alebo opotrebovaný. V prípade, že je kábel poškodený, dajte ho vymeniť' v autorizovanom servisnom stredisku.
3. Kosačku nepoužívajte, ak sú elektrické káble poškodené, alebo opotrebované.
4. Okamžite odpojte z elektrickej siete ak sa prerezal kábel, alebo porušila izolácia. Nedotýkajte sa elektrického kábla, kým nie je odpojený zo zdroja elektrického napätia. Rozrezaný, alebo poškodený kábel neopravujte. Nahrad'te ho novým.
5. Káble musia byť' odvinuté, zavinuté káble sa môžu prehriať' a znižujú výkon vášho výrobku.
6. Kábel net'ahajte okolo ostrých predmetov.
7. Vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej siete pred odpojením káblového konektora, alebo predlžovacieho kábla.
8. Pred odnímaním a nasadzovaním zberného kontajnera stroj vypnite.
9. **Pred** navinutím kábla na uskladnenie vypnite kosačku, vytiahnite zástrčku zo siete a skontrolujte napájací elektrický kábel či nie je poškodeny, alebo starý. Poškodený kábel neopravujte, nahrad'te ho novým.
10. Vždy opatrne navinte kábel, vyhnite sa zauzleniu.
11. Pri odpájaní kábla net'ahajte za kábel, ale za koncovku.
12. Prístroj je dovolené pripájať' iba na striedavý prúd o napätí, ktoré je uvedené na štítku.

Kábel

Ak chcete počas prevádzky výrobku použiť' predlžovací kábel, použite iba nasledovné rozmery káblov:

- 1.5 mm^2 : maximálna dĺžka 25 metrov
- 2.5 mm^2 : maximálna dĺžka 40 metrov

Minimálna zaťažiteľnosť:

Kábel 1.5 mm^2, 16 A, 250V AC

1. Hlavné aj predlžovacie káble sú v predaji v miestnom servisnom stredisku záhradných výrobkov Husqvarnau.
2. Používajte výhradne káble určené pre vonkajšie použitie.

Príprava

1. Noste vždy vhodné oblečenie, rukavice a pevnú obuv. Nenoste príliš vol'né oblečenie alebo také, z ktorého visia šnúrky a remienky.
2. Vždy noste ochranné okuliare.
3. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky, matice, západky a iné upevňovacie prostriedky dobre zabezpečené a či sú ochranné kryty a krycie jednotky a na správnom mieste a funkčné.
4. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky s upozorneniami a informáciami o funkčnosti.
5. Pred naštartovaním výrobku sa uistite, že je vstupný otvor prázdny.
6. Nepoužívajte výrobok v blízkosti osôb.

Použitie

1. Kosačku používajte iba počas dňa, alebo za dobrého umelého osvetlenia.
2. Výrobok používajte iba na pevných a rovných povrchoch.
3. Dávajte pozor, aby sa vaše ruky alebo iné časti tela, prípadne odevu, nedostali do vstupného otvoru alebo do blízkosti pohyblivých častí stroja.
4. Tvárou a telom sa nepribližujte k vstupnému otvoru.
5. Stále stojte pevne oboma nohami na zemi. Nepreceňujte svoje schopnosti. Nikdy nestojte na vyššom mieste ako stojí základňa stroja.
6. Pri plnení výrobku materiálom buďte obzvlášť' opatrní, aby sa kúsky kovu, kameňa, fliaš, konzerv, špagátov, sietí alebo iných predmetov nedostali do vstupu.
7. Pri plnení výrobku materiálom dávajte pozor, aby sa omylom do vstupu nedostal aj kábel prívodu elektrickej energie.
8. Rukami a nohami na nikdy nepribližujte k rezným

Bezpecnostne Predpisy

častiam stroja, obzvlášť pri štartovaní motora.
9. Nedotýkajte sa rezných častí stroja skôr, ako ste stroj odpojili od zdroja elektrickej energie a kým sa tieto celkom nezastavili.
10. Výrobok nenakláňajte počas behu motora.
11. Výrobok neskladajte počas behu motora.
12. Keď skladáte výrobok pred uskladnením, uistite sa, že kábel nie je zaseknutý.
13. Počas používania výrobku kontrolujte, či sa kábel nezasekne pod kolieska alebo pod nožičky.
14. Zabezpečte, aby sa spracovaný materiál nehromadil v mieste, kde vychádza odpad. Môže to spôsobiť plynulý odchod odpadu a tiež zapríčinit' spätné prenikanie materiálu cez vstupný otvor.
15. Používajte iba povolené náhradné diely.
16. V nasledovných prípadoch vytiahnite zástrčku zo siete:

- keď od výrobku odchádzate na akúkol'vek dobu a tiež pri prenášaní výrobku na iné miesto,
- pred čistením upchatia
- pred kontrolou, čistením, alebo prácou na zariadení
- ak výrobok začne príliš vibrovať. Ihneď ho skontrolujte. Prílišné vibrovanie môže viesť k poraneniam.

Údržba a uskladňovanie

1. Všetky matice, západky a skrutky vždy dobre utiahnite, aby výrobok bezpečne fungoval.
2. Pravidelne kontrolujte, či nie je kontajner na trávu opotrebovaný alebo zničený.
3. Kvôli bezpečnosti vždy vymeňte opotrebované alebo poškodené časti.
4. Používajte iba náhradné diely určené pre tento výrobok.
5. Pri nastavovaní výrobku buďte opatrní, aby sa vám prsty nezasekli medzi pohyblivé a pevné časti stroja.
6. Hranite v suhem in hladnem prostoru ter zunaj dosega otrok. Ne hranite ga zunaj.
7. Pred uskladnením nechajte výrobok vychladnúť aspoň na 30 minút.

Pred začatím práce s výrobkom sa uistite, či je zberný kontajner správne umiestnený, a či je aj zámok (D1) na správnom mieste. Výrobok sa nezapne, ak zámok nebude v správnej polohe.

- **Dôležité:**
  Zberný kontajner slúži ako bezpečnostný kryt, ktorý vám bráni priblížiť sa k rezným častiam stroja. Preto by ste výrobok nemali používať bez zberného kontajnera.

Naštartovanie a zastavenie

1 Výrobok zapnete otočením spínača v smere hodinových ručičiek k symbolu **(E1)**.
2 Výrobok vypne otočením spínača v protismere hodinových ručičiek k symbolu O **(F1)**.

- Nachádza sa tam tlačidlo na zatláčanie menších materiálov do vstupného otvoru **(G1)**, aby sa tieto ahšie dostali až k reznému nožu.
- **Nepoužívajte žiadne iné predmety na zatláčanie materiálov do vstupného otvoru.**

Tlačidlo na resetovanie pri preťažení
Pri preťažení a zaseknutí výrobku sa tento automaticky vypne. Po chvíli stlačte tlačidlo resetovania (H1) a znovu naštartujte výrobok.

- **Keď sa vstupný otvor náhle zablokuje, smer rotácie sa môže automaticky zmeniť . Výrobok vypnite a po chvíli ho znovu zapnite.**

Odstránenie zaseknutia
Výrobok je opatrený spínačom spätného behu **(J1)**, ktorý umožní uvo nenie zaseknutého materiálu. Oto te spínača v protismere hodinových ručičiek k symbolu a stroj sa zapne na spätný pohon.

Nastavenie

- **Dôležité: Reznú platňu nastavujte len vtedy, keď stroj beží. Inak môžete vážne poškodiť výrobok, a na toto poškodenie sa nebude vzťahovať záruka.**

Nastavenie reznej platne
Ak sa vetvičky a halúzky nerežú hladko, je potrebné nastaviť reznú platňu k nožu.
1 Pri pohybe smerom vpred, vsuňte šesť uholníkový kľúč, ktorý máte priložený, do otvoru na strane obalu **(L1)**.
2 Pri pohybe smerom vpred, otočte šesť uholníkový kľúč pomaly v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť , ako sa nôž **(M1)** mierne dotkne reznej platne **(M2)**. **Nezaťahujte príliš, mohli by ste tak spôsobiť vážne poškodenie reznej platne a noža, čo bude mať za následok neplatnosť záruky.**
3 Do vstupného otvoru dajte vetvičku a vyskúšajte, či sa prereže hladko. V takom prípade nie je potrebné žiadne d'alšie nastavovanie.

Záruka a záručná politika

Firma Husqvarna UK Ltd. prostredníctvom svojich autorizovaných servisných stredísk vykoná opravu, alebo výmenu poškodeného výrobku bezplatne ak uplatní zákazník svoj nárok v čase platnosti záručnej doby a sú splnené nasledovné podmienky:

a) závada je nahlásená okamžite u predajcu výrobku
b) bol predložený riadne vyplnený záručný list a pokladničný doklad
c) závada nebola spôsobená nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo chybným nastavením zo strany užívateľa
d) závada nenastala následkom bežného opotrebovania
e) stroj nebol nastavovaný opravovaný, alebo rozoberaný nikým iným ako osobou autorizovanou firmou Husqvarna UK Ltd.
f) stroj nebol nikdy prenajímaný
g) stroj je stále vo vlastníctve pôvodného majiteľa (kupujúceho)
h) stroj nebol používaný mimo územia Slovenskej republiky
i) stroj nebol používaný na komerčné účely

Závady ktoré sú uvedené nižšie nespadajú do záruky a preto je veľmi dôležité aby ste si prečítali pokyny uvedené v návode na použitie zakúpeného stroja a dokonale porozumeli jeho obsahu z hľadiska ovládania a údržby.

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné závady:
1) Výmena vyžínacieho lanka.
2) Závady, ktoré nastanú v dôsledku neohlásenia počiatočnej závady.
3) Závady, ktoré vznikli následkom nárazu na cudzí predmet
4) Závady, ktoré vzniknú v dôsledku nepoužívania výrobku v súlade s pokynmi a doporučeniami, ktoré sú uvedené v návode na použitie stroja.
5) Škody vzniknuté ohňom, nehodou, odcudzením zničením, alebo zanedbaním starostlivosti o výrobok. Na škody vzniknuté nesprávnou inštaláciou, úpravou alebo pozmenením technických parametrov stroja a na škody vzniknuté prepravou od alebo k zákazníkovi.
6) Pri neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste.
7) Pri pret'ažení výrobku

Nasledujúce položky sú považované za spotrebné diely u ktorých dochádza počas prevádzky k opotrebovaniu a ich životnosť závisí od pravidelnej údržby a preto sa na ne nevzťahujú záručné podmienky: čepele, elektrický kábel, rezný kotúč

Upozornenie: Firma Husqvarna UK Ltd. nepreberá akúkoľvek zodpovednosť z titulu záruky za poruchy alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku výmeny časti stroja alebo montáž takého príslušenstva k stroju, ktoré nebolo vyrobené alebo schválené firmou Husqvarna UK Ltd., alebo boli spôsobené akoukoľvek nepovolenou úpravou stroja. Prepravné doprava alebo cestovné náklady nie sú predmetom tejto záruky.

Informácie Ohľadne Ochrany Životného Prostredia

- Pri produktoch s limitovanou životnosťou je nutné brať do úvahy ochranu životného prostredia.
- V prípade potreby získania informácií o likvidácii odpadu, kontaktujte miestny úrad.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za domáci odpad, a musí sa odovzdať do príslušného zberného centra, kde sa zrecykluje jeho elektrické a elektronické zariadenie. Zabezpečením správneho skartovania výrobku prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych následkov na životné prostredie a zdravie človeka, ktoré mohli byť zapríčinené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku sa dozviete na miestnom úrade, v organizácii, ktorá zabezpečuje likvidáciu domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Servisné rady

- Váš výrobok je označený originálnym štítkom striebornej a čiernej farby.
- Vysoko doporučujeme kontrolovať stav stroja minimálne každých dvanásť mesiacov, častejšie pri profesionálnom použití stroja.

EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Potvrdzujeme podľa nášho vedomia a svedomia, že výrobok:
Kategória.....**Elektrická záhradná drtička odpadu**
Typ **PAS2200, PAS2500**
Identifikácia série.....**Vid Štítok Parametrov Výrobku**
Rok výroby.....**Vid Štítok Parametrov Výrobku**
Je v súlade so základnými požiadavkami a nariadeniami nasledovných EC noriem:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na základe nasledovných použitých EU harmonizovaných noriem.
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maximálna nameraná úroveň hluku L_{pA} pri operátorovi, zaznamenaná na vzorke horeuvedeného výrobku(výrobkov) je v súlade s **úrovňou** uvedenou v tabuľke.
Maximálne namerané vibrácie ruky alebo ramena na vzorke horeuvedeného výrobku alebo výrobkov sú podľa normy EN ISO 20643 v súlade s **hodnotou** a_h uvedenou v tabuľke.
2000/14/EC: Nameraná hodnoty intenzity hluku L_{WA} a garantovanej intenzity hluku L_{WA} sú v súlade s hodnotami v tabuľke.
Postup hodnotenia súladu.....Annex V
Oficiálna organizácia.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R&D Director – drží sa v ruke
Vlastník technickej dokumentácie



EN 61000-3-11 Prehlásenie o zhode s normami

V závislosti od vlastností miestnej siete zdroja elektrickej energie môže pri použití tohto výrobku nastať krátky pokles napätia v momente, keď výrobok zapnete. Toto môže mať vplyv na ostatné elektrické spotrebiče, napr. chvíľkové stlmenie svetla lampy. Ak je **sieťová impedancia *Zmax*** vášho zdroja elektrickej energie nižšia ako hodnota uvedená v tabuľke (pre váš model), tieto vplyvy na elektrické spotrebiče nenastanú. Hodnotu sieťovej impedancie zistíte v spoločnosti, ktorá je dodávateľom elektrickej energie.

Typ	**PAS2200**	**PAS2500**
Šírka skosu (mm)	35	40
Rýchlost rotácií rezného telesa (rpm)	40	40
Napájanie (kW)	2.2	2.5
Nameraná hodnota úrovne hluku L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantovaná hodnota úrovne hlukur L_{WA} (dB(A))	98	98
Úroveň L_{pA} (dB(A))	85	85
Neistota K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Hodnota a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Odchýlka K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Váha (Kg)	31.3	32.5
Prívod elektrickej energie - Impedancia Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Varnostna navodila

V primeru, da Vašega izdelka ne boste uporabljali v skladu s temi navodili, je le-ta lahko nevaren! Vaš izdelek lahko povzroči resne poškodbe uporabniku in drugim osebam, zato je potrebno upoštevati vsa opozorila in varnostne napotke, da bi se zagotovila ustrezna varnost in učinkovitost med njegovo uporabo. Uporabnik je odgovoren za to, da se upoštevajo opozorila in varnostni napotki navedeni v tem priročniku in na proizvodu samem.

Razlaga Simbolov na Vašem proizvodu

Opozorilo

Preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da razumete vse kontrolne funkcije in njihovo delovanje.

Opazovalci naj se oddaljijo od kosilnice med košnjo. Ne kosite dokler so ljudje, posebno otroci ali domače živali v področju košnje.

Preden nastavljate, čistite ali advijate kabel, ali pa če ugotovite, da je kabel poškodovan, nemudoma izključite električni tok. Pazite, da ne pride kabel v območje rezila.

Nevarnost - vrteča se rezila. Ko naprava deluje, ne potiskajte rok v odprtine.

Po izklopu naprave se rezilo še vedno vrti. Preden se dotikate posameznih sestavnih delov naprave, počakajte, da se vsi popolnoma ustavijo.

Ne kosite v dežju in ne puščajte Vaše kosilnice zunaj, ko dežuje.

Nosite zaščitna očala.

Nosite rokavice.

Splošna navodila

1. Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroci), razen če jih glede uporabe pouči ali pri uporabi nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi z izdelkom igrali. Starost uporabnika lahko omejujejo lokalni predpisi.
2. Nikoli ne dopustite, da bi izdelek uporabljali otroci ali ljudje, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo.
3. Ko so v bližini ljudje (še posebej otroci) ali domače živali, prenehajte uporabljati napravo.
2. Kosilnico uporabljajte samo po postopkih in v namene kot so opisani s the navodilih.
3. Kosilnice ne uporabljajte, če ste utrujeni, bolani ali ste uživali alkohol, droge ali zdravila.
4. Uporabnik ali upravljalec je odgovoren za nesreče ali ogrožanje drugih oseb ali njihove lastnine.

Elektrika

Pomembno

Za zanesljivo delovanje stroja brez motenj morate uporabiti vtičnico s 16-ampersko varovalko. Če niste prepričani, naj to preveri električar.

1. Priporoča se uporaba varnostne naprave (R.C.D.) s prekinjevalcem električnega toka, katerega moč ne presega 30mA. Tudi z uporabo varnostne naprave 100% varnost ne more biti zagotovljena, zato se pri vsaki uporabi kosilnice držite navodil za varno delo. Neoporečnost varnostne naprave R.C.D. preverite pred vsako uporabo.
2. Pred uporabo preglejte, če kaže kabel znake poškodb ali staranja. Če ugotovite, da je kabel pokvarjen, izdelek odnesite na Pooblaščeni servisni center na zamenjavo kabla.
3. Kosilnice ne uporabljajte, če je električni kabel poškodovan ali izrabljen.
4. Takoj izključite električni tok, če je kabel prerezan ali je poškodovana izolacija. Ne dotikajte se električnega kabla dokler ne izključite električnega toka. Prerezan ali poškodovan kabel ne popravljajte. Zamenjajte ga z novim.
5. Razvijte zaviti električni kabel, saj se lahko pregreje in tako zmanjša učinkovitost vašega proizvoda.
6. Ne vlecite kabla okoli ostrih predmetov.
7. Predno izključite vtikač, kabelski priključek ali podaljšek izključite električni tok.
8. Pred odstranjevanjem ali nameščanjem zbiralnika izklopite napravo.
9. **Preden** navijete kabel za shranitev ga preglejte, da ni poškodovan ali postaran. Poškodovanega kabla ne popravljajte ampak ga zamenjajte z novim.
10. Kabel vedno previdno zvijte in pazite, da ga ne prepognete.
11. Ne vlecite električnega kabla potem, ko ste ga izključili iz vtičnice.
12. Uporabljajte samo električno napetost navedeno na napisni tablici.

Kabli

Če želite pri uporabi izdelka uporabljati podaljšek, je dovoljeno uporabljati izključno naslednje dimenzije kablov.

- 1.5 mm^2 : največja dolžina 25 m
- 2.5 mm^2 : največja dolžina 40 m

Najmanjša nazivna vrednost :

Kabel debeljine 1.5mm^2 potrebuje 16amperov in 250 voltov AC

1. Električni kabli in podaljški so na razpolago v pooblaščenih Husqvarna servisih za izdelke uporabne na prostem.
2. Uporabljajte samo podaljške kablov, ki so posebno pripravljeni za uporabo na prostem.

Priprava

1. Vedno nosite primerno obleko, rokavice in delovne čevlje. Izogibajte se ohlapnim oblačilom ali oblačilom, s katerih visijo vrvice, pentlje in podobno.
2. Priskrbite si varnostna očala in jih vedno uporabljajte.
3. Pred uporabo naprave preverite, ali so vsi vijaki, matice, sorniki in druge vezi pravilno pričvrščeni ter ali so ščitniki in maske na pravih mestih ter v dobrem delovnem stanju.
4. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive opozorilne oznake in oznake, ki pojasnjujejo delovanje.
5. Pred zagonom naprave se prepričajte, da je vhod podajalnika prazen.
6. Izdelek naj ne deluje, kadar so v bližini ljudje.

Uporaba

1. Kosilnico uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali zelo močni razsvetljavi.
2. Naprava lahko deluje samo na trdni, ravni podlagi.
3. Ne pustite, da bi kdor koli vtikal roke, kak drug del telesa ali obleko v vhod podajalnika ali v bližino katerega koli od premikajočih se delov.
4. Obraz in telo morata biti vedno oddaljena od odprtine za vhod podajalnika.

Varnostna navodila

5. Vedno vzdržujte pravilno ravnovesje in imejte dobro oporo. Ne stegujte se predaleč. Pri podajanju materiala v napravo nikoli ne stojte višje od podnožja naprave.
6. Pri podajanju materiala v napravo morate biti izjemno pazljivi, da vanj ne zaidejo tudi delci kovine, kamnov, steklenic, pločevink, mrež ali drugih tujkov.
7. Pri podajanju materiala v napravo morate biti izjemno pazljivi, da vanj nenamerno ne podate tudi napajalnega kabla.
8. Roke in noge morajo biti vedno, še posebej pa pri vklopu motorja, oddaljene od sredstev za rezanje.
9. Sredstev za rezanje se ne dotikajte, dokler naprava ni izklopljena in napajanja in dokler se sredstva za rezanje popolnoma ne zaustavijo.
10. Ko je naprava priklopljena na napajanje, je ne nagibajte.
11. Ko je naprava priklopljena na napajanje, je ne zlagajte.
12. Kadar napravo zlagate zaradi shranjevanja, poskrbite, da napajalni kabel ne bo oviran.
13. Poskrbite, da se med uporabo naprave njen kabel ne bo ujel pod kolesa ali podporne noge.
14. Obdelani material se ne sme kopičiti v prostoru za praznjenje. S tem bi lahko prišlo do nepravilnega praznjenja in do tega, da bi se material skozi odprtino za podajanje vračal nazaj.
15. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele.
16. Potegnite priključni kabel iz vtičnice:

- preden pustite napravo nenadzorovano (ne glede na to, za koliko časa) ali pri transportu;
- preden očistite zamašitev.
- preden pregledujete, čistite ali delate na napravi.
- če naprava začne neobičajno vibrirati ali če oddaja nenavadne zvoke. V tem primeru takoj preverite. Prevelike vibracije lahko povzročijo poškodbe.

Vzdrževanje in shranjevanje

1. Privijte vse matice, sornike in vijake ter tako poskrbite, da bo naprava v varnem delovnem stanju. Če niste pristojni za popravljanje naprave, tega ne skušajte početi.
2. Pogosto preverjajte, ali je zbiralnik obrabljen oziroma okvarjen.
3. Zaradi varnosti zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.
4. Uporabljajte samo nadomestne dele, ki so specificirani za to napravo.
5. Med zlaganjem naprave bodite previdni; preprečiti morate, da bi se prsti ujeli med premikajoče se in pritrjene dele naprave.
6. Skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí. Neskladujte v exteriéri.
7. Pred shranjevanjem naj se orodje vsaj 30 minut hladi.

Pred začetkom delovanja naprave poskrbite, da bo zbiralnik pravilno nameščen in da bo spojno stikalo (D1) zanesljivo v pravem položaju. Če spojno stikalo ni v pravem položaju, se naprava ne bo zagnala.

- **Pomembno Zbiralnik je varnostni ščit, ki preprečuje dostop do rezil. Naprave ne smete nikoli uporabljati, če zbiralnik ni pravilno nameščen.**

Zagon in zaustavitev

1 Napravo zaženete tako, da kontrolno stikalo obrnete v smeri urnega kazalca do položaja, ki ga označuje simbol **(E1)**.
2 Napravo zaustavite tako, da kontrolno stikalo obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca do položaja, ki ga označuje simbol O **(F1)**.

- Za podajanje tanjšega materiala v vhod podajalnika je na voljo potisna palica **(G1)**, s katero potisnete material do rezila.
- **Za potiskanje materiala v vhod podajalnika ne uporabljajte nobenega drugega predmeta.**

Gumb za ponastavitev preobremenitve

Če je aparat preobremenjen ali zamašen, se bo samodejno ustavil. Čez nekaj časa pritisnite gumb za ponastavitev (H1) in ponovno zaženite izdelek.

- **Kadar podajalnik nenadoma postane blokiran, se smer vrtenja lahko samodejno zamenja. Ustavite izdelek in ga čez nekaj časa ponovno zaženite.**

Odstranjevanje ovire

Na napravi je nameščeno stikalo za nasprotno smer gibanja **(J1)**, s katerim lahko sprostite zagozdeni material. Kontrolno stikalo obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca do položaja, ki ga označuje simbol ,in tako gibanje podajalnika obrnite v nasprotno smer.

Prilagoditev

- **Pomembno: med delovanjem naprave prilagajajte samo rezilno ploščo. Vsako drugačno ravnanje lahko vodi v resne poškodbe naprave, zaradi česar bo jamstvo postalo neveljavno.**

Prilagajanje rezilne plošče

Če veje in vejice niso popolnoma prerezane, je treba rezilno ploščo prilagoditi rezilu.

1 Naprava naj teče v smeri naprej, priloženi šesterokotni ključ (imbus) pa vstavite v odprtino, ki je na stranskem delu okvirja **(L1)**.
2 Naprava naj še vedno teče v smeri naprej; medtem pa šesterokotni ključ (imbus) zelo počasi obračajte v smeri urnega kazalca toliko časa, dokler ne zaslišite, da se je rezilo **(M1)** rahlo dotaknilo rezilne plošče **(M2).** Pri prilagoditvi ne pretiravajte, kajti to lahko povzroči resne poškodbe rezilne plošče in rezila, zaradi česar bo jamstvo postalo neveljavno.
3 V vhod za podajanje podajte vejo in se prepričajte, da je popolnoma prerezana in da dodatno prilagajanje ni potrebno.

Ekološki Podatki

- Kadar se nameravate znebiti proizvoda, ki je odslužil svojo delovno dobo, morate biti pozorni na varstvo okolja.
- Če je potrebno, se za informacije o tem obrnite na občino.

Znak na produktu ali na njegovi embalaži označuje, da se s tem produktom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto, kjer reciklirajo električno in elektronsko opremo. Z ustreznim odlaganjem tega produkta boste pomagali preprečiti možne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi bile v nasprotnem povzročene. Glede podrobnosti o recikliranju tega produkta prosimo kontaktirajte vaš občinski svet, komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste produkt kupili.

Priporočila servisiranja

- **Vaš aparat je posebno prepoznaven po srebrnem in črnem znaku kvalitete proizvoda.**
- **Priporočamo vam, da napravo servisirate vsaj enkrat na leto, pri profesionalni uporabi pa pogosteje.**

Garancija & polica garancije

Če bi se v garancijski dobi pokazalo, da je kateri od delov aparata pokvarjen in je okvara posledica napake v proizvodnji, bo pooblaščeni servis Husqvarna apratov za uporabo na prostem, brezplačno popravil ali zamenjal okvarjeni del.

a) da, napako prijavite direktno pooblaščenemu servisu.
b) predložite dokazilo o nakupu .
c) da, napaka ni vzrok nepravilne uporabe, malomarnosti ali napačne nastavitve.
d) da, napaka ni posledica naravne obrabe.
e) da, je bila naprava servisirana, popravljena, razstavljena ali drugače strokovno vzdrževana le od osebe pooblaščene od firme Husqvarna UK Ltd..
f) da, naprava ni bila na posodo
g) da, je naprava last prvotnega kupca
h) da naprava ni bila uporabljena v tržne namene.

* Ta dodatek h garanciji nikakor ne zmanjšuje kupčevih zakonitih pravic.

Okvare v zvezi z vzroki navedenimi spodaj ta priročnik ne pokriva, zato je pomembno, da si preberete navodila v Priročniku za uporabo, da boste lahko razumeli upravljanje z Vašim proizvodom in njegovo ustrezno vzdrževanje:

Okvare, ki jih garancija ne pokriva

* okvare, ki so nastale vsled nepravočasne prijave prvotne okvare.
* okvare zaradi nenadnega udarca.
* Okvare, ki nastanejo kot posledica neustrezne uporabe proizvoda in neupoštevanja navodil in priporočil, ki jih vsebuje priročnik za uporabo.
* naprave, ki se uporabljajo za izposojanje.
* Naslednji rezervni deli se smatrajo za potrošni material katerega življenjska doba je odvisna od rednega vzdrževanja in ne predstavljajo osnovo za garancijski zahtevek: rezila, električni kabel, rezalna plošča
* **Opozorilo**
Husqvarna UK Ltd. ne prevzame garancijske odgovornosti za okvare povzročene v celoti ali delno, direktno ali indirektno z zamenjavo nadomestnih ali dodatnih delov, ki niso proizvodeni ali potrjeni kot originalni deli Husqvarna UK Ltd.. Garancijska odgovornost preneha tudi če je bila naprava kakorkoli predelana.

EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Prevzemamo izključno odgovornost, da so izdelki:
kategorija.....**Električni vrtni drobilnik**
Tip.....**PAS2200, PAS2500**
Identifikacija serije.....**Glej Etiketo Označbe Proizvoda**
Leto izdelave.....**Glej Etiketo Označbe Proizvoda**
skladni z osnovnimi zahtevami in določili naslednjih direktiv ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na osnovi naslednjih veljavnih harmoniziranih standardov EU:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Največja A-izmerjena raven zvočnega tlaka L_{pA} na mestu upravljavca, posneta na vzorcu zgornjih izdelkov, ustreza **ravni**, navedeni v tabeli.
Najvišja vrednost ravni vibracij na dlan/roko, izmerjena v skladu s standardom EN ISO 20643 na vzorcu zgornjih izdelkov, ustreza **vrednosti** a_h, navedeni v tabeli.
2000/14/EC: Vrednosti izmerjene jakosti dolgovalovnega zvoka in zagotovljene jakosti dolgovalovnega zvoka sta prikazani s številkami v tabeli
Postopek ocenjevanja skladnosti..... Annex V
Priglašeni organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Direktor svetovnega oddelka RR - Ročna naprava
Skrbnik tehnične dokumentacije

Izjava skladnosti EN 61000-3-11
Odvisno od značilnosti lokalnega električnega omrežja lahko uporaba tega izdelka ob trenutku vklopa povzroči padce napetosti. To lahko vpliva na drugo električno opremo, npr. trenutno ugašanje svetilke. Če je **upor omrežja Zmax** vašega električnega napajanja manjši od vrednosti v tabeli (ki velja za vaš model), do teh učinkov ne bo prišlo. Vrednost upornosti omrežja lahko dobite tako, da se obrnete na dobavitelja električne energije

Tip	PAS2200	PAS2500
Širina reza (mm)	35	40
Hitrost rotacije naprave za rezanje (rpm)	40	40
Moč (kW)	2.2	2.5
Izmerjena jakost zvoka L_{WA} (dB(A))	97	97
Zagotovljena jakost zvoka L_{WA} (dB(A))	98	98
Nivo L_{pA} (dB(A))	85	85
Negotovost K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Vrednost a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Negotovost K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Obtežiti (Kg)	31.3	32.5
Upor vtičnice Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

MJERE SIGURNOSTI

Ako se ne koristi pravilno, vaš proizvod može biti opasan! Vaš proizvod može prouzročiti ozbiljne ozljede rukovatelju i ostalima, moraju se slijediti upozorenja i sigurnosne upute kako bi se osigurala umjerena sigurnost i učinkovitost pri upotrebi proizvoda. Rukovatelj je odgovoran za slijeđenje upozorenja i sigurnosnih uputa u ovom priručniku i na proizvodu.

Objašnjenje simbola na vašem proizvodu

Upozorenje

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu kako bi bili sigurni da razumijete sve kontrole i što one čine.

Ne dozvolite pasivnim promatračima da budu u blizini. Nemojte raditi dok su ljudi, posebice djeca ili ljubimci u blizini.

Gašenje! Isključite iz struje prije prilagođavanja, čišćenja ili ako je kabel zapleten ili oštećen. Držite kabel dalje od noževa.

Opasnost - rotirajući šiljci. Držite ruke što dalje od otvora dok uređaj radi.

Šiljci za rezanje se nastavljaju vrtjeti nakon što je uređaj isključen. Pričekajte dok se sve komponente uređaja u potpunosti ne zaustave prije nego ih dodirujete.

Nemojte raditi po kiši i ne ostavljajte proizvod vani dok kiši.

Nosite zaštitu za oči

Imajte rukavice.

Osnovno

1. Ovaj proizvod nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djeca) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su upućeni u korištenju proizvoda od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Malu djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Lokalni zakoni mogu ograničiti dob operatera.
2. Nikad ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste uređaj.
3. Prestanite koristiti uređaj ako su ljudi, osobito djeca ili kućni ljubimci u blizini.
4. Proizvod koristite na način i samo u svrhe opisane u uputama.
5. Nikada ne koristite proizvod ako ste umorni, ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.
6. Rukovatelj ili korisnik je odgovoran za nesreće ili opasnosti koje se dogode drugim ljudima ili njihovom vlasništvu.

Sigurnost oko struje

Važno : Da bi uređaj radio pouzdano i bez smetnji neophodno je koristiti utičnicu s osiguračima od 16 amp. Ako niste sigurni, molimo vas pozovite električara da provjeri.

1. Preporuča se upotreba naprava za rezidualnu struju (R.C.D.) sa otpusnom strujom ne jačom od 30mA. Čak i sa ugrađenim R.C.D.-om stopostotna sigurnost nije garantirana i sigurnosna pravila se moraju slijediti cijelo vrijeme. Provjerite vaš R.C.D. prilikom svakog korištenja.
2. Prije uporabe, pregledajte kabel ima li znakova oštećenja ili istrošenosti. Ako je kabel neispravan, odnesite proizvod u Odobreni centar za servisiranje i zatražite da zamijene kabel.
3. Ne koristite proizvod ako su električni kabeli oštećeni ili izlizani.
4. Hitno isključite iz struje ako je kabel prerezan, ili je izolacija oštećena. Ne dirajte električni kabel dok nije isključen iz struje. Ne popravljajte porezotinu ili oštećen kabel. Zamijenite ga novime.
5. Vaš produžni kabel mora biti nezavijen ili neodmotan, zamotani ili zavijeni kablovi se mogu pregrijati i smanjiti učinkovitost vaše kosilice.
6. Ne povlačite kabel oko oštrih predmeta.
7. Uvijek isključite sve izvore električnog napajanja prije no što isključite bilo koji utikač, povezivač kabela ili produžni kabel.
8. Isključite prije nego skinete ili postavite kutiju za prikupljanje.
9. Isključite, odstranite utikač iz izvora električnog napajanja i pregledajte električni kabel od šteta ili starenja prije no što ga namotate i spremite. Ne popravljajte oštećeni kabel, zamijenite ga novime. Koristite samo Flymo zamijenski kabel.
10. Uvijek namotavajte kabel pažljivo, izbjegavajući čvorove.
11. Nikada ne povlačite za kabel kako bi isključili utikač.
12. Koristite samo na izmjeničnoj struji sa naponom koji je prikazan na etiketi proizvoda.

Kablovi

Ako želite koristiti produžni kabel dok radite s vašim proizvodom, smijete koristiti samo sljedeće dimenzije kabela.

- 1.5 mm^2 : Maksimalna dužina 25 m
- 2.5 mm^2 : Maksimalna dužina 40 m

Minimalni rejting:

1.5mm^2 veličina kabla 16 ampera 250 volta AC

1. Glavni kabli i produženi su dostupni kod vašeg mjesnog ovlaštenog servisnog centra Husqvarna-a za proizvode za izvankućnu upotrebu.
2. Koristite samo produžne kable koji su posebno napravljeni za izvankućnu upotrebu.

Priprema

1. Uvijek nosite podobnu odjeću, rukavice i čvrste cipele. Nemojte nositi široku odjeću ili odjeću koja ima konope i vrpce koje vise.
2. Nabavite i uvijek nosite sigurnosne naočale.
3. Prije upotrebe uređaja provjerite jesu li svi vijci, matice i druge veze propisno pričvršćeni, a branici i zasloni na svojim mjestima i dobrom radnom stanju.
4. Zamijenite oštećene ili nečitke naljepnice za upozorenja i upotrebu.
5. Prije uključivanja uređaja, provjerite je li ulazni otvor prazan.
6. Ne radite s uređajem u blizini promatrača.

Upotreba

1. Koristite proizvod samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom osvjetljenju.
2. Uvijek nosite podobnu odjeću, rukavice i čvrste cipele. Nemojte nositi široku odjeću ili odjeću koja ima konope i vrpce koje vise.
3. Nabavite i uvijek nosite sigurnosne naočale.
4. Prije upotrebe uređaja provjerite jesu li svi vijci, matice i druge veze propisno pričvršćeni, a branici i zasloni na svojim mjestima i dobrom radnom stanju.

MJERE SIGURNOSTI

5. Zamijenite oštećene ili nečitke naljepnice za upozorenja i upotrebu.
6. Prije uključivanja uređaja, provjerite je li ulazni otvor prazan.
7. Ne radite s uređajem u blizini promatrača.
8. Uvijek držite ruke i stopala podalje od dijelova za rezanje, a pogotovo kada palite motor.
9. Ne dirajte oštrice prije nego je uređaj isključen iz struje i dok se oštrice nisu potpuno zaustavile.
10. Ne naginjite uređaj dok radi.
11. Ne sklapajte uređaj dok radi.
12. Kad sklapate uređaj da biste ga spremili molimo vas osigurajte da je kabel za struju slobodan.
13. Dok rabite uređaj osigurajte da kabel ne bude uglavljen pod kotačima ili stabilizirajuće nogice.
14. Nemojte dozvoliti da se obrađeni materijal skupi u području za pražnjenje. To može spriječiti ispravno pražnjenje i dovesti do povratnog udarca materijala kroz otvor za ubacivanje.
15. Koristite samo odobrene rezervne dijelove.
16. Isključite iz struje:

- prije nego ostavite uređaj bez nadzora bez obzira koliko dugo ili kod prijevoza;
- prije odčepljivanja;
- prije provjeravanja, čišćenja ili popravljanja aparata;
- ako uređaj počne vibrirati na nenormalan način ili ako radi neobičnu buku. Odmah provjerite. Pretjerane vibracije mogu prouzročiti ozljedu.

Održavanje

1. Neka svi vijci i matice budu zategnuti kako bi se osiguralo sigurno radno stanje proizvoda. Ne pokušavajte popravljati uređaj osim ako ste za to stručno osposobljeni.
2. Često provjeravajte stanje kutije za prikupljanje da vidite ima li istrošenih dijelova.
3. Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove radi sigurnosti.
4. Za zamjenu koristite samo rezervne dijelove odobrene za ovaj uređaj.
5. Pazite tijekom podešavanja uređaja kako biste spriječili da vam prsti budu uhvaćeni između pokretnih i nepokretnih dijelova uređaja.
6. Spremite na hladno i suho mjesto van dosega djece. Ne ostavljate vani.
7. Pustite da se proizvod ohladi barem 30 minuta prije spremanja.

Prije rada s uređajem, osigurajte da je kutija za prikupljanje ispravno smještena i da je Sigurnosna sklopka (D1) sigurno stavljena na mjesto. Uređaj neće početi sve dok Sigurnosna sklopka nije ispravno smještena.

- **Važno**

Kutija za prikupljanje je zaštitna prepreka koja sprječava pristup oštricama za rezanje. Proizvod ne bi nikad trebalo koristiti bez da je kutija za prikupljanje na mjestu.

Uključivanje i isključivanje

1. Da biste uključili uređaj, okrenite kontrolnu sklopku u smjeru kazaljke na satu prema Simbolu **(E1)**.
2. Da biste zaustavili uređaj, okrenite kontrolnu sklopku u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu,natrag na O simbol **(F1)**.

- Drška je ponuđena kako bi se manji dijelovi mogli ubaciti u ulazni otvor **(G1)** i tako omogućili da materijal stigne do oštrice.
- **Nemojte koristiti nikakve druge predmete da bite gurnuli materijal u ulazni otvor.**

Gumb za resetiranje u slučaju preopterećenja
Preopterećenje, blokiranje uređaja uzrokovat će automatski prestanak rada uređaja.
Nakon kratkog perioda, pritisnite gumb za resetiranje (H1) i ponovno uključite uređaj.

- **Kad se ulazni otvor iznenada zablokira, smjer rotacije se može automatski promijeniti. Zaustavite proizvod i nakon kratkog perioda, počnite ponovno.**

Čišćenje zablokiranog dijela

Ovaj uređaj je snabdjeven sa sklopkom za promjenu smjera **(J1)** kako bi se omogućilo oslobađanje uglavljenog materijala. Okrenite kontrolnu sklopku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na simbol kako biste namjestili promjenu smjera.

Prilagodba

- **Važno: - Prilagođavajte rezni disk samo dok uređaj radi. Propust da to napravite može dovesti do ozbiljnog oštećenja vašeg uređaja i učiniti vaše jamstvo nevažećim.**

Podešavanje reznog diska
Ako grane i grančice nisu izrezane kako treba, bit će potrebno podesiti rezni disk prema oštrici za rezanje.

1. Dok je uređaj uključen da radi prema naprijed, umetnite priloženi heks ključ u rupu sa strane okvira **(L1)**.
2. Dok je uređaj uključen da radi prema naprijed okrenite heks ključ vrlo polako u smjeru kazaljke na satu sve dok se sve dok ne čujete da oštrica za rezanje **(M1)** lagano dodiruje rezni disk **(M2)**. Nemojte pretjerano podešavati, ako to napravite možete ozbiljno oštetiti rezni disk i oštricu za rezanje i poništiti svoje jamstvo.
3. Umetnite granu u ulazni otvor kako biste provjerili da li oštro reže i da nije potrebno dodatno podešavanje.

Okolišne Informacije

- Briga za okoliš mora se uzeti u obzir pri bacanju proizvoda po isteku njegovog radnog vijeka.
- Ako je potrebno, kontaktirajte lokalne vlasti za informacije o bacanju smeća.

Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži indicira da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s otpadom iz kućanstva. Umjesto toga, mora se predati u prikladni centar za skupljanje električnih i elektroničkih uređaja za recikliranje .

Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, vi ćete pomoći u sprečavanju potencionalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače bile uzročene neprikladnim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaš lokalni županijski ili gradski ured, vašu službu za odlaganje otpada ili dućan gdje ste kupili proizvod.

Servisne Preporuke

- Vaš proizvod je jedinstveno identificiran srebrno-crnom oznakom proizvoda.
- Izrazito preporučamo da servisirate vaš proizvod barem jednom svakih dvanaest mjeseci, a češće ako se koristi u profesionalnom poslu.

Garancija i Pravilnik o Garanciji

Ako se, unutar roka garancije, neki dio pokaže defektnim zbog pogreške u proizvodnji, Husqvarna UK Ltd. će, kroz svoj Ovlašteni Servis, besplatno popraviti ili zamijeniti proizvod u sljedećim slučajevima:

(a) Greška je prijavljena izravno ovlaštenom serviseru.
(b) Priložen je pokaz o kupnji.
(c) Greška nije uzrokovana krivom upotrebom, nemarom ili krivim podešavanjem od strane korisnika.
(d) Greška nije uzrokovana normalnom istrošenošću.
(e) Stroj nije bio servisiran ili popravljan, rastavljan ili prepravljan od strane bilo koje osobe koja za to nema ovlaštenje Husqvarna UK Ltd.
(f) Stroj nije bio iznajmljivan.
(g) Stroj je u vlasništvu originalnog kupca.
(h) Stroj nije bio korišten u komercijalne svrhe.
* Ova garancija je dodatak na, i ni u kojem slučaju ne umanjuje zakonska prava klijenta.

Kvarovi u sljedećim slučajevima nisu pokriveni, stoga je važno da pročitate upute sadržane u Priručniku za Korištenje i razumijete kako upravljati i održavati vaš stroj:

Situacije koje garancija ne pokriva

* Zamjena istrošenih ili oštećenih oštrica, plastičnih rezača, najlonske žice, žica za rezanje i glava za rezanje (Provjerite koji se dijelovi odnose na vaš proizvod).
* Kvarovi koji su rezultat neprijavljivanja početne greške.
* Kvarovi koji su rezultat udara.
* Kvarovi koji su rezultat korištenja proizvoda na način drukčiji od onog opisanog u uputama i preporukama sadržanim u priručniku za korištenje.
* Strojevi koji se iznajmljuju nisu pokriveni ovom garancijom.
* Sljedeći predmeti smatraju se potrošnim dijelovima i njihovo trajanje ovisi o redovitom održavanju i stoga u normalnim slučajevima nisu pokriveni garancijom: oštrice, kabel za električno napajanje, Rezni disk
* **Oprez!**
* Husqvarna UK Ltd. ne preuzima garancijsku odgovornost za kvarove uzrokovane djelimično ili u potpunosti, izravno ili neizravno stavljajući ili zamjenjujući dijelove koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane Husqvarna UK Ltd., ili ako je stroj modificiran na bilo koji način.

EC DEKLARACIJA EV O USKLAĐENOSTI

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod (da su proizvodi):
Kategorija.....**Električni vrtni kosač**
Vrsta **PAS2200, PAS2500**
Vrsta uređaja za rezanje..... **Rotirajuća oštrica**
Godina gradnje.....**Rotirajuća oštrica**
U skladu s osnovnim zahtjevima i odredbama sljedećih direktiva EV:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
temelje se na sljedećim harmoniziranim standardima europske unije:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maksimalna A razina zvučnog pritiska L_{pA} na položaju operatera, snimljena na nekoliko uzoraka gornjih proizvoda odgovara **Razini** navedenoj u tabeli.
Maksimalna vrijednost vibracija ruke/nadlaktice izmjerena u skladu s EN ISO 20643 na nekoliko uzoraka gornjih proizvoda odgovara **Vrijednosti** a_h navedenoj u tabeli.
2000/14/EC: Vrijednosti izmjerene snage zvuka L_{WA} / Guarnateed Sound Power L_{WA} su u skladu s tabeliranim ciframa.
Postupak za ocjenu sukladnosti.....Annex V
Obaviještena ustanova.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Globalni R&D Direktor – Ručna verzija
Mjesto za čuvanje tehničke dokumentacije.

Izjava u svezi pridržavanja EN 61000-3-11

Ovisno o svojstvima lokalne mreže za dovod struje, upotreba ovog proizvoda može dovesti do kratkog pada napona u trenutku uključivanja uređaja. To može utjecati na drugu električnu opremu, na primjer može doći do toga da svjetlo u lampi zatitra. Ako je **Zmax impedancija struje** za vaš dovod električne energije manja od vrijednosti prikazane u tabeli (potražite koja se odnosi na vaš model) onda do toga neće doći. Vrijednost impedancije mreže može se saznati tako da nazovete vašeg dobavljača električne energije.

Type	PAS2200	PAS2500
Širina reza (mm)	35	40
Brzina rotacije reznog uređaja (rpm)	40	40
Snaga (kW)	2.2	2.5
Izmjerena snaga zvuka L_{WA} (dB(A))	97	97
Zajamčena snaga zvuka L_{WA} (dB(A))	98	98
Razina L_{pA} (dB(A))	85	85
Neodređenost K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Vrijednost a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Neodređenost K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Težina (Kg)	31.3	32.5
Strujna-Impedancija Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Saugumas

Naudojantis netinkamai, gaminys gali būti pavojingas! Jis gali sunkiai sužeisti naudotoją ir kitus. Turi būti laikomasi visų perspėjimų ir saugos reikalavimų, norint užtikrinti gaminio saugumą ir efektyvumą. Asmuo, besinaudojantis mašina, yra atsakingas už šioje instrukcijoje esančių perspėjimų ir saugos reikalavimų laikymąsi. Niekada nesinaudokite gaminiu, jei neteisingai pritvirtinta gamintojo žolės dėžė, ar apsaugos įtaisai.

Ant mašinos esančių simbolių paaiškinimai

Įspėjimas

Norint suprasti visų nustatymų paskirtį, įdėmiai perskaitykite visas instrukcijas.

Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiai. Nesinaudokite mašina, kai šalia yra vaikai, ar naminiai gyvūnai.

Išjunkite! Ištraukite kištuką prieš reguliavimą, valymą, arba, jei laidas yra susipainiojęs, ar pažeistas. Laidą laikykite toliau nuo judančių dalių.

Pavojus, besisukančios geležtės. Laikykite rankas atokiai nuo plyšių, kol mašina yra įjungta.

Pjovimo geležtė sukasi toliau, kai aparatas išjungiamas. Palaukite, kol visi mašinos komponentai visiškai sustos, prieš liečiant juos.

Nenaudokite lyjant, arba palikite gaminį lauke, kol lyja.

Naudokite apsaugą akims

Dėvėkite pirštines

Bendra

1. Šis produktas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ar žinių, išskyrus tais atvejais, kai už jų saugumą atsakingas asmuo supažindina juos su naudojimo instrukcijomis ir prižiūri juos, kol jie juo naudojasi. Vaikus reikia nuolatos prižiūrėti, kad jie nežaistų su produktu. Operatoriaus amžius gali būti ribojamas vietinių standartų nuostatų.
2 Niekada neleiskite vaikams arba žmonėms, nesusipažinusiems su šia instrukcija, naudotis įrenginiu.
3. Nustokite naudotis įrenginiu, jei šalia yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.
4. Visada naudokite gaminį pagal paskirtį, aprašytą šiose instrukcijose.
5. Niekada nesinaudokite mašina pavargę, sergantys, ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.
6. Mašinos naudotojas yra atsakingas už nelaimes, ar pavojus, sukeltus kitiems žmonėms, ar jų nuosavybei.

Elektra

Dėmesio : Kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių, būtina naudoti 16 amp maitinimo lizdą. Jei nesate tikri, paprašykite tai patikrinti elektriko.

1. Britanijos standartų institutas rekomenduoja naudoti srovės nuotėkio rėlę (R.C.D.) , kuri automatiškai išjungs įtampą, atsiradus mažiausiam 30mA nuotėkiui. Net jei ir yra įrengtas R.C.D., 100% apsauga nėra garantuojama, todėl visada reikia stengtis dirbti saugiai. Patikrinkite R.C.D. kiekvieną kartą ja naudojantis.
2. Prieš naudojimą patikrinkite, ar kabelis nepažeistas ir nenusidėvėjęs. Jei kabelis su defektu, nuneškite gaminį į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jį pataisytų
3. Nenaudokite laidų, jei jie yra pažeisti, ar nusidėvėję.
4. Greitai išjunkite iš elektros šaltinio, jei laidas perpjautas, ar yra sugadinta įranga. Nelieskite elektros laido, kol neišjungtas elektros šaltinis, Netaisykite ir nepjaukite pažeisto laido. Pakeiskite jį nauju.
5. Prailginimo laidas turi būti išvyniotas. Suvynioti laida gali perkaisti ir sumažinti gaminio našumą.
6. Netraukite laido šalia aštrių objektų.
7. Visada išjunkite pagrindinį elektros šaltinį, prieš ištraukiant bet kurį kištuką, laido jungtis, ar prailginimo laidą.
8. Išjunkite prieš išimant ir įdedant surinkimo dėžę.
9. Prieš suvyniodami elektros laidą, išjunkite, ištraukite kištuką iš šaltinio ir patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nesusidėvėjęs. Netaisykite pažeisto laido, pakeiskite jį nauju. Naudokite tiktai Flymo laidus.
10. Laidą vyniokite atsargiai, venkite užsilenkimų ir susisukimų.
11. Netraukite laido, norėdami ištraukti kištuką,
12. Naudokite tiktai kintamos srovės maitinimo šaltinį, parodytą ant gaminio klasės etiketės.

Laidai

Jei naudodami savo gaminį norite naudoti pailginimo kabelį, naudokite tik toliau pateiktų matmenų kabelį.

– 1.5 mm^2 : maks. ilgis 25 m
– 2.5 mm^2 : maks. ilgis 40 m

Minimalus skaičius:

1.5 mm^2 skersmens laidas 16A 250V kintama srovė

1. Elektros šaltinio laidus ir prailginimus galima įsigyti vietiniame serviso centre.
2. Prailginimo laidai turi būti skirti naudoti lauke.

Pasiruošimas

1. Visada nešiokite tinkamą aprangą, pirštines ir tvirtus batus. Venkite laisvų rūbų, ar tokių, kurie turi raištelių ir kitokių kabančių dalių.
2. Įsigykite ir visada nešiokite apsauginius akinius.
3. Prieš naudojantis mašina, patikrinkite, kad visi varžtai, veržlės, poveržlės ir kiti sutvirtinimai būtų tinkamai prisukti, ir apsaugos bei uždengimai yra vietoje ir geros darbinės būklės.
4. Pakeiskite sugadintus ir neįskaitomus įspėjimo ir naudojimo ženklus.
5. Prieš įjungiant gaminį, įsitikinkite, kad padavimo įėjimas yra tuščias.
6. Nesinaudokite prietaisu, kai netoli yra pašalinių asmenų.

Naudojimas

1. Naudokite gaminį tiktai dienos šviesoje, arba, esant geram dirbtiniam apšvietimui.
2. Gaminį naudokite ant tvirto, vienodo lygio paviršiaus.
3. Nekiškite rankų, kitų kūno dalių, ar rūbų, į padavimo įėjimą, ar prie bet kurios judančios dalies.
4. Veidą ir kūną laikykite toli nuo padavimo įėjimo angos.
5. Išlaikykite pusiausvyrą ir tinkamą kojų padėtį. Nepersitempkite. Niekada nestovėkite aukštesniame lygyje nei gaminys, kai pjaunate.
6. Pjaudami būkite labai atsargūs, kad į mašiną nepatektų metalo gabalai, akmenys, buteliai,

Saugumas

skardinės, virvės, tinklai, ar kiti pašaliniai objektai.
7. Pjaudami, taip pat žiūrėkite, kad neužvažiuotumėte ant elektros laido.
8. Rankas ir kojas laikykite atokiai nuo pjovimo srities, ypatingai įjungiant ir išjungiant.
9. Nelieskite pjovimo srities, kol neišjungta mašina iš elektros šaltinio ir, kol pjovimo dalys visiškai nesustojo.
10. Nekilnokite gaminio, kol jis neišjungtas.
11. Nepakuokite gaminio, kol jis neišjungtas.
12. Pakuojant gaminį sandėliavimui, įsitikinkite, kad laidas būtų laikomas saugiai.
13. Kol naudojatės gaminiu, užtikrinkite, kad laidas nepatektų po ratais, ar po pagalbinėmis kojelėmis.
14. Neleiskite apdirbtai medžiai kauptis išmetamojoje angoje. Tai gali sukliudyti tinkamą išmetimą ir gali įvykti medžiagos atatranka per padavimo įėjimą.
15. Pakeitimui naudokite tiktai patvirtintas dalis.
16. Ištraukite kištuką iš elektros šaltinio:
- paliekant įrenginį be priežiūros bet kuriam laiko tarpui;
- pašalinant blokavimą;
- prieš tikrinant, valant, ar dirbant įrenginyje;
- įjei įrenginys pradės keistai drebėti. Tuoj pat patikrinkite. Perdėta vibracija gali sukelti sužalojimus.

Eksploatavimas ir laikymas
1. Laikykite visus varžtus, veržles ir sraigtus tvirtai priveržtus, užtikrinant gaminio saugų naudojimą. Nebandykite remontuoti gaminio, jei nežinote, kaip tai daroma,
2. Dažnai patikrinkite, ar nesusidėvėjusi surinkimo dėžė.
3. Dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.
4. Keičamos dalys turi būti skirtos specialiai šiam gaminiui.
5. Pakuodami gaminį būkite atsargūs, kad pirštai nepatektų tarp judančių ir nejudančių mašinos dalių.
6. Laikykite vėsioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite lauke.
7. Prieš padėdami leiskite gaminiui atvėsti bent 30 minučių.

Prieš naudojantis produktu užtikrinkite, kad surinkimo dėžė įstatyta teisingai ir sujungimo mygtukas (D1) yra vietoje. Gaminys neįsijungs, jei sujungimo mygtukas bus neteisingoje padėtyje.
- **Surinkimo dėžė yra apsauga, kuri neleidžia patekti prie pjovimo geležčių. Gaminys niekada neturėtų būti naudojamas be surinkimo dėžės**

Įjungimas ir išjungimas

1 Norėdami įjungti gaminį, pasukite valdymo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi iki simbolio **(E1)**.
2 Norėdami išjungti gaminį, pasukite valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, atgal ant simbolio O **(F)**.
- Yra pridėta pastūmimo lazdelė, kad galėtumėte pastumti smulkesnes medžiagas prie pjovimo geležčių.
- Nenaudokite jokių kitų objektų, norėdami pastumti medžiagą į padavimo įėjimą.

Perkrovos atstatymo mygtukas

Perkrovus, užkimšus prietaisą, mechanizmas automatiškai išsijungia. Praėjus trumpam laiko tarpui, paspauskite atstatymo mygtuką (H1) ir prietaisą įunkite iš naujo.
- **Kai padavimo anga yra staiga užblokuojama, sukimosi kryptis gali pasikeisti automatiškai. Išjunkite prietaisą ir po trumpo laiko tarpo įjunkite iš naujo.**

Kliūties pašalinimas

Gaminyje yra eigos pakeitimo jungiklis **(J1)**, kurį įjungus, mašina gali paleisti įstrigusią medžiagą. Norėdami pakeisti eigą, pasukite valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ties simboliu

Reguliavimas

- **Svarbu: - Pjovimo plokštę reguliuokite tik gaminiui veikiant. Kitaip galite stipriai sugadinti mašiną, kuriai garantija tokiu atveju nebegalios.**

Pjovimo plokštės reguliavimas

Jei šakos ir šakelės nenupjaunamos švariai, reikalingas pjovimo plokštės reguliavimas.

1 Kol gaminys veikia priekine kryptimi, įkiškite pridedamą šešiakampį raktą į skylę, esančią gaubto šone **(L1)**.
2 Kol gaminys veikia priekine kryptimi, lėtai pasukite raktą laikrodžio rodyklės kryptimi, kol išgirsite, kad pjovimo geležtė **(M1)** nestipriai liečia pjovimo plokštę **(M2). Jeigu per daug nureguliuosite, galite stipriai pažeisti pjovimo plokštę ir pjovimo geležtę, dėl kurių garantija nebegalios.**
3 Įkiškite šaką į padavimo įėjimą norėdama įsitikinti, ar ji bus švariai nupjauta, ir ar reikalingas tolimesnis reguliavimas.

Aplinkos informacija

- Produkto veikimo pabaigoje, prieš išmetant jį, reikia atsižvelgti į aplinką.
- Jei reikia, susisiekite su vietine valdžia dėl išmetimo informacijos.

Simbolis ant gaminio, ar ant jo pakuotės, parodo, kad jis negali būti traktuojamas kaip buitinė atlieka. Vietoj to jis bus perduotas į reikiamą surinkimo vietą elektros įrangos perdirbimui. Užtikrinus, kad gaminys bus pašalintas teisingai, Jūs padėsite užkirsti kelią potencialiems neigiamiems padariniams gamtai ir žmonių sveikatai, kurie gali būti padaryti dėl neteisingo elgimosi su nenaudojamu gaminiu. Dėl detalesnės produkto išmetimo informacijos, susisiekite su vietine valdžia, Jūsų namų šiukšlių išvežimo tarnyba ar parduotuve, kur pirkote gaminį.

Garantija ir garantijos politika

Jeigu kuri nors dalis turi defektų, dėl klaidingos gamybos, garantijos metu Husqvarna lauko gaminiai, per įgaliotus remonto meistrus pašalins gedimą, arba nemokamai pakeis, jei:
(a) Apie gedimą pranešama įgaliotam meistrui.
(b) Pateikiamas pirkimo įrodymas;
(c) gedimas atsirado ne dėl netinkamo naudojimo, nepriežiūros, ar klaidingo naudotojo reguliavimo.
(d) gedimas neatsirado dėl susidėvėjimo ir pažeidimų.
(e) mašina nebuvo apžiūrima, taisoma, išardoma asmens, neįgalioto Husqvarna lauko gaminių įmonės.
(f) mašina nebuvo nuomojama.
(g) mašina priklauso pradiniam pirkėjui.
(h) mašina nebuvo naudojama komercinėje veikloje.
* Ši garantija papildo ir jokiais būdais nepažeidžia kliento teisių.

Pastarieji gedimai yra nepadengiami, todėl labai svarbu susipažinti su instrukcijomis, esančiomis šiame vartotojo vadove.

Negarantiniai gedimai
* Susidėvėjusių, ar pažeistų geležčių pakeitimas;
* Gedimai, atsiradę nepranešus apie pirminį gedimą.
* Gedimai dėl netikėtų susidūrimų
* Gedimai, atsiradę nesilaikant šio vartotojo vadovo instrukcijų.
* Mašinoms, naudojamoms nuomai, garantija netaikoma;
* Sekantys elementai yra vertinami, kaip nusidėvintys, ir jų ilgaamžiškumas priklauso nuo priežiūros, todėl dažniausiai jiems garantija netaikoma: geležtės, elektros laidai, Pjovimo peilis

*** Dėmesio!**

Husqvarna Lauko Gaminiai neprisiima atsakomybės dėl defektų, kurie atsiradopakeičiant gaminio dalis ne originaliomis Husqvarna Lauko Gaminių dalimis, ar dėl bet kokių modifikavimų.

Techninės priežiūros rekomendacijos

- Jūsų produktas yra identifikuojamas pagal sidabrinę ir juodą gaminio klasės etiketę.
- Mes rekomenduojame, kad Jūsų gaminys būtų techniškai apžiūrimas kas 12 mėnesių, ir dažniau, profesionaliai naudojant.

ET ATITIKIMO DEKLARACIJA

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Atsakingai pareiškiame, kad produktas(-ai);
Kategorija.....**Elektriniai medžių priežiūros pjūklai**
Tipas **PAS2200, PAS2500**
Serijos identifikacija.....**Žr. gaminių įvertinimo etiketę**
Pagaminimo metai.....**Žr. gaminių įvertinimo etiketę**

Atitinka pagrindinius sekančių ET direktyvų reikalavimus ir nuostatus:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
remiantis šiais taikomais harmonizuotais ES standartais:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11

Didžiausias A svorinis garso slėgio lygis L_{pA} operatoriaus vietoje, užregistruotas išbandant aukščiau nurodytą produktą(-ų), atitinka lentelėje nurodytą **Lygį**.

Didžiausia rankų vibracijos svorinė vertė, išmatuota remiantis EN ISO 20643, išbandant aukščiau nurodytą produktą(-us), atitinka lentelėje nurodyta **Vertę** a_h

2000/14/EC: Išmatuotos garso galios L_{WA} ir garantuojamos garso galios L_{WA} reikšmės yra pateiktos pagal lentelių skaičius.
Atitikimo įvertinimo procedūra..... Annex V
Įstaiga, kuriai pranešta..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Pasaulinių tyrimų ir vystymo skyriaus direktorius – rankinis
Techninės dokumentacijos savininkas

EN 61000-3-11 atitikties patvirtinimas
Priklausomai nuo vietos elektros tinklo parametrų, naudojant šį gaminį galimi trumpi įtampos kritimai įjungimo momentu. Tai gali turėti įtakos kitai elektrinei įrangai, pvz., tuo metu gali prigesti lempa. Jei elektros tinklo **pilnutinė varža (Zmax)** yra mažesnė už lentelėje nurodytą reikšmę (skirtą jūsų modeliui), šio poveikio nepajusite. Elektros tinklo pilnutinę varžą galite sužinoti elektros energiją tiekiančioje įmonėje.

Tipas	PAS2200	PAS2500
Pjovimo plotis (mm)	35	40
Pjovimo įrenginio sukimosi greitis (rpm)	40	40
Galingumas (kW)	2.2	2.5
Išmatuota garso galia L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantuota garso galia L_{WA} (dB(A))	98	98
Lygis L_{pA} (dB(A))	85	85
Netikrumas K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Reikšmė a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Neapibrėžtis K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Svoris (Kg)	31.3	32.5
Elektros tinklo pilnutinė varža Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Меры предосторожности

При неправильном использовании газонокосилка может быть опасна! Ваша газонокосилка может причинить серьезные ранения оператору и другим людям, поэтому необходимо следовать предупреждениям и инструкциям по безопасности, чтобы обеспечить приемлемую безопасность и эффективность при использовании Вашей газонокосилки. Оператор является ответственным за следование предупреждениям и инструкциям по безопасности, указанным в этом руководстве и на газонокосилке. Никогда не используйте газонокосилку, если сборник срезанной травы или заслоны, установленные производителем, не находятся в правильном положении.

Объяснение символов на Вашей газонокосилке

Предупреждение

Внимательно прочитайте инструкции по использованию, чтобы убедиться, что Вы поняли, как действуют все устройства управления.

Не подпускайте никого к месту работы. Остановите работу, если люди, особенно дети, или домашние животные, находятся в опасной зоне.

Выключить! Выньте штепсель из розетки электрической сети перед регулировкой, очисткой или если кабель запутался или был поврежден. Держите кабель в стороне от движущихся частей.

Опасность – вращающиеся лезвия. Держите руки в стороне от отверстий во время работы машины.

Режущие лезвия продолжают вращаться после выключения машины. Подождите, пока все детали машины полностью не остановятся перед тем, как до них дотрагиваться.

Не используйте газонокосилку под дождем и не оставляйте ее снаружи, если идет дождь.

Используйте защиту для глаз

Используйте перчатки

Общие положения

1. Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с ограниченной способностью восприятия, а также лицами, не имеющими опыта работы с изделием и не ознакомившимися с его работой, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность или получают указания, касающиеся работы с изделием, от этого лица. Дети должны находится под надзором, для того, чтобы обеспечить, что они не играют с изделием. Местные законы могут ограничивать возраст оператора.
2. Не позволяйте детям и лицам, не ознакомленным с инструкцией, использовать устройство.
3. Не используйте устройство, если рядом находятся другие люди (особенно дети) или животные.
4. Используйте газонокосилку только так, как описано в инструкциях и только для целей, для которых она предназначена.
5. Никогда не работайте с газонокосилкой, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, транквилизаторов или лекарств.
6. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

Электрическая часть

Важно Для безотказной и без помех работы изделия необходимо использовать розетку с плавким предохранителем на 16 ампер. Если Вы не уверены в этом, пожалуйста, вызовите электрика, чтобы проверить розетку.

1. Британский институт стандартов рекомендует использование устройства защиты от токов замыкания на землю с током размыкания не больше, чем 30 мА. Даже с установленным устройством защиты от токов замыкания на землю не может быть гарантирована 100% безопасность и поэтому всегда необходимо следовать правилам безопасной работы. Проверяйте Ваше устройство защиты от токов замыкания на землю каждый раз, когда Вы его используете.
2. Перед началом использования изделия проверьте кабель на признаки повреждения или износа. Если кабель окажется дефектным, отнесите изделие в авторизованный центр обслуживания для замены кабеля.
3. Не используйте газонокосилку, если электрические кабели повреждены или изношены.
4. Немедленно отсоедините газонокосилку от электрической сети, если кабель разрезан или повреждена изоляция. Не дотрагивайтесь до электрического кабеля, пока газонокосилка не будет отсоединена от сети. Не чините разрезанный или поврежденный кабель. Замените его новым кабелем.
5. Ваш электрический кабель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы Вашего триммера.
6. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
7. Всегда отсоединяйте газонокосилку от розетки электрической сети перед тем, как отсоединить любой штепсель, кабельный соединитель или кабель-удлинитель.
8. Выключите машину перед тем, как снять или установить сборник измельченного сырья.
9. Выключите газонокосилку, выньте штепсель из розетки и проверьте, не поврежден ли или не изношен ли кабель электропитания перед тем, как смотать кабель для хранения. Не чините поврежденный кабель, замените его новым кабелем. Используйте для замены только кабель Flymo.
10. Всегда тщательно сматывайте кабель, избегая образования петель.
11. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.
12. Используйте только электрическое напряжение переменного тока, указанное на этикетке с характеристиками изделия.

Кабели

Если при работе с изделием Вы хотите использовать кабельный удлинитель, то должны быть использованы только кабели следующих размеров:

- 1.5 мм^2 : максимальная длина 25 метров
- 2.5 мм^2 : максимальная длина 40 метров

Минимально допустимые значения параметров:

Кабель размера 1.5 мм^2 для напряжения переменного тока 250 вольт, 16 ампер.

1. Кабели электропитания и кабели-удлинители можно приобрести в Вашем местном авторизованном сервисном центре.
2. Используйте только кабели-удлинители, специально изготовленные для применения на открытом воздухе.

Подготовка к работе

1. Всегда носите подходящую одежду, перчатки и крепкие ботинки. Избегайте носить просторную одежду или одежду с висящими шнурами или завязками.
2. Приобретите и всегда носите защитные очки.
3. Перед использованием машины проверьте, чтобы все гайки, болты, винты и другие крепежные детали были крепко закручены, а заслоны и экраны были на месте и в хорошем рабочем состоянии.
4. Замените поврежденные или неразборчивые

Меры предосторожности

предупреждающие и рабочие этикетки.
5. Перед началом работы изделия убедитесь, что отверстие для подачи сырья является пустым.
6. Не работайте с пылесосом в присутствии посторонних людей.

Использование

1. Используйте газонокосилку только при дневном свете или хорошем искусственном свете.
2. Используйте изделие только на твердой ровной поверхности.
3. Не позволяйте рукам или какой-либо другой части тела или одежды попасть внутрь отверстия для подачи сырья или быть вблизи какой-либо движущейся части.
4. Держите лицо и тело в стороне от отверстия для подачи сырья.
5. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивость. Не старайтесь дотягиваться далеко. Никогда не стойте на более высоком уровне, чем основание измельчителя, когда в него подается сырье для измельчения.
6. Во время подачи в машину сырья для измельчения будьте крайне осторожны, чтобы в нем не было кусков металла, камней, бутылок, банок, веревок, сетей и других посторонних объектов.
7. Во время подачи в машину сырья для измельчения будьте крайне осторожны, чтобы кабель электропитания также случайно не попал в машину.
8. Всегда держите руки и ноги в стороне от режущих поверхностей и особенно когда Вы включаете электродвигатель.
9. Не прикасайтесь к режущим частям прежде, чем машина будет отсоединена от источника электропитания и режущие части полностью не остановятся.
10. Не наклоняйте измельчитель, когда он подключен к источнику электропитания.
11. Не складывайте измельчитель, когда он подключен к источнику электропитания.
12. При складывании измельчителя для хранения, пожалуйста, убедитесь, что кабель электропитания не запутан.
13. Во время использования измельчителя обеспечьте, чтобы кабель не попал под колеса или не запутался вокруг опор.
14. Не позволяйте обрабатываемому сырью скапливаться у разгрузочного отверстия. Это может препятствовать нормальной разгрузке и может послужить причиной выброса сырья через отверстие подачи.
15. Для замены используйте только детали, предназначенные специально для Вашего измельчителя.
16. Выньте штепсель из розетки:
- перед тем, как оставить машину без присмотра на какое-то время или во время перемещения;
- перед тем, как очистить засор;
- перед проверкой, очисткой или работой над газонокосилкой;
- если машина начала ненормально вибрировать. Немедленно проверьте. Чрезмерная вибрация может послужить причиной ранения.

Уход и хранение

1. Держите все гайки, болты и винты крепко закрученными для обеспечения безопасного рабочего состояния машины. Не пытайтесь ремонтировать машину, если Вы не являетесь опытным электриком.
2. Часто проверяйте сборник измельченного сырья на износ и старение.
3. Для безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.
4. Для замены используйте только детали, предназначенные специально для этого измельчителя.
5. Будьте осторожны во время складывания измельчителя, чтобы избежать захватывания пальцев между его движущимися и неподвижными частями.
6. Храните в прохладном сухом месте, недоступном для детей. Не храните вне помещений.
7. Прежде чем поместить инструмент на хранение, позвольте ему остыть в течение 30 минут.

Перед тем, как начать работу с машиной, убедитесь, что сборник измельченного сырья установлен правильно и блокировочный переключатель (D1) находится на своем месте. Изделие не начнет работать, если блокировочный переключатель расположен неправильно.

- **Важно!**

Сборник измельченного сырья является заслоном, который предотвращает доступ к режущим лезвиям. Изделие никогда не должно использоваться без сборника измельченного сырья, установленного на своем месте.

Запуск и остановка

1. Чтобы осуществить запуск машины, поверните управляющий переключатель по часовой стрелке на символ **(E1)**.
2. Чтобы остановить машину, поверните управляющий переключатель против часовой стрелки обратно на символ O **(F1)**.

- Для подачи менее объемного материала в отверстие подачи предусматривается палка для проталкивания **(G1)**, которая помогает сырью достичь режущего лезвия.
- **Не используйте никакой другой объект для проталкивания сырья в отверстие подачи.**

Кнопка возврата в исходное состояние после перегрузки

При перегрузке и засоре пылесос автоматически останавливается. После короткого перерыва во времени нажмите кнопку возврата в исходное состояние (H1) и включите пылесос снова.

- **Когда отверстие подачи внезапно закупоривается, направление вращения может автоматически переключиться. Остановите пылесос и после короткого перерыва во времени включите его снова.**

Очистка затора

Изделие оборудовано реверсивным переключателем **(J1)**, чтобы дать возможность высвободить застопоренное сырье. Поверните управляющий переключатель против часовой стрелки на символ чтобы включить режим обратного хода.

Регулировка

- **Важно:- Регулируйте режущую пластину только когда машина работает. В противном случае это может привести к серьезному повреждению Вашей машины и в результате Ваша гарантия станет недействительной.**

Регулировка режущей пластины

Если ветви и прутья аккуратно не разрезаются, тогда требуется регулировка режущей пластины относительно режущего лезвия.

1. Во время работы машины в пропускающем направлении вставьте поставляемый шестигранный ключ в отверстие на боку корпуса **(L1)**.
2. Во время работы машины в пропускающем направлении очень медленно поворачивайте шестигранный ключ по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите, что режущее лезвие **(M1)** слегка касается режущей пластины **(M2). Не переусердствуйте при регулировке, потому что это может послужить причиной серьезного повреждения режущей пластины и режущего лезвия, и в результате Ваша гарантия станет недействительной.**
3. Подайте ветку в отверстие подачи, чтобы проверить, что она разрезается аккуратно и что дальнейшей регулировки не требуется.

Рекомендации по техническому обслуживанию

- Ваша газонокосилка однозначно идентифицируется по серебряно-черной этикетке с характристиками изделия.
- Мы настоятельно рекомендуем проводить техническое обслуживание изделия по крайней мере каждые двенадцать месяцев и более часто, если изделие используется профессионально.

Информация по охране окружающей среды

При выбрасывании изделия в конце срока службы следует позаботится об охране окружающей среды.
При необходимости свяжитесь с Вашей местной администрацией, чтобы получить информацию об утилизации.

Символ на изделии или на упаковке показывает, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого оно должно быть отнесено на подходящий сборный пункт для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив, чтобы это изделие было выброшено правильным образом, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, что могло бы случиться при неправильном обращении с этим изделием, выброшенным в бытовой мусор. Для более подробной информации об утилизации этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с офисом Вашего местного совета, службой удаления бытового мусора или с магазином, где Вы приобрели это изделие.

Гарантия и гарантийная политика

Если во время гарантийного периода какая-либо деталь будет признана дефектной из-за неправильного изготовления, компания Husqvarna UK Ltd. через своих мастеров из авторизованных сервисных центров бесплатно произведет ее ремонт или замену для клиента, при условии, что:

(a) О дефекте было сообщено непосредственно авторизованному мастеру.
(b) Будет предъявлено доказательство покупки прибора.
(c) Дефект не был получен в результате неправильного использования, небрежности или неправильной регулировки прибора потребителем.
(d) Неисправность не случилась из-за обычного износа.
(e) Машина не обслуживалась, не ремонтировалась, не разбиралась или не была испорчена каким-либо лицом, не авторизованным компанией Husqvarna UK Ltd.
(f) Машина не была сдана внаем.
(g) Машина является собственностью первичного покупателя.
(h) Машина не использовалась в коммерческих целях.
* Эта гарантия является дополнением к законным правам клиента и ни в какой мере не уменьшает его законных прав.

Неисправности, случившиеся из-за нижеперечисленных случаев, не покрываются этой гарантией, поэтому важно, чтобы Вы прочитали инструкции, содержащиеся в этом Руководстве оператора и поняли, как работать с Вашей машиной и осуществлять за ней уход.

Неисправности, не покрываемые гарантией

* Замена изношенных или поврежденных лезвий.
* Неисправности, полученные в результате первоначальной неисправности, о которой не было сообщено.
* Неисправности, полученные в результате внезапного удара.
* Неисправности, полученные в результате не использования продукта в соответствии с инструкциями и рекомендациями, содержащимися в этом Руководстве оператора.
* Машины, сданные внаем, не покрываются этой гарантией.
* Следующие нижеперечисленные элементы рассматриваются как детали, подверженные износу, и срок их службы зависит от регулярного ухода и, следовательно, они обычно не являются субъектами юридически действительного гарантийного требования: лезвия, кабель электропитания, Режущая пластина.
* **Предупреждение!**

Компания Husqvarna UK Ltd. не принимает обязательств по этой гарантии по неисправностям, вызванным в целом или частично, прямо или косвенно, установкой деталей для замены или дополнительных деталей, не изготовленных или не утвержденных компанией Husqvarna UK Ltd., или по машине, которая была изменена каким-либо способом.

Декларация соответствия стандартам Европейского Сообщества

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Заявляем под нашу исключительную ответственность, что изделие (изделия):
категория.....**Электрический садовый измельчитель**
Тип. **PAS2200, PAS2500**
Тип режущего устройства.....**См. этикетку с техническими данными изделия**
Год изготовления.....**См. этикетку с техническими данными изделия**
соответствует необходимым требованиям и положениям следующих Директив ЕС:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
основываясь на следующих применяемых согласованных стандартах Европейского Союза:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Максимальный уровень звукового давления L_{pA} по шкале A в положении оператора, записанный на образце вышеуказанного изделия соответствует **уровню**, данному в таблице.
Максимальное взвешенное значение вибрации руки, измеренное согласно EN ISO 20643 на образце вышеуказанного изделия соответствует **значению** ah, данному в таблице
2000/14/EC: Значения измеренной акустической мощности L_{WA} и гарантированной акустической мощности L_{WA} соответствуют табличным значениям.
Процедура оценки соответствия..... Annex V
Уведомляемая организация..... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Директор по общим научным исследованиям и разработкам - ручной инструмент опытно-конструкторских работ
Владелец технической документации

Положение о соответствии EN 61000-3-11

Использование устройства может привести к кратковременному падению напряжения в момент его включения (это зависит от параметров местной электросети). Перепад напряжения может повлиять на работу других электроприборов, например, вызвать временное потускнение лампочки. Если **максимальное сопротивление** вашей электросети меньше значения, указанного в таблице характеристик для соответствующей модели, подобный эффект не возникнет. Сведения о сопротивлении вашей электросети можно получить в местном центре электроснабжения.

ТИП	PAS2200	PAS2500
Ширина скашивания (mm)	35	40
Скорость вращения режущего устройства (rpm)	40	40
Мощность (kW)	2.2	2.5
Измеренная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	97	97
Гарантированная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	98	98
Уровень L_{pA} (dB(A))	85	85
Погрешность K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Значение a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Уровень неопределенности K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Вес (Kg)	31.3	32.5
Сопротивление сети Zmax (Ω)	0.340	0.314

Ohutus

Antud toode võib vale kasutamise korral ohtlik olla! Toode võib põhjustada nii kasutajale kui ka teistele tõsiseid kahjustusi, hoiatuste ja ohutusnõuete järgimine on ohutuse ning toote tõhusa kasutamise tagamiseks väga oluline. Nii selles kasutusjuhendis kui ka tootel olevate hoiatuste ja ohutusnõuete järgimise eest vastutab kasutaja. Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui rohukast või tootjapoolsed kaitsed ei ole paigas.

Teie tootel olevate sümbolite seletused

Hoiatus

Lugege kasutamisjuhised hoolikalt läbi, veendumaks, et saate aru kõikidest nuppudest ning nende funktsioonidest.

Hoidke eemalseisjad tööalast kaugemal. Ärge kasutage antud toodet inimeste (eriti laste) või siis loomade juuresolekul.

Lülitage välja! Eemaldage juhe pistikupesast enne seadistamist, puhastamist, läbipõimunud või kahjustada saanud juhtme korral. Hoidke juhe liikuvatest osadest eemal.

Ohtlikud pöördterad. Hoidke käed masina töötamise ajal avadest eemal.

Lõiketera jätkab pöörlemist peale masina väljalülitamist. Enne masina osade puutumist oodake, kuni need täielikult seisma jäänud.

Ärge kasutage vihmaga või jätke toodet vihma kätte.

Kasutage silmakaitsmeid

Kasutage kindaid

Üldine

1. Seda toodet ei tohiks kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, aistingu- või vaimsed võimed on piiratud või kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi selle toote kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb valvata tagamaks, et nad ei saa tootega mängida. Toodet käsitseva isiku vanus võib olla kohalike seadustega piiratud.
2. Ärge lubage lastel või juhistega mitte tutvunud inimestel seda masinat kasutada.
3. Seisake masin, kui lähedal on loomi või inimesi, eriti lapsi.
4. Kasutage antud toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.
5. Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui te olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all.
6. Niiduki operaator või kasutaja vastutab teiste inimestega või nende varaga juhtunud õnnetuste või ohtude eest.

Elektriline

Oluline Masina : Seadme kindlaks ja häirevabaks tööks on vajalik kasutada 16 amprilise kaitsmega pistikupesa. Kui te ei ole kindel, siis laske elektrikul kontrollida.

1. Briti Standardite Instituut soovitab kasutada rikkevoolukaitseid kuni 30mA. Isegi peale rikkevoolukaitsete installeerimist ei saa tagada 100%st ohutust ning tuleb järgida ohutu töötamise tava. Kontrollige oma rikkevoolukaitseid alati enne selle kasutamist.
2. Enne kasutamist kontrollige, ega kaabel kahjustatud või kauaaegsest kasutusest kulunud pole. Kui kaabel on defektne, viige toode volitatud teeninduskeskusesse ja laske kaabel välja vahetada.
3. Ärge kasutage antud toodet kui elektrijuhtmed on kahjustatud või kulunud
4. Eemaldage koheselt pistik vooluvõrgust kui juhtmesse tekib sisselõige või kui juhtme isolatsioon saab kahjustada. Ärge puutuge juhet enne kui see on vooluühendusest lahti ühendatud. Ärge parandage sisselõikega või kahjustusega juhet. Asendage see uuega.
5. Elektritoitejuhe peab olema lahti keritud, sest keritud juhtmed võivad üle kuumeneda ja vähendada seadme tõhusust.
6. Ärge tõmmake juhet kui läheduses on teravaid esemeid.
7. Enne pistikust, juhtme ühendusklemmist või pikendusjuhtmest lahti ühendamist lülitage alati vooluvõrk välja.
8. Enne kogumiskasti eemaldamist või kinnitamist lülitage masin välja.
9. Lülitage välja, eemaldage pistik vooluvõrgust, ning enne juhtme kokkukerimist kontrollige, et juhe ei oleks kahjustatud või kulunud. Ärge parandage kahjustatud juhet, vaid asendage see uuega. Kasutage ainult Flymo varujuhet.
10. Kerige juhe alati ettevaatlikult kokku, vältides sõlmi.
11. Ärge mitte kunagi tõmmake juhet ükskõik millisest ühendusest eemaldamiseks.
12. Kasutage ainult toote kasutusvõimsuse tabelis näidatud vahelduvvoolu pinget.

Juhtmed

Kui soovite kasutada tootega pikenduskaablit, tuleks kasutada ainult järgmiste mõõtmetega kaableid:

- 1.5 mm^2 – max pikkus 25 m
- 2.5 mm^2 – max pikkus 40 m

Miinimumäitaja:

1.5mm^2 paksusega juhe 16A/250V vahelduvvoolus

1. Elektrivoolu juhtmed ja pikendused on saadaval kohalikus heakskiidetud teeninduskeskuses.
2. Kasutage ainult spetsiaalselt väljas kasutamiseks mõeldud pikendusjuhtmeid.

Ettevalmistamine

1. Kandke alati vastavat riietust, kindaid ja tugevaid jalanõusid. Vältige avarate või nööridega riiete või lipsude kandmist.
2. Hankige endale ning kandke ohutusprille kogu aeg.
3. Enne masina kasutamist kontrollige, kas kõik kruvid, mutrid, poldid ja teised kinnitid on korralikult kinni ning kaitsed ja varjed õiges kohas ning töökorras.
4. Eemaldage kahjustada saanud või mitte loetavad hoiatus- ja kasutussildid.
5. Enne masina käivitamist veenduge, et selle sissesööt on tühi.
6. Ärge kasutage toodet kõrvaliste isikute läheduses.

Kasutamine

1. Kasutage antud toodet ainult päevavalguses või hea kunstvalgustuse korral.
2. Kasutage antud toodet ainult kindlal ja tasasel pinnal.
3. Hoidke käed ja teised kehaosad või riided

Ohutus

sissesöödust või muudest liikuvatest osadest eemal.
4. Hoidke nägu ja keha sissesööduavast eemal.
5. Hoidke pidevalt tasakaalu ja kindlat jalgealust. Ärge üle pingutage. Ärge mitte kunagi seiske muru sissesööte ajal masina tasemest kõrgemal.
6. Muru sissesööte ajal vaadake väga hoolikalt, ega metalltükke, kivisid, pudeleid, purke, nööre, võrke või muid võõraid objekte masinasse ei satuks.
7. Muru sissesööte ajal jälgige hoolikalt ka seda, et voolujuhe ei satuks kogemata masina sissesöötu.
8. Hoidke käed ja jalad alati lõikeosadest eemal, eriti mootori sisselülitamise ajal.
9. Ärge puutuge lõikeosasid enne kui masin on vooluvõrgust lahtiühendatud ning need on täielikult peatunud.
10. Ärge kallutage masinat vooluallika töötamise ajal.
11. Ärge pange masinat kokku vooluallika töötamise ajal.
12. Pannes masinat hoiustamiseks kokku, veenduge, et voolujuhe jääb puhtaks.
13. Toote kasutamisel veenduge, et juhe ei jääks rataste või tugijalgade alla kinni.
14. Ärge laske kogutud murul tühjendamisalasse kuhjuda. See takistada korralikku tühjendamist ning põhjustada muru väljapaiskumise sissesööduavast.
15. Kasutage ainult heakskiidetud varuosasid.
16. Eemaldage pistik vooluvõrgust:
- enne toote mingiks ajaks järelvalveta jätmist või transportimise ajal;
- enne ummistuse eemaldamist;
- enne seadme kontrollimist, puhastamist või selle kallal tegutsemist;
- juhul kui niiduk hakkab tavatult värisema või ebaharilikku häält tegema. Kontrollige seda koheselt. Liigne värisemine võib põhjustada vigastusi.

Hooldamine ja hoiustamine
1. Hoidke kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et olla kindel seadme ohutus töökorras. Ärge proovige toodet ise parandada, välja arvatud juhul kui te olete selleks kompetentne.
2. Kontrollige regulaarselt kogumiskasti kulumise või halvenemise suhtes.
3. Ohutuse eesmärgil vahetage kulunud või kahjustada saanud osad välja.
4. Kasutage ainult spetsiaalselt sellele tootele mõeldud varuosi.
5. Ettevaatust toote kokkupanemise ajal, et vältida näppude kinnijäämist masina liikuvate ja fikseeritud osade vahele.
6. Hoidke jahedas ja kuivad kohas laste haardeulatusest väljas. Ärge hoidke välitingimustes.
7. Laske tööriistal enne hoiustamist vähemalt 30 minutit jahtuda.

Enne masina kasutamist veenduge, et kogumiskast on korralikult paigas ning interluku pöörang (D1) on kindlalt kinni. Kui interluku pöörang on valesti, siis ei hakka masin tööle.

- **Oluline**
  Kogumiskast on ohutuskaitseks, mis takistab juurdepääsu lõiketeradele. Antud toodet ei tohiks mitte kunagi kasutada ilma kogumiskastita.

Käivitamine ja seiskamine

1 Toote käivitamiseks keerake juhtnuppu päripäeva märgile **(E1)**.
2 Toote seiskamiseks keerake juhtnuppu vastupäeva, tagasi O märgile **(F1)**.
- Vähem mahukama materjali ette andmiseks sissesöötu **(G1)** on kaasas lükkepulk, mis võimaldab materjalil ulatuda lõiketerani.
- **Ärge kasutage mitte ühtegi teist objekti materjali sissesöötu lükkamiseks.**

Ülekoormuse algseadistusnupp
Toote ülekoormus ja kinni kiilumine põhjustavad masina automaatse peatumise. Mõne aja pärast vajutage algseadistusnuppu (H1) ning taaskäivitage toode.
- **Kui masina sissesööt blokeerub järsku, siis võib pöörlemise suund automaatselt ümber lülituda. Peatage toode ning käivitage see mõne aja pärast taas.**

Ummistuse eemaldamine
Tootel on pöördlüliti **(J1)**, mis vabastab ummistunud materjali. Pöördre_iimile lülitamiseks keerake juhtnuppu vastupäeva vastavale märgile.

Reguleerimine

- **Oluline: Reguleerige lõiketetast ainult masina töötamise ajal. Ebaõnnestumise korral võib teie masin saada olulisi kahjustusi ning garantii võib kaotada kehtivuse.**

Lõiketera reguleerimine
Kui oksade ja võrsete niitmine ei õnnestu korralikult, siis on vaja reguleerida lõiketeras lõiketera vastu.
1 Toote edaspidises suunas töötamise ajal sisestage kaasasolev kuuskantvõti raami küljel olevasse auku **(L1)**.
2 Toote edaspidises suunas töötamise ajal keerake kuuskantvõtit hästi aeglaselt päripäeva suunas kuni on kuulda, et lõiketera **(M1)** käib kergelt lõiketa **(M2)** vastu. **Ärge üle reguleerige, kuna see võib põhjustada olulisi kahjustusi nii lõiketale kui ka lõiketerale, ning teie garantii võib kaotada kehtivuse.**
3 Sisestage oksaharu sisselaskeavasse, et kontrollida, kas lõikus on korralik, ning edasine reguleerimine ei ole vajalik.

Keskkonnateave

- Keskkonnateadlikkusega tuleb arvestada „oma aja ära elanud“ toote utiliseerimise puhul.
- Vajadusel pöörduge utiliseerimisteabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Tootel või pakendil olev sümbol viitab sellele, et antud toodet ei tohi käsitleda olmejäätmetena.
See tuleb viia hoopis elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümber töötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Tagades selle toote korrektse utiliseerimise, aitate vältida keskkonnale ja inimelule tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi, mille põhjuseks võib olla antud toote vale käitlemine. Antud toote ümber töötlemise kohta edasise teabe saamiseks pöörduge palun oma kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete käitlemisega tegeleva ettevõtte või toote edasimüüja poole.

Hooldussoovitused

- Teie toode on unikaalselt identifitseeritud hõbedase ja musta kasutusvõimsuse tabeli abil.
- Me soovitame tungivalt hooldada oma seadet vähemalt iga 12 kuu järel, professionaalsel eesmärgil kasutades isegi tihedamini.

Garantii ja garantiipoliis

Juhul kui ükskõik millise osa tootjapoolne defektsus leiab kinnitust garantiiperioodi jooksul, parandab või asendab Husqvarna UK Ltd., volitatud hooldajate kaudu vea tasuta kui:

(a) Veast teatatakse otse volitatud hooldajat.
(b) Esitatakse ostu tõestav t_ekk.
(c) Viga ei ole põhjustatud valest kasutamisest, hooletust või vigasest seadistamisest.
(d) Viga ei ole tulenenud kulumisest või mõranemisest.
(e) Masinat ei ole hooldanud, parandanud, lahti võtnud või näppinud ükski Husqvarna UK Ltd.'i poolt volitamata isik.
(f) Masinat ei ole välja laenutatud.
(g) Masina omanikuks on selle algne ostja.
(h) Masinat ei ole kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel.

* See garantii lisandub kliendi seadusjärgsetele õigustele, ning ei kahanda neid mitte mingil määral.

Järgnevatel põhjustel tekkinud vead ei käi garantii alla, mistõttu on oluline, et te loete antud kasutusjuhendis olevad juhised läbi, ning mõistate kuidas masinat kasutada ning hooldada:

Vead, mis ei käi garantii alla

* Kulunud või kahjustatud lõiketerade vahetamine.
* Vead, mis tulenevad esialgsest veast teavitamata jätmisest.
* Järsust kokkupõrkest tulenevad vead.
* Vead, mis tulenevad toote kasutamisest viisil, mis ei ole vastavuses selles kasutusjuhendis olevate juhiste ja soovitustega.
* Väljalaenutatud masinatele garantii ei kehti.
* Järgmised esemed on kuluvad osad ning nende eluiga sõltub regulaarsest hooldusest, ning seetõttu need ei käi tavaliselt kehtiva garanti alla: lõiketerad, elektrivoolujuhe, lõikeketas

*** Hoiatus!**

Husqvarna UK Ltd. ei võta endale garantiivastutust defektide eest, mis on põhjustatud täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt Husqvarna UK Ltd.'i poolt mitte heakskiidetud varuosade või lisaosade kinnitamisest, või kui masinat on mingilgi määral muudetud.

EÜ Vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Võtame endale ainuvastutuse, et toode:
Kategooria.....**Elektriline aiahekseldi**
Tüüp.....**PAS2200, PAS2500**
Lõikeseade tüüp.....**Vaadake toote hinnangusilti**
Valmimisaasta.....**Vaadake toote hinnangusilti**
vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele ja sätetele:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
põhinedes järgmistel EL-is kooskõlastatud standarditel:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maksimaalne A-kaaluga helirõhu tase L_{pA} mõõdetuna töötaja positsioonilt ülaltoodud toote proovimudeliga, vastab tabelis toodud **tasemele**.
Maksimaalne käe/käsivarre vibratsiooni kaalutud väärtus, mõõdetuna EN ISO 20643 järgi ülaltoodud toote proovimudeliga, vastab tabelis toodud **väärtusele** a_h.
2000/14/EÜ: mõõdetud helivõimsuse L_{WA} ja garanteeritud helivõimsuse L_{WA} väärtused on toodud tabelis.
Vastavuse hindamise protseduur.....Annex V
Informeeritud organ.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse juht – käeshoitavad
Tehnilise dokumentatsiooni hoidja.

EN 61000-3-11 nõuetele vastavuse kinnitus

Sõltuvalt kohaliku vooluvõrgu omadustest võib selle toote kasutamine põhjustada väikest pingelangust sisselülitamise hetkel. See võib mõjutada muid elektriseadmeid, nt põhjustada lambivalguse hetkelist hämardumist. Kui teie vooluvõrgu **toite näivtakistus (Zmax)** on tabelis märgitud väärtusest väiksem (oleneb teie seadme mudelist), siis kirjeldatud mõju ei esine. Vooluvõrgu näivtakistuse väärtuse kohta saate teavet oma elektriteenuse pakkujalt

TÜÜP:	PAS2200	PAS2500
Lõikelaius (mm)	35	40
Lõikeseadme pöörlemiskiirus (rpm)	40	40
Võimsus (kW)	2.2	2.5
Mõõdetud helivõimsus L_{WA} (dB(A))	97	97
Garanteeritud helivõimsus L_{WA} (dB(A))	98	98
Tase L_{pA} (dB(A))	85	85
Määramatus K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Väärtus a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Määramatuskonstant K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Kaal (Kg)	31.3	32.5
Võrgutakistus Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Drošība

Ja šo izstrādājumu neizmanto pareizi, tas var būt bīstams! Šis izstrādājums var nopietni savainot operatoru un citus cilvēkus. Izmantojot šo izstrādājumu, jāievēro visi brīdinājumi un drošības norādījumi, lai nodrošinātu piemērotu drošības un efektivitātes līmeni. Operators ir atbildīgs par šo rokasgrāmatā iekļauto un uz izstrādājuma atzīmēto brīdinājumu un drošības norādījumu ievērošanu. Nekad neizmantojiet šo izstrādājumu, ja ražotāja nodrošinātais zāles savācējgrozs vai aizsargi neatrodas pareizajā stāvoklī.

Uz izstrādājuma norādīto simbolu skaidrojums

Brīdinājums

Uzmanīgi izlasiet lietotāja norādījumus, lai pārliecinātos, ka pārzināt visas kontrolierīces un to funkcijas.

Neļaujiet jums pietuvoties citiem cilvēkiem. Nestrādājiet ar izstrādājumu, kamēr tā tuvumā atrodas citi cilvēki, it īpaši bērni, kā arī mājdzīvnieki.

Izslēdziet! Pirms regulēšanas vai tīrīšanas, kā arī tad, ja kabelis ir sapinies vai bojāts, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

Bīstami, rotējoši asmeņi. Kamēr mašēna darbojas, netuviniet rokas atverēm.

Griešanas asmens turpina griezties arī pēc tam, kad mašīna ir izslēgta. Pagaidiet, līdz visi mašīnas komponenti ir pilnībā apstājušies, pirms pieskaraties tiem.

Neizmantojiet šo izstrādājumu lietū, kā arī neatstājiet to ārā lietus laikā.

Izmantojiet acu aizsardzības līdzekļus.

Uzvelciet cimdus.

Vispārīgi jautājumi

1. Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas un trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad izstrādājuma lietošana notiek tādas personas pārraudzībā, kas ir atbildīga par viņu drošību, vai tā ir sniegusi apmācību par izstrādājuma lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar izstrādājumu. Vietējie noteikumi, iespējams, nosaka lietotāja vecuma ierobežojumus.
2. Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem, lietot ierīci.
3. Apturiet ierīci, ja tuvumā atrodas cilvēki (it īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.
4. Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tādā veidā un tādu funkciju veikšanai, kādas aprakstītas šajos norādījumos.
5. Nekad nestrādājiet ar šo izstrādājumu, kad esat noguris, slims vai lietojis alkoholu, narkotikas vai medikamentus.
6. Operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai riskiem, kas apdraud citas personas vai to īpašumu.

Elektrība

Svarīgi : Lai aparāts darbotos droši un bez traucējumiem, jāizmanto kontaktligzda, kas nodrošina 16 ampēru stipru strāvu. Ja neesat par to pārliecināts, ļaujiet, lai to pārbauda elektriķis.

1. Lielbritānijas Standartu institūts iesaka izmantot atlikušās strāvas ķēdes ierīci (R.C.D.) ar strāvas atslēgšanas funkciju, kas nodrošina, ka tās stiprums nepārsniedz 30mA. Pat ja ir uzstādīta R.C.D., 100% drošību tā garantēt nevar, un drošības apsvērumi jāievēro vienmēr. Pārbaudiet savu R.C.D. katru reizi, kad to izmantojat.
2. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai kabelis nav bojāts vai novecojis. Ja atklājas, ka kabelis ir bojāts, nogādājiet to pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā un lūdziet to apmainīt pret jaunu.
3. Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja elektrības kabeļi ir bojāti vai nodiluši.
4. Nekavējoties atvienojiet kabeli no elektrotīkla, ja tas ir pārgriezts vai ja tam ir bojāta izolācija. Nepieskarieties elektrības kabelim, kamēr nav atvienota elektropadeve. Nelabojiet pārgrieztu vai bojātu kabeli. Nomainiet to pret jaunu.
5. Elektrības kabelim ir jābūt atritinātam; ritulī satīti kabeļi var pārkarst un samazināt ierīces efektivitāti.
6. Nevelciet kabeli ap asiem priekšmetiem.
7. Pirms kontaktdakšas, kabeļa savienotāja vai pagarinātāja atvienošanas vienmēr atslēdziet galveno elektropadeves slēdzi.
8. Pirms savākšanas kārbas noņemšanas vai piestiprināšanas izslēdziet mašīnu.
9. Atslēdziet, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un pārbaudiet elektrības vadu, vai tas nav bojāts vai novecojis, pirms satinat to uzglabāšanai. Nelabojiet bojātu vadu, nomainiet to pret jaunu. Izmantojiet tikai Flymo rezerves kabeli.
10. Kabeli vienmēr tiniet uzmanīgi, nepieļaujiet tā salocīšanos.
11. Nekad neraujiet kabeli, lai atvienotu kādu kontaktdakšu.
12. Izmantojiet tikai maiņstrāvu ar tādu spriegumu, kāds norādīts uz izstrādājuma datu uzlīmes.

Kabeļi

Ja darbā ar ierīci vēlaties izmantot pagarinātāju, atļauts izmantot tikai tādus pagarinātājus, kas atbilst tālāk minētajiem lielumiem:

- 1.5 mm^2 : maks. garums 25 m
- 2.5 mm^2 : maks. garums 40 m

Minimālais nominālis:

1.5 mm^2 izmēra kabelis, 16 ampēri, 250 volti, maiņstrāva

1. Elektropadeves vadus un pagarinātājus var iegādāties jūsu vietējā apstiprinātajā apkopes centrā.
2. Izmantojiet tikai tādus pagarinātājus, kas īpaši paredzēti lietošanai ārpus telpām.

Sagatavošanās

1. Vienmēr valkājiet piemērotu apģērbu, cimdus un izturīgus apavus. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai brīvi krītošas auklas, vai kaklasaites.
2. Iegādājieties un vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
3. Pirms mašīnas izmantošanas pārbaudiet, vai visas skrūves, uzgriežņi un cita veida stiprinājumi ir kārtīgi nostiprināti un vai visi aizsargi un sieti atrodas savās vietās un ir labā darba kārtībā.
4. Nomainiet bojātās vai nesalasāmās brīdinājumu un norādījumu uzlīmes.
5. Pirms izstrādājuma iedarbināšanas pārliecinieties, ka padeves atvere ir tukša.
6. Nedarbiniet šo trimmeri cilvēku tuvumā.

Izmantošana

1. Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
2. Strādājiet ar šo izstrādājumu tikai uz stingras, līdzenas virsmas.

Drošība

3. Nepiešaujiet, ka rokas vai kāda cita ķermeņa vai apģērba daļa nonāk padeves atverē vai kādas kustīgas detaļas tuvumā.
4. Netuviniet seju un ķermeni padeves atverei.
5. Vienmēr saglabājiet labu līdzsvaru un pietiekamu saskari ar zemi. Nesniedzieties pārāk tālu. Ievadot materiālu izstrādājumā, nekad nestāviet augstāk par tā pamatnes līmeni.
6. Ievadot materiālu izstrādājumā, esiet īpaši piesardzīgs, lai tajā nebūtu metāla gabalu, akmeņu, pudeļu, bundžu, virves gabalu, tīklu vai citu svešķermeņu.
7. Ievadot materiālu izstrādājumā, esiet īpaši piesardzīgs, lai neievadītu tajā arī elektropadeves kabeli.
8. Nekad nepietuviniet rokas un kājas griešanas daļai, it īpaši motora ieslēgšanas laikā.
9. Nepieskarieties griešanas daļai, pirms mašīna ir atvienota no elektrotīkla un griešanas daļa ir pilnībā apstājusies.
10. Nesasveriet izstrādājumu, kad tas ir pieslēgts elektrotīklam.
11. Nesalokiet izstrādājumu, kad tas ir pieslēgts elektrotīklam.
12. Salokot izstrādājumu, lai novietotu to uzglabāšanai, lūdzu, pārliecinieties, ka neesat tajā ielocījis elektropadeves vadu.
13. Kamēr izmantojat izstrādājumu, nodrošiniet, lai kabeli neiespiestu zem riteņiem vai atbalsta kājiņām.
14. Nepieļaujiet, ka izvadīšanas zonā uzkrājas pārstrādātais materiāls. Tas var kavēt pareizu materiāla izvadīšanu, kā rezultātā materiālu var atsist atpakaļ caur padeves atveri.
15. Izmantojiet tikai apstiprinātas rezerves daļas.
16. Atvienojiet kontaktdakšu no elektropadeves:
    - pirms atstājat izstrādājumu bez uzraudzības uz jebkādu laikposmu, kā arī transportēšanas laikā;
    - pirms nosprostojuma atbrīvošanas;
    - pirms ierīces pārbaudīšanas un tīrīšanas vai citu darbu veikšanas ar to;
    - ja izstrādājums sāk neparasti vibrāt vai no tā atskan dīvaini trokšņi. Nekavējoties pārbaudiet. Pārlieku liela vibrācija var izraisīt savainojumus.

Apkope un uzglabāšana

1. Nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilktas, lai būtu pārliecināts, ka izstrādājums ir drošā darba kārtībā. Nemēģiniet labot izstrādājumu, ja jums nav šim darbam nepieciešamo zināšanu.
2. Bieži pārbaudiet savākšanas kābu, vai tā nav nodilusi vai sabojājusies.
3. Drošības nolūkos nomainiet nodilušas vai bojātas detaļas.
4. Izmantojiet tikai tās rezerves daļas, kas šīm izstrādājumam norādītas.
5. Izstrādājuma salocīšanas laikā piesargieties, lai neiesprostotu pirkstus starp mašīnas kustīgajām un nekustīgajām detaļām.
6. Uzglabājiet vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā Neuzglabājiet ārā.
7. Pirms ierīces noglabāšanas ļaujiet tai atdzist vismaz 30 minūtes.

Pirms izstrādājuma izmantošanas pārliecinieties, ka savākšanas kārba ir pareizi novietota un ka bloķēšanas slēdzis (D1) ir droši nostiprināts savā vietā. Izstrādājums neiedarbosies, ja bloķēšanas slēdzis nebūs pareizi izvietots.

- **Svarīgi**

Savākšanas kārba ir aizsargierīce, kas neļauj piekļūt griešanas asmeņiem. Izstrādājumu nevajadzētu nekad izmantot, kad tam nav uzstādīta savākšanas kārba.

Iedarbināšana un apturēšana

1 Lai iedarbinātu šo izstrādājumu, pagrieziet vadības slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz simbolam **(E1)**.

2 Lai apturētu izstrādājumu, pagrieziet vadības slēdzi atpakaļ pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz O simbolam **(F1)**.

- Ievadot padeves atverē **(G1)** neliela izmēra materiālu, var izmantot bīdstieni, lai materiāls sasniegtu griešanas asmeni.
- Materiāla iebīdīšanai padeves atverē neizmantojiet citus objektus.

Pārslodzes atiestates poga

Pārslodze, iesprūdumi trimmerī var izraisīt aparāta automātisku apstāšanos. Pēc neilga laika nospiediet atiestates pogu (H1) un vēlreiz iedarbiniet trimmeri.

- **Kad pēkšņi tiek bloķēts barošanas bloks, griešanās virziens var pārslēgties automātiski. Apturiet trimmeri un pēc neilga laika to vēlreiz iedarbiniet.**

Nosprostojuma atbrīvošana

Izstrādājums ir aprīkots ar atpakaļgaitas slēdzi **(J1)**, ar kura palīdzību var atbrīvot iestrēgušu materiālu. Pagrieziet vadības slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai pārslēgtu mašīnu atpakaļgaitas režīmā.

Regulēšana

- **Svarīgi:- griešanas plāksni regulējiet tikai tad, kad izstrādājums darbojas. Pretējā gadījumā varat sabojāt izstrādājumu un zaudēt tā garantiju.**

Griešanas plāksnes regulēšana

Ja zarus un žagarus kārtīgi nesagriež, nepieciešama griešanas plāksnes stāvokļa regulēšana attiecībā pret griešanas asmeni.

1 Izstrādājumam darbojoties parastajā virzienā, ievietojiet komplektā iekļauto sešstūra atslēgu korpusa sānos izvietotajā atverē **(L1)**.

2 Izstrādājumam darbojoties parastajā virzienā, ļoti lēni pagrieziet sešst·ra atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz dzirdams, ka griešanas asmens **(M1)** nedaudz pieskaras griešanas plāksnei **(M2)**. **Nepievelciet pārāk cieši, jo tā var nopietni sabojāt griešanas plāksni un griešanas asmeni un zaudēt garantiju.**

3 Ievadiet padeves atverē zaru, lai pārbaudītu, vai to precīzi sagriež un vai nav nepieciešama turpmāka regulēšana.

Vides informācija

- Utilizējot izstrādājumu pēc tā kalpošanas mūža beigām, jāņem vērā vides apsvērumi.
- Ja nepieciešams, vaicājiet par utilizāciju attiecīgajai vietējai iestādei.

Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas jānodod attiecīgajā atkritumu savākšanas punktā, lai veiktu elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādi otrreizējai izmantošanai. Nodrošinot ka šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst tā iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt šī izstrādājuma nepareiza izmešana atkritumos. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādāšanu otrreizējai izmantošanai, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldības biroju, mājsaimniecības atkritumu utilizācijas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Apkopes ieteikumi

- Jūsu izstrādājumu identificē izstrādājuma unikālā datu uzlīme, kas ir sudraba un melnā krāsā.
- Mēs iesakām veikt izstrādājuma apkopi vismaz reizi divpadsmit mēnešos vai biežāk, ja to izmanto profesionāli.

Garantijas & garantiju politika

Ja garantijas periodā konstatē, ka kāda no detaļām ir defektīva, jo tā ir ražošanas brāķis, Husqvarna UK Ltd. ar savu pilnvaroto remontdarbu speciālistu starpniecību bez maksas salabo vai nomaina to, ja vien:

(a) par defektu paziņots tieši pilnvarotajam remontdarbu veicējam;
(b) iesniegts pirkumu apliecinošs dokuments;
(c) defektu nav izraisījusi nepareiza izmantošana, lietotāja nolaidība vai nepareiza regulēšana;
(d) defekts nav radies normāla nodiluma rezultātā;
(e) neviena persona, ko Husqvarna UK Ltd. nav pilnvarojis, nav veikusi mašīnas apkopes darbus vai remontdarbus, nav to izjaukusi vai neatļauti iejaukusies tās darbībā;
(f) mašīna nav bijusi iznomāta;
(g) mašīna pieder tās sākotnējam pircējam;
(h) mašīna nav izmantota komerciāliem mērķiem.

* Šī garantija papildina klienta ar likumu noteiktās tiesības un nekādi neierobežo tās.

Turpmāk norādīto iemeslu izraisītos defektus garantija nesedz, tādēļ ir svarīgi, lai jūs izlasītu šajā operatora rokasgrāmatā ietvertos norādījumus un saprastu, kā izmantot savu mašīnu un veikt tās apkopi.

Defekti, ko garantija nesedz:

* nolietotu vai bojātu asmeņu nomaiņa;
* defekti, ko izraisījusi neinformēšana par sākotnējiem defektiem;
* defekti, kas radušies pēkšņa trieciena rezultātā;
* defekti, kas radušies tādēļ, ka izstrādājums nav izmantots saskaņā ar šajā operatora rokasgrāmatā ietvertajiem norādījumiem un ieteikumiem;
* šī garantija neattiecas uz mašīnām, kas tikušas iznomātas.
* Turpmāk norādītos elementus uzskata par dilstošām detaļām, un to kalpošanas mūžs ir atkarīgs no regulārajiem apkopes darbiem, un tādēļ parasti garantijas prasības uz tiem nevar attiecināt: asmeņi, elektropadeves vads, Griezējasmenis

*** Uzmanību!**

Husqvarna UK Ltd. neuzņemas garantijas saistības attiecībā uz defektiem, ko daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši izraisījusi tādu rezerves daļu vai papilddetaļu uzstādīšana, ko Husqvarna UK Ltd. nav ražojusi vai apstiprinājusi, vai mašīnas pielāgošana jebkādā veidā.

EK Atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Nosaka vienīgi m·su atbildību par to, ka izstrādājums (-i);
kategorija.....**Dārza elektriskais smalcinātājs**
Tips **PAS2200, PAS2500**
Griešanas ierīces veids.....**Sk. izstrādājuma nominālo datu uzlīmi**
Izgatavošanas gads.....**Sk. izstrādājuma nominālo datu uzlīmi**
atbilst Eiropas Komisijas direktīvu pamata prasībām un noteikumiem:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
balstīts uz šādiem ES (Eiropas Savienības) piemērotiem un saskaņotiem standartiem:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Maksimums A skaņas stipruma līmenim L_{pA}, kas noteikts no operatora vietas, pierakstīts iepriekšminētā izstrādājuma (-u) paraugiem, atbilst **līmenim**, kas dots tabulā.
Maksimālā rokas/delma vibrācijas noteiktā vērtība iepriekšminētā izstrādājuma(-u) paraugiem mērīta atbilstoši EN ISO 20643, atbilst **vērtībai** a_h, kas dota tabulā.

2000/14/EC: izmērītās skaņas stipruma L_{WA} un garantētās skaņas stipruma L_{WA} vērtības ir atbilstošas tabulās fiksētajām skaitliskajām vērtībām.
Atbilstības novērtēšanas procedūra.....Annex V
"Notified Body".....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global R&D vadītājs – rokā turamas ierīces
Tehniskās dokumentācijas īpašnieks

Paziņojums par atbilstību standartam EN 61000-3-11

Atkarībā no vietējā elektrotīkla tehniskajiem parametriem šī izstrādājuma lietošana ieslēgšanas brīdī var radīt īslaicīgu sprieguma kritumu. Tas var ietekmēt citu elektroierīču darbību, piemēram, lampa var īslaicīgi aptumšoties. Ja jūsu elektrotīkla **pilnā pretestība (Z maks.)** ir mazāka nekā tabulā norādītā vērtība (atbilstoši jūsu modelim), šī parādība nenotiks. Tīkla pilnās pretestības vērtību var noteikt, sazinoties ar savu elektrības piegādes uzņēmumu.

Tips:	PAS2200	PAS2500
Griešanas platums (mm)	35	40
Griešanas ierīces rotācijas ātrums (rpm)	40	40
Jauda (W)	2.2	2.5
Izmērītā skaņas intensitāte L_{WA} (dB(A))	97	97
Garantētā skaņas intensitāte L_{WA} (dB(A))	98	98
Līmenis L_{pA} (dB(A))	85	85
Nedroši K_{pA}(dB(A))	2.5	2.5
Vērtība a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Mainīgums K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Svars (Kg)	31.3	32.5
Elektrotīkla pilnā pretestība Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Siguranța

Dacă nu este utilizat corespunzător, acest produs poate fi periculos! Produsul poate provoca răni grave utilizatorului și persoanelor din jur, din acest motiv, trebuie respectate avertismentele și instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura securitatea și eficiența utilizării produsului. Utilizatorul este responsabil de respectarea avertismentelor și instrucțiunilor privind siguranța din acest manual și de pe produs. Utilizați produsul numai dacă cutia pentru iarbă sau capacele de protecție livrate de producător sunt montate în poziția corectă.

Semnificația simbolurilor de pe produsul dumneavoastră

Avertisment

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a vă asigura că ați înțeles toate comenzile și rolul acestora.

Țineți spectatorii departe. Nu utilizați mașina când în apropiere se află alte persoane, în special copii sau animale de casă.

Opriți mașina! Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua reglări, curățire sau dacă cablul este încurcat sau deteriorat. Țineți cablul departe de elementele mobile.

Discuri rotative periculoase. Când mașina este pornită țineți mâinile departe de deschizături.

Discul continuă să se rotească după ce mașina este oprită. Înainte să le atingeți, așteptați până când toate piesele mașinii se opresc.

Nu utilizați maăina când plouă și nu lăsați produsul în ploaie.

Purtați ochelari de protecție

Purtați mănuși

Generalități

1. Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu posedă experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau au beneficiat de instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii vor fi supravegheați pentru a avea siguranța că nu se joacă cu produsul. Reglementările locale pot restricționa vârsta utilizatorului.
2. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina.
3. Opriți utilizarea mașinii dacă în jurul dumneavoastră se află alte persoane, animale și în special copii.
4. Folosiți produsul numai în modul și pentru funcțiile descrise în aceste instrucțiuni.
5. Niciodată nu utilizați produsul dacă sunteți obosit, bolnav sau dacă vă aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor .
4. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentarea sau expunerea la pericole a altor persoane sau bunuri.

Electricitatea

Important : Pentru o funcționare fiabilă și lipsită de interferențe a echipamentului, este nevoie de utilizarea unei prize prevăzute cu o siguranță de 16 A. Dacă nu sunteți sigur în această privință, solicitați ajutorul unui electrician.

1. Institutul de Standarde Britanic recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (R.C.D.) cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA. Nici cu un dispozitiv de curent rezidual (R.C.D.) nu se poate garanta o siguranță de 100 %, din acest motiv, întotdeauna trebuie respectate măsurile privind siguranța muncii. Verificați întotdeauna dispozitivul de curent rezidual când utilizați mașina.
2. Înainte de utilizare, verificați cablul pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă se constată că un cablu este deteriorat, duceți produsul la un Centru de Service autorizat și solicitați înlocuirea cablului.
3. Nu utilizați produsul dacă cablurile electrice sunt deteriorate sau uzate.
4. Deconectați imediat alimentarea cu energie electrică dacă cablul s-a tăiat sau dacă izolația s-a deteriorat. Nu atingeți cablul electric până când nu s-a deconectat alimentarea cu energie electrică. Nu reparați un cablu tÌat sau deteriorat. Înlocuiți-l cu unul nou.
5. Prelungitorul trebuie desfăcut; cablurile înfășurate se pot supraîncălzi și pot reduce eficiența produsului.
6. Nu trageți cablul în jurul obiectelor ascuțite.
7. Întotdeauna deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un ștecher, conector sau prelungitor.
8. Opriți mașina înainte de a demonta sau monta cutia colectoare.
9. **Înainte** să înfășurați cablul pentru depozitare, opriți mașina, deconectați alimentarea cu energie electrică și verificați cablurile de alimentare pentru depistarea deteriorării sau uzurii. Nu reparați cablul deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou. Folosiți numai cablu de schimb Flymo.
10. Întotdeauna înfășurați cu grijă cablul, evitați răsucirea.
11. Nu trageți de cablu pentru a deconecta ștecherele.
12. Folosiți numai alimentarea cu curent alternativ la tensiunea indicată pe plăcuța indicatoare a produsului.

Cablurile

Dacă doriți să folosiți un cablu prelungitor când folosiți produsul, se vor folosi numai următoarele dimensiuni de cablu.

- 1.5 mm^2 : lungime max. 25 m
- 2.5 mm^2 : lungime max. 40 m

Capacitate nominală: Cablu cu secțiunea de 1.5 mm^2, 16 A la 250 Vca

1. Cabluri de alimentare și prelungitoare pot fi procurate de la Centrul de service local autorizat.
2. Utilizați numai prelungitoare destinate special pentru folosire în aer liber.

Pregătirea

1. Întotdeauna purtați haine, ochelari de protecție și pantofi corespunzători. Evitați purtarea îmbrăcămintei desfăcute sau care are cordoane sau cravată care atârnă.
2. Obțineți și purtați întotdeauna ochelari de protecție.
3. Înainte să utilizați mașina, examinați dacă toate butoanele, piulițele, șuruburile și alte elemente de fixare sunt bine prinse, capacele de protecție și grătarele sunt montate și se află în bună stare de funcționare.
4. Înlocuiți plăcuțele de avertisment și de operare deteriorate sau ilizibile.
5. Înainte de pornirea produsului, asigurați-vă că gura de alimentare este goală.

Siguranța

6. Nu utilizați produsul în apropierea trecătorilor.

Utilizarea

1. Utilizați produsul numai la lumina zilei sau în lumină artificială corespunzătoare.
2. Utilizați produsul numai pe suprafețe stabile și nivelate.
3. Nu introduceți mâinile sau nici o altă parte a corpului sau hainele în gura de alimentare ți nu le apropiați de piesele în mișcare.
4. ȚineÎi departe fața și corpul de gura de alimentare.
5. Întotdeauna mențineți un echilibru și sprijin corespunzător. Nu vă întindeți prea tare. Când alimentați produsul, niciodată nu stați la o înălțime mai mare decât baza produsului.
6. Când alimentați produsul aveți mare grijă să nu introduceți bucăți de metal, pietre, sticle, bidoane, frânghii, plase sau alte obiecte străine.
7. Când alimentați produsul aveți mare grijă să nu introduceți accidental și cablul de alimentare al produsului.
8. Țineți întotdeauna departe mâinile sau picioarele de componentele ascuțite și mai ales atunci când porniți motorul.
9. Nu atingeți componentele de tăiere înainte de decuplarea alimentării cu energie electrică a mașinii și oprirea completă a componentelor de tăiere.
10. Nu înclinați produsul când motorul de alimentare este în funcțiune.
11. Nu împachetați produsul când motorul de alimentare este în funcțiune.
12. Când împachetați produsul pentru a-l depozita, păstrați curat cablul de alimentare.
13. În timpul utilizării produsului asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sub roți sau picioarele de susținere.
14. Nu permiteți acumularea materialului procesat în zona de descărcare. Acest lucru poate împiedica descărcarea corespunzătoare și poate reîntoarce materialul în gura de alimentare.
15. Utilizați numai piese de schimb aprobate.
16. Deconectați alimentarea cu energie electrică:
- înainte de a lăsa produsul nesupravegheat pentru orice perioadă de timp sau când îl transportați;
- înainte de a curăți o înfundare;
- înainte de a verifica, curăți sau efectua lucrări pe aparat;
- dacă produsul începe să vibreze anormal sau produce zgomot neobișnuit. Efectuați imediat o verificare. Vibrațiile excesive pot provoca vătămări.

Întreținerea și stocarea

1. Mențineți strânse toate piulițele, șuruburile și butoanele pentru a avea siguranța că produsul poate fi exploatat în condiții de siguranță. Nu încercați să reparați produsului numai dacă aveți competența necesară.
2. Verificați frecvent cutia colectoare pentru a depista uzura sau deteriorarea.
3. Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
4. Utilizați numai piese de schimb destinate acestui produs.
5. Aveți grijă în timpul împachetării produsului pentru a preveni prinderea degetelor între piesele mobile și fixe ale mașinii.
6. Păstrați produsul într-un loc rece și uscat, inaccesibil copiilor. A nu se depozita în exterior.
7. Lăsați produsul să se răcească timp de 30 de minute înainte de depozitare.

Înaintea utilizării produsului, asigurați-vă că cutia colectoare este poziționată corect și comutatorul de interblocare (D1) este bine montat. Produsul nu va porni dacă comutatorul de interblocare nu este bine fixat.

- **Important**

Cutia colectoare este un dispozitiv de protecție care împiedică accesul la discurile de tăiere. Niciodată nu utilizați produsul fără cutia colectoare montată.

Pornirea și oprirea

Pentru a porni produsul, rotiți spre dreapta comutatorul de control, spre simbolul **(E1)**.

2 Pentru a opri produsul, rotiți spre stânga comutatorul de control, înapoi spre simbolul O **(F1)**.

- Pentru alimentare cu material mai puțin voluminos, este livrată o baghetă de îndesare **(G1)** ce vă permite să introduceți materialul spre discurile de tăiere.
- **Nu utilizați nici un alt obiect pentru a împinge materialul în gura de alimentare.**

Buton de resetare a supraîncărcării

Supraîncărcarea și blocarea produselor provoacă oprirea automată a echipamentului. După o scurtă perioadă, apăsați butonul de resetare (H1) și reporniți produsul.

- **Când gura de alimentare este blocată pe neașteptate, direcția de rotație se poate schimba în mod automat. Opriți echipamentul și după o scurtă perioadă de timp, reporniți-l.**

Desfundarea

Produsul este dotat cu un comutator de inversare **(J1)** pentru a permite eliberarea materialelor blocate. Pentru a comuta în mod invers, rotiți spre stânga comutatorul de control, spre simbol.

Reglajele

- **Important: - Reglați plăcuța de tăiere numai în timpul funcționării produsului. În caz contrar, puteți produce defecțiuni grave produsului și pierdeți valabilitatea garanției.**

Reglarea plăcuței de tăiere

Dacă crengile și crenguțele nu sunt tăiate în întregime, este necesară reglarea plăcuței de tăiere față de discul de tăiere.

1. Având produsul pornit normal, introduceți cheia livrată împreună cu produsul în orificiul de pe partea laterală a carcasei **(L1)**.
2. Având produsul pornit normal, rotiți cheia spre dreapta foarte încet până când se aude că discul de tăiere **(M1)** atinge ușor plăcuța de tăiere **(M2)**. **Nu rotiți excesiv, întrucât puteți deteriora grav plăcuța de tăiere și discul de tăiere și pierdeți valabilitatea garanției.**
3. Introduceți o creangă în gura de alimentare pentru a verifica dacă aceasta se taie complet și dacă sunt necesare reglaje suplimentare.

Informații privind mediul

- Se va lua în considerare responsabilitatea în ceea ce privește mediul când se trece la deșeuri produsul ajuns la “sfârșitul ciclului de viață“.
- Dacă este necesar, contactați autoritatea locală pentru informații privind trecerea la deșeuri a produsului.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că este posibil ca acest produs să nu poată fi tratat ca deșeu casnic. În schimb, trebuie predat la un centru de colectare a deșeurilor pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs a fost trecut la deșeuri în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce se poate întâmpla în cazul tratării necorespunzătoare a acestui produs ca deșeu. Pentru mai multe informații privind reciclarea produsului, vă rugăm să contactați oficiul consiliului local, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Recomandări privind întreţinerea

- Produsul dumneavoastră este identificat în mod unic printr-o etichetă de identificare de culoare argintie şi neagră.
- Recomandăm cu tărie ca produsul dumneavoastră să fie întreţinut cel puţin o dată la 12 luni, de preferat de către un specialist.

Garanţia şi politica de garanţie

Dacă pe perioada garanţiei se constată că o piesă este defectă datorită fabricării greşite, Husqvarna UK Ltd., prin reprezentantul său de service autorizat, va executa gratuit repararea sau înlocuirea acestuia cu condiţia ca:

(a) defecţiunea să fi fost comunicată direct reprezentantului de service autorizat;
(b) să se prezinte dovada achiziţionării;
(c) defecţiunea să nu fi fost cauzată de utilizare necorespunzătoare, neglijenţă sau reglare greşită făcută de utilizator;
(d) defecţiunea să nu fi fost produsă datorită uzurii mecanice;
(e) maşina să nu fi fost întreţinută sau reparată, demontată sau modificată de o persoană neautorizată de către Husqvarna UK Ltd.;
(f) maşina să nu fi fost închiriată;
(g) maşina să fie deţinută de cumpărătorul original;
(h) maşina să nu fi fost utilizată în scopuri comerciale.

* Această garanţie completează şi în nici un caz nu diminuează drepturile statutare ale clientului.

Defecţiunile cauzate de următoarele cazuri nu sunt acoperite, din acest motiv este important să citiţi instrucţiunile din acest Manual al utilizatorului şi să înţelegeţi modul de utilizare şi întreţinere al maşinii dumneavoastră:

Defecţiuni neacoperite de garanţie

* Înlocuirea lamelor uzate sau deteriorate.
* Defecţiuni rezultate în urma necomunicării unei avarii iniţiale.
* Defecţiuni rezultate în urma unui impact brusc.
* Defecţiuni rezultate în urma neutilizării produsului conform instrucţiunilor şi recomandărilor din acest Manual al utilizatorului.
* Maşinile închiriate nu sunt acoperite de această garanţie.
* Următoarele componente sunt considerate consumabile şi durata lor de viaţă depinde de întreţinerea periodică şi, din această cauză, de obicei nu sunt incluse în drepturile oferite de garanţie: lame, cabluri de alimentare de la reţea, plăcuţă de tăiere

*** Atenţie!**

Husqvarna UK Ltd. îşi declină responsabilitatea de garanţie pentru defecţiuni provocate echipamentului sau pieselor, direct sau indirect prin montarea sau înlocuirea pieselor sau pieselor adiţionale care nu sunt fabricate sau aprobate de Husqvarna UK Ltd., sau orice modificare făcută la maşină.

Declaraţie de conformitate CE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Declarăm pe propria răspundere că produsul(ele);
Categoria.....**Maşină electrică de destrămat pentru grădină**
Tip **PAS2200, PAS2500**
Identificator de serie.....**Consultaţi eticheta de identificare a produsului**
Anul construcţiei.....**Consultaţi eticheta de identificare a produsului**
Se conformează cerinţelor şi reglementărilor fundamentale ale următoarelor Directive CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
bazate pe următoarele standarde armonizate UE aplicate:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Nivelul maxim ponderat A de presiune acustică L_{pA} la nivelul operatorului, înregistrat pe un eşantion de produs(e) de mai sus corespunde **Nivelului** dat în tabel.
Valoarea ponderată maximă a vibraţiilor mână / braţ măsurată conform EN ISO 20643 pe un eşantion de produs(e) corespunde **Valorii** a_h date în tabel.
2000/14/EC: Valorile Puterii Acustice Măsurate L_{WA} şi Puterii Acustice Garantate L_{WA} sunt în concordanţă cu diagramele tabelare.
Procedura de evaluare a conformităţii.....Annex V
Autoritatea înştiinţată.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Director global cercetare şi dezvoltare – echipamente de mână
Documentaţie pentru utilizator sau tehnică
Declaraţia de conformitate EN 61000-3-11

În funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie a energiei electrice, utilizarea acestui produs poate cauza la pornire scăderi scurte ale tensiunilor. Aceasta poate influenţa funcţionarea altor echipamente electrice, cum ar fi scăderea intensităţii luminii unui bec. Dacă **impedanţa Zmax a reţelei electrice** este mai mică decât valoarea indicată în tabel (aplicabilă modelului dumneavoastră), aceste efecte nu vor avea loc. Valoarea impedanţei reţelei dumneavoastră poate fi determinată prin contactarea furnizorului de electricitate

Tip:	PAS2200	PAS2500
Lăţimea lamei (mm)	35	40
Viteza de rotaţie a dispozitivului de tăiere (rpm)	40	40
Putere (kW)	2.2	2.5
Nivelul puterii acustice măsurate L_{WA} (dB(A))	97	97
Nivelul puterii acustice garantate L_{WA} (dB(A))	98	98
Nivelul L_{pA} (dB(A))	85	85
Incertitudine K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Valoarea a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Incertitudine K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Greutatea (Kg)	31.3	32.5
Impedanţa reţelei electrice Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Εάν δεν χρησιμοποιείται κατάλληλα, τη συσκευή σας μπορεί να είναι επικίνδυνο! Τη συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο χειριστή και σε άλλους, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας πρέπει να ακολουθηθούν για να εξασφαλίσουν τη λογική ασφάλεια και αποδοτικότητα στη χρησιμοποίηση της συσκευής σας. Ο χειριστής είναι ο αρμόδιος για την ακολουθία των οδηγιών προειδοποίησης και ασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο και για τη συσκευή.

Εξήγηση των Συμβόλων στη συσκευή σας

Προειδοποίηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του χρήστη για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε όλους τους ελέγχους και το τι κάνουν.

Να αποφύγετε να λειτουργείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά.

Σβήνετε τη συσκευή! Αφαιρείτε το βύσμα από το ρεύμα πριν προσαρμόσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή ή σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το καλώδιο μπλεχτεί. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από τη λεπίδα.

Κίνδυνος λόγω περιστρεφόμενων λεπίδων. Διατηρείτε τα χέρια μακριά από τα ανοίγματα κατά τη λειτουργία της μηχανής.

Η λεπίδα κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται και αφού σβήσει το μηχάνημα. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να κινούνται όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος, πριν τα αγγίξετε.

Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από τη βροχή και μην αφήνετε τη συσκευή έξω στο ύπαιθρο ενώ βρέχει.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά

Φοράτε γάντια

Γενικά

1. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Ίσως οι τοπικοί κανονισμοί να επιβάλλουν περιορισμούς ως προς την ηλικία του χειριστή.
2. Ποτέ μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
3. Διακόπτετε τη λειτουργία του μηχανήματος όταν βρίσκονται κοντά άλλα άτομα, ειδικά αν πρόκειται για παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
4. Να χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή με τον τρόπο και για τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
5. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν κουράζεστε, είστε άρρωστοι ή είστε κάτω από την επιρροή οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνοι για τα ατυχήματα ή τους κινδύνους που πραγματοποιούνται εις βάρος άλλων ανθρώπων ή της περιουσίας τους.

Ηλεκτρικά

Σημαντικό

Για την αξιόπιστη και ανεμπόδιστη λειτουργία του μηχανήματος, είναι απαραίτητη η χρήση πρίζας με ασφάλεια 16 A. Εάν δεν είστε βέβαιοι, να ελεγχθεί από ηλεκτρολόγο.

1. Συνιστάται η χρήση μιας Συσκευής Υπόλοιπου Ρεύματος (R.C.D.) με ρεύμα θέσης σε λειτουργία όχι περισσότερο από 30mA. Ακόμη και με ένα R.C.D. εγκατεστημένο 100%, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί και η ασφαλής πρακτική εργασίας πρέπει πάντα να ακολουθείται. Ελέγξτε το R.C.D. σας κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.
2. Πριν τη χρήση, επιθεωρείτε το καλώδιο για σημάδια ζημιάς ή φθοράς. Αν διαπιστώσετε ότι το καλώδιο είναι ελαττωματικό, πηγαίνετε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε να σας αντικαταστήσουν το καλώδιο.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ηλεκτρικά καλώδια είναι χαλασμένα ή έχουν φθαρεί.
4. Να την αποσυνδέετε αμέσως από την κεντρική παροχή ηλεκτρισμού εάν το καλώδιο είναι κομμένο, ή η μόνωση είναι χαλασμένη. Μην αγγίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο έως ότου έχει αποσυνδεθεί η ηλεκτρική παροχή. Μην επισκευάζετε μια κοπή ή ένα χαλασμένο καλώδιο. Να το αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο.
5. Το ηλεκτρικό καλώδιό σας πρέπει να ξετυλιχτεί, τα κουλουριασμένα καλώδια μπορούν να υπερθερμάνουν και να μειώσουν την αποδοτικότητα της συσκευής σας.
6. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από τα αιχμηρά αντικείμενα.
7. Πάντα να σβήνετε την κεντρική παροχή προτού αποσυνδέσετε τυχόν πρίζα, συνδετήρα καλωδίων ή καλώδιο επέκτασης.
8. Απενεργοποιείτε πριν την αφαίρεση ή την τοποθέτηση του κουτιού συλλογής.
9. Σβήστε, αφαιρέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή και εξετάστε το ηλεκτρικό καλώδιο παροχής για τυχόν βλάβη ή φθορά **προτού** να κουλουριάσετε το καλώδιο για αποθήκευση. Μην επισκευάζετε χαλασμένο καλώδιο, να το αντικαταστήσετε με καινούργιο. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο αντικατάστασης Υπαίθριων Προϊόντων Husqvarna.
10. Πάντα να κουλουριάζετε το καλώδιο προσεκτικά, αποφεύγοντας τη συστροφή.
11. Ποτέ να μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέετε πρίζες.
12. Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεντρική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC που παρουσιάζεται στην ετικέτα κατάταξης προϊόντων.

Καλώδια

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα για το χειρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες διαστάσεις καλωδίου.

- 1.5 mm^2 : μέγ. μήκος 25 m
- 2.5 mm^2 : μέγ. μήκος 40 m

Ελάχιστες ονομαστικές τιμές:

1.5 mm^2 καλώδιο μεγέθους 16 amps 250 βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος

1. Καλώδια και οι επεκτάσεις κεντρικής παροχής είναι διαθέσιμα από το τοπικό σας Υπαίθριο Κέντρο Υπηρεσίας Εγκεκριμένων Προϊόντων της σας.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που σχεδιάζονται ειδικά για υπαίθρια χρήση.

Προετοιμασία

1. Φοράτε πάντα κατάλληλα ρούχα, γάντια και σκληρά παπούτσια. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα φαρδιά ή με κορδόνια να κρέμονται ή γραβάτες.
2. Αγοράστε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και φοράτε τα πάντα όταν χειρίζεστε το μηχάνημα.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες, τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και άλλα εξαρτήματα στερέωσης είναι κατάλληλα σφιγμένα και οι προφυλακτήρες και οι ποδιές στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
4. Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή δυσανάγνωστες ετικέτες προειδοποιήσεων και λειτουργίας.
5. Πριν την εκκίνηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τροφοδοσίας είναι κενή.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

6. Μη λειτουργείτε το προϊόν σε κοντινή απόσταση από τους παρευρισκόμενους.

Χρήση

1. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
2. Λειτουργείτε το προϊόν μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
3. Μην τοποθετείτε τα χέρια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος ή ρούχα στο εσωτερικό της εισόδου τροφοδοσίας ή κοντά σε οποιοδήποτε κινούμενο μέρος.
4. Διατηρείτε το πρόσωπο και το σώμα μακριά από το άνοιγμα της εισόδου τροφοδοσίας.
5. Πατάτε γερά και σταθερά και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Μην τεντώνεστε. Μη στέκεστε ποτέ σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό της βάσης του προϊόντος κατά την τροφοδοσία με υλικό.
6. Κατά την τροφοδοσία με υλικό του προϊόντος, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να μην περιλαμβάνονται κομμάτια μετάλλου, πέτρες, μπουκάλια, τενεκεδάκια, σχοινιά, πλέγματα ή άλλα ξένα αντικείμενα.
7. Κατά την τροφοδοσία με υλικό του προϊόντος, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε το καλώδιο παροχής ρεύματος να μην εισαχθεί κατά λάθος στο προϊόν.
8. Να κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα μέσα τομής πάντα και ειδικά κατά τον ξεκίνημα της μηχανής.
9. Μην αγγίζετε τα κοπτικά μέσα πριν αποσυνδεθεί το μηχάνημα από το ρεύμα και τα κοπτικά μέσα σταματήσουν εντελώς.
10. Μην κλίνετε το προϊόν όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
11. Μη διπλώνετε το προϊόν όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
12. Όταν διπλώνετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι καθαρό.
13. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μπερδευτεί στους τροχούς ή στα ποδαράκια στήριξης.
14. Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση επεξεργασμένου υλικού στην περιοχή αποβολής. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τη σωστή αποβολή και να προκαλέσει επιστροφή και αποβολή του υλικού από το άνοιγμα τροφοδοσίας.
15. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
16. αφαιρέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή:
- πριν αφήσετε το προϊόν χωρίς επιτήρηση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή κατά τη μεταφορά.
- προτού καθαρίσετε ένα έμφραγμα;
- προτού ελέγξετε, καθαρίσετε ή όταν εργάζεστε πάνω στη συσκευή
- εάν το προϊόν αρχίζει να έχει αφύσικους κραδασμούς ή έχει ασυνήθιστο θόρυβο. Ελέγξτε το αμέσως. Οι υπερβολικοί κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Συντήρηση και αποθήκευση

1. Να κρατείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες συγυρισμένα για να είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν αν δεν έχετε τα κατάλληλα προσόντα.
2. Ελέγχετε το κουτί συλλογής τακτικά για φθορά.
3. Να αλλάζετε τα κατεστραμμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα για λόγους ασφάλειας.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά με τις κατάλληλες προδιαγραφές για το προϊόν.
5. Προσέχετε όταν ρυθμίζετε το προϊόν, για να μην πιαστούν τα δάκτυλά σας ανάμεσα στα κινούμενα και σταθερά μέρη του μηχανήματος.
6. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά. Μην αποθηκεύετε σε εξωτερικούς χώρους.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα, πριν την αποθηκεύσετε.

Πριν τη λειτουργία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το κουτί συλλογής είναι σωστά τοποθετημένο και ο διακόπτης κλειδώματος (D1) είναι στη θέση του. Το προϊόν δεν θα ξεκινήσει αν ο διακόπτης κλειδώματος δεν είναι σωστά τοποθετημένος.

- **Σημαντικό**

Το κουτί συλλογής είναι ένας προφυλακτήρας ασφαλείας που αποτρέπει την πρόσβαση στις λεπίδες κοπής. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς να έχει τοποθετηθεί το κουτί συλλογής.

Έναρξη και τερματισμός λειτουργίας

1. Για να ξεκινήσετε το προϊόν, περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου αριστερόστροφα προς το σύμβολο **(E1)**.
2. Για να σταματήσετε το προϊόν, περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου δεξιόστροφα προς το σύμβολο Ο **(F1)**.

- Για την τροφοδότηση με λιγότερο ογκώδες υλικό της εισόδου τροφοδοσίας **(G1)** παρέχεται ράβδος ώθησης, επιτρέποντας στο υλικό να φτάσει στη λεπίδα κοπής.
- **Μη χρησιμοποιείτε άλλα αντικείμενα για να ωθήσετε το υλικό στην είσοδο τροφοδοσίας.**

Κουμπί επαναφοράς λόγω υπερφόρτωσης

- **Η υπερφόρτωση, η υπερπλήρωση του προϊόντος προκαλεί την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος. Αφού περάσει λίγη ώρα, πατήστε το κουμπί επαναφοράς (H1) και επανεκκινήστε το προϊόν.**
- **Όταν η είσοδος τροφοδοσίας μπλοκάρεται ξαφνικά, η κατεύθυνση ή η περιστροφή μπορεί αυτόματα να διακοπεί. Σταματήστε το προϊόν και αφού περάσει λίγη ώρα, επανεκκινήστε το.**

Καθαρισμός λόγω μπλοκαρίσματος

Το προϊόν διαθέτει ένα διακόπτη αναστροφής **(J1)** για να επιτρέπεται η απελευθέρωση πλεονάζοντος υλικού. Περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου δεξιόστροφα προς το σύμβολο για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναστροφής.

Ρύθμιση

- **Σημαντικό:- Ρυθμίζετε μόνο το δίσκο κοπής όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία. Μη τήρηση των παραπάνω, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.**

Ρύθμιση του δίσκου κοπής

Αν μικρά και μεγάλα κλαδιά δεν κόβονται εύκολα, τότε απαιτείται ρύθμιση του δίσκου κοπής και όχι της λεπίδας κοπής.

1. Όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία με κατεύθυνση προς τα εμπρός, εισαγάγετε το εξάγωνο κλειδί που παρέχεται στην οπή προς την πλευρά του κιβωτίου **(L1)**.
2. Όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία με κατεύθυνση προς τα εμπρός, περιστρέψτε το κλειδί πολύ αργά, αριστερόστροφα έως ότου να ακούγεται ελαφρά ότι η λεπίδα κοπής **(M1)** αγγίζει το δίσκο κοπής **(M2)** **Μη ρυθμίζετε υπερβολικά, διότι μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο δίσκο κοπής και στη λεπίδα κοπής και να καταστεί άκυρη η εγγύηση.**
3. Τροφοδοτήστε με ένα κλαδί την είσοδο τροφοδοσίας για να ελέγξετε ότι κόβεται εύκολα και δεν απαιτείται περαιτέρω ρύθμιση.

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες

- Η συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος πρέπει να εξετάζεται όταν πετάτε τη συσκευή κατά το 'τέλος της ζωής' της.
- Εάν είναι απαραίτητο, ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας για τις πληροφορίες της διάθεσης της συσκευής.

Το σύμβολο στη συσκευή ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να επεξεργαστεί ως οικιακά απόβλητα. Αντί αυτού θα παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την εξασφάλιση ότι αυτή τη συσκευή πετάγεται σωστά, θα βοηθήσετε να αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν με τον ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων αυτής της συσκευής. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτής συσκευής, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με το τοπικό γραφείο του Δημαρχείου σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Συστάσεις Υπηρεσίας

- **Η συσκευή σας προσδιορίζεται ειδικά από μια ασημένια και μαύρη ετικέτα κατάταξης προϊόντων.**
- **Σας συνιστούμε ιδιαίτερα όπως η συσκευή σας συντηρείται τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες, συχνότερα σε επαγγελματική εφαρμογή.**

Εγγύηση και Πολιτική Εγγύησης

Εάν τυχόν μέρος βρεθεί ελαττωματικό λόγω ελαττωματικής κατασκευής εντός της εγγυητικής περιόδου, η Husqvarna UK Ltd., μέσω των Εξουσιοδοτημένων Υπηρεσίας Επισκευών της θα εκτελέσουν την επισκευή ή την δωρεάν αντικατάσταση στους πελάτες, δεδομένου ότι:

(α) Το ελάττωμα αναφέρεται άμεσα στον Εξουσιοδοτημένο Επιδιορθωτή.
(β) Χορηγείται απόδειξη της αγοράς.
(γ) Το ελάττωμα δεν προκαλείται από κακή χρήση, παραμέληση ή ελαττωματική ρύθμιση από το χρήστη.
(δ) Η αμέλεια δεν έχει εμφανιστεί μέσω της κανονικής φθοράς λόγω χρήσης.
(ε) Η μηχανή δεν έχει συντηρηθεί ή έχει επισκευαστεί, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί ή έχει πειραχτεί από τυχόν πρόσωπο που δεν εγκρίνεται από την Husqvarna UK Ltd.
(ζ) Η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μίσθωση.
(η) Η μηχανή είναι ιδιοκτησία του αρχικού αγοραστή.
(θ) Η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
* Αυτή η εγγύηση είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τα νομικά δικαιώματα του πελάτη.

Παραλείψεις λόγω των ακόλουθων δεν καλύπτονται, επομένως είναι σημαντικό όπως διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο του χειριστή και καταλαβαίνετε πώς να ενεργοποιήσετε και να διατηρήσετε τη μηχανή σας:

Παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση

* Αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή χαλασμένων λεπίδων, Κλωστή Νάιλον.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα της μη υποβολής εκθέσεων ενός αρχικού ελαττώματος.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα ξαφνικού αντίκτυπου.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα της μη χρησιμοποίησης της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο του χειριστή.
* Μηχανές που χρησιμοποιούνται για μίσθωση δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση.
* Τα ακόλουθα στοιχεία που απαριθμούνται θεωρούνται ως φθορές των ανταλλακτικών και η ζωή τους εξαρτάται από την κανονική συντήρηση και, επομένως, δεν υπάγονται κανονικά σε μια έγκυρη αξίωση εξουσιοδότησης: Λεπίδες, Ηλεκτρικό Καλώδιο Κεντρικής Παροχής, Δίσκος κοπής.

*** Προσοχή!**
Η Husqvarna UK Ltd. δεν αποδέχεται ευθύνη κάτω από την εξουσιοδότηση για ατέλειες που προκαλούνται ως σύνολο ή ως μέρος, άμεσα ή έμμεσα από τη συναρμολόγηση των μερών αντικατάστασης ή των πρόσθετων μερών που είτε δεν κατασκευάζονται ή εγκρίνονται από την Husqvarna UK Ltd. είτε από τη μηχανή που έχει τροποποιηθεί από καμιά άποψη.

ΕC ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden
Δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι το προϊόν/τα προϊόντα
Κατηγορία.....**Ηλεκτρικός θρυμματιστής κλαδιών για κήπο**
Τύπος.....**PAS2200, PAS2500**
Προσδιορισμός της Σειράς.....**Ανατρέξτε στην πανακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος**
Έτος κατασκευής.....**Ανατρέξτε στην πανακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος**
Συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των παρακάτω οδηγιών ΕΚ:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
βάσει των ακόλουθων εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων της ΕΕ:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Η μέγιστη A-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής πίεσης L_{pA} στη θέση του χειριστή, η οποία καταγράφηκε σε δείγμα των παραπάνω προϊόντων αντιστοιχεί στη Στάθμη που παρουσιάζεται στον πίνακα.
Η μέγιστη σταθμισμένη τιμή κραδασμών άκρου χεριού / βραχίονα, η οποία μετρήθηκε σύμφωνα με το EN ISO 20643 σε δείγμα των παραπάνω προϊόντων αντιστοιχεί στην **Τιμή** a_h που παρουσιάζεται στον πίνακα.
2000/14/ΕΚ: Οι τιμές μετρηθείσας L_{WA} ηχητικής ισχύος και εγγυημένης L_{WA} ηχητικής ισχύος συμφωνούν με αυτές που παρουσιάζονται στον πίνακα.
Διαδικασία διαπίστωσης συμμόρφωσης.....Annex V
Ενήμερος φορέας .....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Παγκόσμιος Διευθυντής E&A - Χειρός
Φορέας διαφύλαξης της τεχνικής τεκμηρίωσης



EN 61000-3-11 Δήλωση συμμόρφωσης

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τοπικού δικτύου παροχής ηλεκτρισμού, η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλεί απότομες πτώσεις τάσης τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, π.χ. στιγμιαία μείωση της φωτεινότητας μιας λάμπας. Εάν η μέγιστη τιμή **σύνθετης αντίστασης Zmax του δικτύου** σας είναι μικρότερη από την τιμή που εμφανίζεται στον πίνακα (που ισχύει για το μοντέλο σας), δεν θα παρουσιαστούν αυτές οι επιπτώσεις. Την τιμή της σύνθετης αντίστασης του δικτύου μπορείτε να τη βρείτε επικοινωνώντας με την εταιρεία σας παροχής ηλεκτρισμού

Τύπος	**PAS2200**	**PAS2500**
Πλάτος κοπής (mm)	35	40
Ταχύτητα περιστροφής κοπτικής συσκευής (rpm)	40	40
Ισχύς (W)	2.2	2.5
Μετρηθείσα ηχητική ισχύς L_{WA} (dB(A))	97	97
Εγγυημένη ηχητική ισχύς L_{WA} (dB(A))	98	98
Επίπεδο L_{pA} (dB(A))	85	85
Αβεβαιότητα K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Τιμή a_h (m/s^2)	2.40	2.40
Αβεβαιότητα K_{ah} (m/s^2)	1.5	1.5
Βάρος (Kg)	31.3	32.5
Σύνθετη αντίσταση ρεύματος Z_{max} (Ω)	0.340	0.314

Güvenlik Önlemleri

Doğru kullanılmadığı takdirde bu ürün tehlikeli olabilir! Bu ürün, kullanıcısına ve başkalarına ciddi bedensel zarar verecek kapasitede olup, ürünün kullanımı sırasında makul düzeyde güvenlik ve verim sağlanması için uyarıların ve güvenlik talimatlarının izlenmesi şarttır. Kullanıcı, bu elkitabında ürün hakkında verilen uyarıları ve güvenlik talimatlarını izlemekle sorumludur.

Ürünün üzerindeki Sembollerin tanımı

Uyarı.

Tüm kumandaları ve ne işe yaradıklarını kesin olarak anlamak için kullanıcı talimatlarını dikkatle okuyun.

Yakınlarda başkaları, özellikle çocuklar, varsa çalıştırmaktan kaçının.

Anahtarı kapatın! Ayarlama ve temizleme işlemleri yaparken ya da kablo dolaşmışsa veya hasar görmüşse fişi prizden çıkarın. Kabloyu bıçaktan uzak tutun.

Dönen bıçaklar tehlike yaratabilir. Makine çalışırken ellerinizi açıklıklardan uzak tutun.

Makine kapatıldıktan sonra kesici bıçak dönmeye devam eder. Dokunmadan önce tüm makine bileşenleri tamamen duruncaya kadar bekleyin.

Üniteyi yağmur yağarken kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.

Göz koruyucu ekipman kullanın

Eldiven Takın

Genel

1. Bu ürün, fiziksel, algılama veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe tecrübesi ve bilgisi eksik kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanım için tasarlanmamıştır. Çocukların ürün ile oynamadıklarına emin olmak için gözetim altında bulunmaları gerekmektedir. Yerel yönetmelikler operatörün yaşını kısıtlayabilir.
2. Hiçbir zaman çocukların veya talimatları bilmeyen kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyin.
3. Başta çocuklar olmak üzere yakınınızda insanlar veya evcil hayvanlar varsa, makineyi durdurun.
4. Ürünü yalnızca bu talimatlarda anlatılan şekilde ve burada belirtilen işlevler için kullanın.
5. Ürünü yorgun, hasta ya da alkol, uyuşturucu madde ya da ilaç etkisi altında olduğunuz zaman asla kullanmayın.
6. Başkalarına veya onların mallarına gelebilecek kaza ve zararlardan kullanıcı sorumludur.

Elektriksel

Önemli

Makinenin daha güvenilir ve engelsiz çalışması için 16 amperlik bir yuvanın kullanılması gerekmektedir. Emin değilseniz lütfen bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

1. Atma akımı 30mA'dan yüksek olmayan bir Artık Akım Cihazı (AAC) kullanılması önerilir. AAC monteli olduğunda dahi %100 güvenlik garanti edilemez ve güvenli çalışma uygulamalarının her zaman izlenmesi şarttır. Üniteyi kullanacağınız her zaman AAC'nizi kontrol edin.
2. Kullanmadan önce, kabloları hasar veya eskime bakımından inceleyin. Kablo kusurlu olarak tespit edilirse, ürünü Yetkili Servis Merkezine götürün ve kablonun değiştirilmesini isteyin.
3. Elektrik kabloları hasarlıysa ya da yıpranmışsa, ürünü kullanmayın.
4. Kabloda herhangi bir kesik varsa ya da kablonun izolasyonu hasar görmüşse derhal ana elektrik kaynağı ile olan bağlantısını kesin. Fiş prizden çıkarılana kadar kabloya dokunmayın. Kesilmiş ya da hasarlı kabloyu tamir etmeyin. Yenisiyle değiştirin.
5. Elektrik kablosunun sargısı açılmış olmalıdır. Sarılmış haldeki kablolar aşırı ısınarak ürününüzün verimini azaltabilir.
6. Kabloyu keskin cisimlerin etrafından çekmeyin.
7. Herhangi bir fiş, kablo bağlantısı ya da uzatma kablosunun bağlantısını kesmeden önce daima elektrik devresinin ana şalterini kapatın.
8. Biriktirme kutusunu sökmeden veya takmadan önce makineyi kapatın.
9. Elektrik kablosunu muhafaza etmek üzere sarmadan **önce** makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve kabloda hasar ya da yıpranma olup olmadığını inceleyin. Hasarlı kabloyu tamir etmeyin. Yenisiyle değiştirin. Sadece Husqvarna UK Ltd. yedek kablolarını kullanın.
10. Kabloyu daima dikkatle ve keskin kıvrımlara olanak vermeyecek şekilde sarın.
11. Herhangi bir fişin bağlantısını esmek için asla kablodan tutup çekmeyin.
12. Ürünü sadece sınıflandırma etiketinde gösterilen AC ana şebeke voltajı ile kullanın.

Kablolar

Ürününüzü çalıştırırken bir uzatma kablosu kullanmak isterseniz, yalnızca aşağıdaki kablo boyutlarını kullanmalısınız.

- 1.5 mm^2 : maks uzunluk 25 m
- 2.5 mm^2 : maks uzunluk 40 m

Minimum anma değeri:

1.5 mm^2 boyutlu 16 amp 250 volt AC kablo

1. Elektrik ve uzatma kablolarını tarafından onaylanmış yerel servis merkezinizde bulabilirsiniz.
2. Sadece harici mekanlar için tasarlanmış uzatma kabloları kullanın.

Hazırlık

1. Daima uygun elbise, eldiven ve dayanıklı ayakkabılar giyin. Bol veya sarkık ipleri veya düğümleri olan elbiseleri giymekten kaçının.
2. He zaman güvenlik gözlüğü bulundurup kullanın.
3. Makineyi kullanmadan önce tüm vidaların, somunların ve diğer sabitleyicilerin düzgün şekilde sabitlenip sabitlenmediğini ve koruyucularla kafeslerin yerinde olup çalışır durumda olup olmadıklarını kontrol edin.
4. Hasarlı ve okunmaz durumdaki uyarı ve çalıştırma etiketlerini değiştirin.
5. Ürünü çalıştırmadan önce besleme girişinin boş olduğundan emin olun.
6. Ürünü çevredeki insanların yakınında çalıştırmayın.

Kullanım

1. Ürünü sadece gün ışığında veya iyi derecede yapay ışıkta kullanın.
2. Ürünü sadece sağlam ve düz bir yüzey üzerinde çalıştırın.
3. Ellerinizin veya vücudunuzun diğer kısımlarının ya da elbisenizin besleme girişine veya hareketli herhangi bir parçanın yakınına değmemesine dikkat edin.
4. Yüzünüzü ve vücudunuzu besleme girişi ağzından uzak tutun.
5. Her zaman uygun basacak bir yer ve denge sağlayın.

Güvenlik Önlemleri

Aşırı yüklemeyin. İçine malzeme koyarken kesinlikle ürün tabanının daha üzerinde durmayın.
6. Ürüne malzeme koyarken metal, kaya, şişe, kutu, ip, ağ parçacıklarının veya diğer yabancı nesnelerin koyulmaması konusunda oldukça dikkatli davranın.
7. Ürüne malzeme koyarken elektrik kablosunun kazayla ürünün içine konulmaması konusunda oldukça dikkatli davranın.
8. Ellerinizi ve ayaklarınızı her zaman ve özellikle motor çalışırken kesme donanımlarından uzak tutun.
9. Makinenin elektriğini kesmeden ve kesim araçları tamamen durmadan önce kesim araçlarına dokunmayın.
10. Güç kaynağı çalışırken ürünü eğmeyin.
11. Güç kaynağı çalışırken ürünü katlamayın.
12. Ürünü depolamak üzere katlarken lütfen elektrik kablosunun açıkta tutulmasını sağlayın.
13. Ürünü kullanırken kablonun tekerlekler veya destek ayağı altında kıstırılmadığından emin olun.
14. İşlenen malzemenin boşaltım alanında birikmesine izin vermeyin. Bu düzgün boşaltımı önleyebilir ve dolayısıyla malzemenin besleme ağzından atılmasına yol açabilir.
15. Sadece Onaylanmış Yedek Parçaları kullanın.
16. Eğer herhangi bir nesneye çarparsanız:

- ürünü bir süre için yalnız bıraktığınızda veya naklederken;
- Bir engeli temizlemeden önce;
- Alet üzerinde kontrol, temizlik veya çalışma yapmadan önce;
- ürün anormal şekilde titremeye veya alışılmadık bir ses çıkarmaya başlarsa. Hemen kontrol edin. Aşırı titreşim yaralanmaya sebep olabilir.

Bakım ve depolama

1. Ürünün, emniyetli çalışma durumu içinde olduğuna emin olmak için tüm somunların, cıvataların ve vidaların sıkı olmasını sağlayın. Bilginiz yoksa ürünü onarmaya çalışmayın.
2. Eskime veya bozulma açısından biriktirme kutusunu sık sık kontrol edin.
3. Yıpranmış veya hasarlı parçaları emniyet için değiştirin.
4. Sadece bu ürüne özgü yedek parçaları kullanın.
5. Makinenin hareketli kesim parçaları ve sabit parçaları arasına parmakların girmesini önlemek amacıyla ürünün ayarlanması sırasında dikkatli olun.
6. Serin, kuru bir yerde ve çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın. Açık alanlarda depolamayın.
7. Ürünü saklamadan önce, en az 30 dakika boyunca soğumaya bırakın.

Ürünü çalıştırmadan önce biriktirme kutusunun doğru olarak yerleştirildiğinden ve Kilitleme Anahtarının (D1) emniyetli olarak takıldığından emin olun. Kilitleme Anahtarı doğru şekilde yerleştirilmezse ürün çalışmayacaktır.

- **Önemli**

Biriktirme Kutusu kesim bıçaklarına erişimi engelleyen bir güvenlik kalkanıdır. Biriktirme Kutusu yerinde olmadan ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.

Çalıştırma ve Durdurma

1. Ürünü çalıştırmak için kumanda anahtarını saat yönünde sembolüne **(E1)** doğru çevirin.
2. Ürünü durdurmak için kumanda düğmesini saat yönünün tersi yönde tekrar O sembolüne **(F1)** çevirin.

- Malzemenin kesim bıçağına ulaşmasını sağlayacak şekilde Besleme Girişinin **(G1)** içine daha ufak malzemelerin konulması için bir itme çubuğu bulunur.
- **Besleme Girişine malzemeyi itmek için başka bir nesne kullanmayın.**

Aşırı Yükleme Sıfırlama Düğmesi

- **Ürünün aşırı yüklenmesi ve sıkışması makinenin otomatik olarak durmasına yol açar. Kısa bir süre sonra sıfırlama düğmesine (H1) basıp ürünü yeniden çalıştırın.**
- **Besleme girişi aniden tıkandığında yön veya dönme ekseni otomatik olarak değişebilir. Ürünü durdurun ve kısa bir süre sonra yeniden çalıştırın.**

Tıkanıklığı Giderme

Sıkışmış malzemenin çıkarılması için ürüne bir ters yön anahtarı **(J1)** takılmıştır. Ters moda geçmek için kumanda düğmesini saat yönünün tersi yönde sembolüne çevirin.

Ayarlama

- **Önemli: - Ürün çalışırken sadece Kesim Plakasını ayarlayın. Bunun yapılmaması ürününüze ciddi hasar verebilir ve dolayısıyla Garantinizi geçersiz kılabilir.**

Kesim Plakasını Ayarlama

Kalın ve ince şeritler düzgün şekilde kısa olarak kesilmiyorsa Kesim Plakasının Kesim Bıçağına doğru ayarlanması gerekir.

1. Ürün ileri yönde çalışırken verilen alyan anahtarı kasanın **(L1)** yan tarafındaki deliğe yerleştirin.
2. Ürün ileri yönde çalışırken alyan anahtarını Kesim Bıçağının **(M1)** Kesim Plakasına **(M2)** hafif şekilde temas ettiği duyulana kadar saat yönünde çok yavaş olarak çevirin. **Aşırı şekilde ayarlamayın, bunu yaparsanız Garantinizin geçersiz kılınmasıyla sonuçlanacak şekilde Kesim Plakasına ve Kesim Bıçağına ciddi hasar verebilirsiniz.**
3. Titiz şekilde kesilip kesilmediğini ve başka hiç bir ayarın gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Besleme Girişine bir şerit koyun.

Çevreye İlişkin Bilgiler

- Ürün, ömrü sonunda bertaraf edilirken, çevre koruma hususları göz önüne alınmalıdır.
- Gerektiğinde, bertaraf etme bilgileri için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlara başvurun.

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki sembolü, bu ürüne evlerden çıkan olağan atık madde muamelesi yapılamayacağını belirtir. Bu ürün bertaraf edileceği zaman, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak için uygun toplama noktasına götürülmelidir.

Bu ürünün gerektiği gibi bertaraf edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlışı için oluşturacağı muhtemel olumsuz sonuçların önlenmesine yardım etmiş olacaksınız. Aksi takdirde, bu ürün için uygun olmayan atık madde muamelesi yapıldığında yukarıda sözü edilen olumsuz sonuçlar meydana gelebilir.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki geri dönüşüm bürosuna, çöp toplama servisine ya da ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Servis Önerileri

- **Ürününüz, gümüş ve siyah renkli ürün sınıflandırma etiketiyle kesin olarak tanılanmıştır.**
- **Ürününüzün en az on iki ayda bir, profesyonel uygulamalarda ise daha sık olarak, servis edilmesi önerilir.**

Garanti ve Garanti Politikası

Bu ürünün herhangi bir parçasının hatalı üretim nedeniyle kusurlu olduğu garanti dönemi içinde ortaya çıkarsa, Husqvarna UK Ltd., aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde Yetkili Servis Merkezleri aracılığıyla ürünün müşteri için ücretsiz olarak tamir edilmesini ya da değiştirilmesini sağlayacaktır:

(a) Arıza doğrudan Yetkili Servis Merkezine bildirilmelidir.
(b) Satın alma kanıtı (fatura/fiş) sağlanmalıdır.
(c) Kullanıcının ürünü kötü kullanması, ihmalkar davranması ya da hatalı ayarlaması nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamına girmez.
(d) Ürünün normal kullanımı sonucundaki aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamına girmez.
(e) Makine, yetkili Husqvarna UK Ltd. temsilcileri dışındaki bir şahıs tarafından servis veya tamir edilmemiş, sökülmemiş veya kurcalanmamış olmalıdır.
(f) Makine, kiralık olarak kullandırılmamış olmalıdır.
(g) Makinenin sahibi, ilk satın alan şahıs olmalıdır.
(h) Makine, ticari amaçla kullanılmamış olmalıdır.

* Bu garanti ek nitelikte olup, müşterinin yasalarca verilmiş haklarını hiçbir şekilde azaltmaz.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşan arızalar garanti kapsamına girmez; dolayısıyla, bu Çalıştırma Elkitabının içerdiği talimatları okumanız ve makinenizin nasıl çalıştırılması ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeniz önemlidir.

Aşağıdakiler bu garantinin kapsamına girmez:

* Yıpranmış ya da hasar görmüş bıçakların değiştirilmesi, Naylon Misina
* İlk arızanın bildirilmemesi sonucunda oluşan arızalar.
* Ani darbe sonucunda oluşan arızalar.
* Ürünün bu Çalıştırma Elkitabında verilen talimatlar ve öneriler uyarınca kullanılmaması sonucunda oluşan arızalar.
* Kiralık kullandırılan makineler bu garanti kapsanız girmez.
* Aşağıdaki parçalar aşınan parçalar sayılır ve ömürleri düzenli bakıma bağlı olarak değişir; dolayısıyla bunlar normal olarak geçerli bir garanti talebine tabi değildir: Bıçaklar, Elektrik Kablosu, Kesim Plakası

*** Dikkat!**
Husqvarna UK Ltd., kısmen veya tümüyle, dolaylı veya dolaysız olarak, Husqvarna UK Ltd. tarafından üretilmemiş ya da onaylanmamış yedek veya ek parçaların kullanılması ya da makine üzerinde herhangi bir şekilde yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan arızalar için garanti kapsamı içinde sorumluluk kabul etmez.

EC UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Ürünün; uygulanmış olan aşağıdaki AB uyumlu standartlara dayanarak:s);
Kategori.....**Elektrikli Bahçe Kamış Kırıcısı**
Tip.....**PAS2200, PAS2500**
Kesme Cihazının Tipi.....**Ürün Değerlendirme Etiketine Bakın**
Yapım Yılı.....**Ürün Değerlendirme Etiketine Bakın**
aşağıdaki EC Direktiflerinin esas gereksinimleri ve ön koşulları ile uyumlu olduğunu
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
ana sorumluluğumuza dayanarak beyan ederiz:
EN60335-1, prEN50434, EN13683, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Operatör pozisyonunda maksimum A ölçekli ses basınç seviyesi L_{pA}, tabloda verilen **Seviye** ile ilişkili olan yukarıdaki ürünün bir örneği üzerinde kaydedilmiştir.
Tabloda verilen **Değer** a_h ile ilişkili olan yukarıdaki ürünün bir örneği üzerinde EN ISO 20643'a göre ölçülen maksimum el / kol titreşim ölçekli değer
2000/14/EC: Ölçülen Güvenilir Güç L_{WA} ve Garanti Edilen Güvenilir Güç L_{WA} değerleri çizelge haline getirilmiş resimlere göre olmaktadır.
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü.....Annex V
Belirtilen Cisim.....Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 26/09/2011
M.Bowden
Global Ar&Ge Müdürü – Elde taşınır
Teknik dokümantasyon sorumlusu

CE

EN 61000-3-11 Uygunluk beyanı

Yerel elektrik tedarik şebekesinin özelliklerine bağlı olarak, bu ürünün kullanımı şalterin açılması anında kısa voltaj düşüşlerine neden olabilir. Bu durum, elektrikli diğer ekipmanları etkileyebilir, örneğin, bir lambada anlık kararma yaşanabilir. Elektrik şebekenizin **Ana Şebeke empedansı Zmaks**. değeri, tabloda belirtilen değerden (modeliniz için geçerli değerden) daha düşükse, bu etkiler meydana gelmez. Şebeke empedansının değerini, elektrik tedariki yetkilinize başvurarak öğrenebilirsiniz.

Tip	PAS2200	PAS2500
Kesim Genişliği (mm)	35	40
Kesim Aygıtının Dönüş Hızı (rpm)	40	40
Güç (kW)	2.2	2.5
Ölçülen Ses Gücü L_{WA} (dB(A))	97	97
Garanti Edilen Ses Gücü L_{WA} (dB(A))	98	98
Seviye L_{pA} (dB(A))	85	85
Belirsizlik K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5
Değer a_h (m/s^2)	2.40	2.40
(m/s^2) belirsizlik K_{ah}	1.5	1.5
Ağırlık (Kg)	31.3	32.5
Şebeke-Empedans Z_{maks} (Ω)	0.340	0.314

BELGIQUE/BELGIË	Husqvarna BELGIUM NV, BERGENSESTEENWEG 719, 1502 LEMBEEK Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA	Husqvarna Cesko s.r.o., oz Husqvarna UK Ltd., Dobronická 635, 148 25 Praha 4 Tel: 02/6111 2408-9, Info-linka: 0800/110 220 Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz
DANMARK	Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs.Lyngby Tel: 4587 7577, Fax: 45933308, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND	Husqvarna Deutschland GmbH, Julius Hofmann Str. 4, 97469 Gochsheim Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA	Husqvarna Eesti OÜ, Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn Tel: +372 6650030
FRANCE	Husqvarna Jardin SAS54, 54, rue Lambrechts, BP316, 92402 COURBEVOIE cedex Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI	OY Husqvarna AB, PL185, 00511 HELSINKI Tel: 00 39611, Fax: 00 39 612632
ITALIA	McCulloch Italiana s.r.l. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO) Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND	Flymo Ireland Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG	Husqvarna Magyarország Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87 Tel: 06-1-467 32 72, Fax: 06-1-221 50 56
NORGE	Flymo/Partner, div. av Husqvarna Norge AS Postboks 200, 1541 Vestby Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND	Husqvarna Nederland BV, Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn Tel: +31(0) 172468322, Fax: +31(0) 172468219
ÖSTERREICH	HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: 0732 770101-60, Fax: 0732 795922
POLSKA	Husqvarna Poland Sp. z.o.o. 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B Tel:- (22) 8332949
SLOVENIJA	SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) 133 70 68, Fax:-(061) 133 70 68
SLOVENSKA	Husqvarna Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SOUTH AFRICA	Outdoor Products South Africa (Pty) Ltd - t/a Husqvarna Market Road Extension, Mkondeni, Pietermaritzburg Tel: +27 33 3461379, Fax: +27 33 3461385, Internet: www.husqvarna.co.za
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA	Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil Tel 062/889 93 50, Fax 062/889 93 60
SVERIGE	Husqvarna AB, Sverige Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM	Husqvarna UK Ltd. Tel: +44 325 302302, Fax: +44 325 310339

Husqvarna AB
561 82
Huskvarna
Sweden

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.

Copyright © 2011 Flymo S.A. All rights reserved. Flymo® and other product and feature names are registered or unregistered trademarks of Flymo S.A.

5051398-03